

# **Mamiya**

## **PARTS CATALOG**

### **MAMIYA 7**

Catalog No. 10101153

All Right Reserved

## MAMIYA 7


### Camera Body

|   |    |
|---|----|
| Body Ass'y 1 .....  | 1  |
| Body Ass'y 2 .....  | 2  |
| Body Ass'y 3 .....  | 3  |
| Body Ass'y 4 .....  | 4  |
| Body Ass'y 5 .....  | 5  |
| Body Ass'y 6 .....  | 6  |
| Body Ass'y 7 .....  | 7  |
| Y25015 Battery Case<br>& 25010 24701 TV Dail Ass'y .....            | 8  |
| 25010 24101 TV P.C. Plate Ass'y .....                               | 9  |
| Y25017 Winding Mechanism Ass'y 1 .....                              | 10 |
| 25010 15401 Winding Mechanism Ass'y A .....                         | 11 |
| 25010 14011 Winding Mechanism Ass'y B-1 .....                       | 12 |
| 25010 14011 Winding Mechanism Ass'y B-2 .....                       | 13 |
| 25010 16201 Winding Shaft Ass'y .....                               | 14 |
| Y25018 Mount Ass'y 1 .....  | 15 |
| Y25018 Mount Ass'y 2 .....  | 16 |
| Y25022 Top Cover Ass'y .....  | 17 |
| DETAIL "A" SR Base Plate Ass'y<br>& Y25023 Bottom Cover Ass'y ..... | 18 |
| 25010 19001 Back Cover Ass'y .....                                  | 19 |

# MAMIYA 7

Body Ass'y 1

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | 1 |  |
|---|---|--|

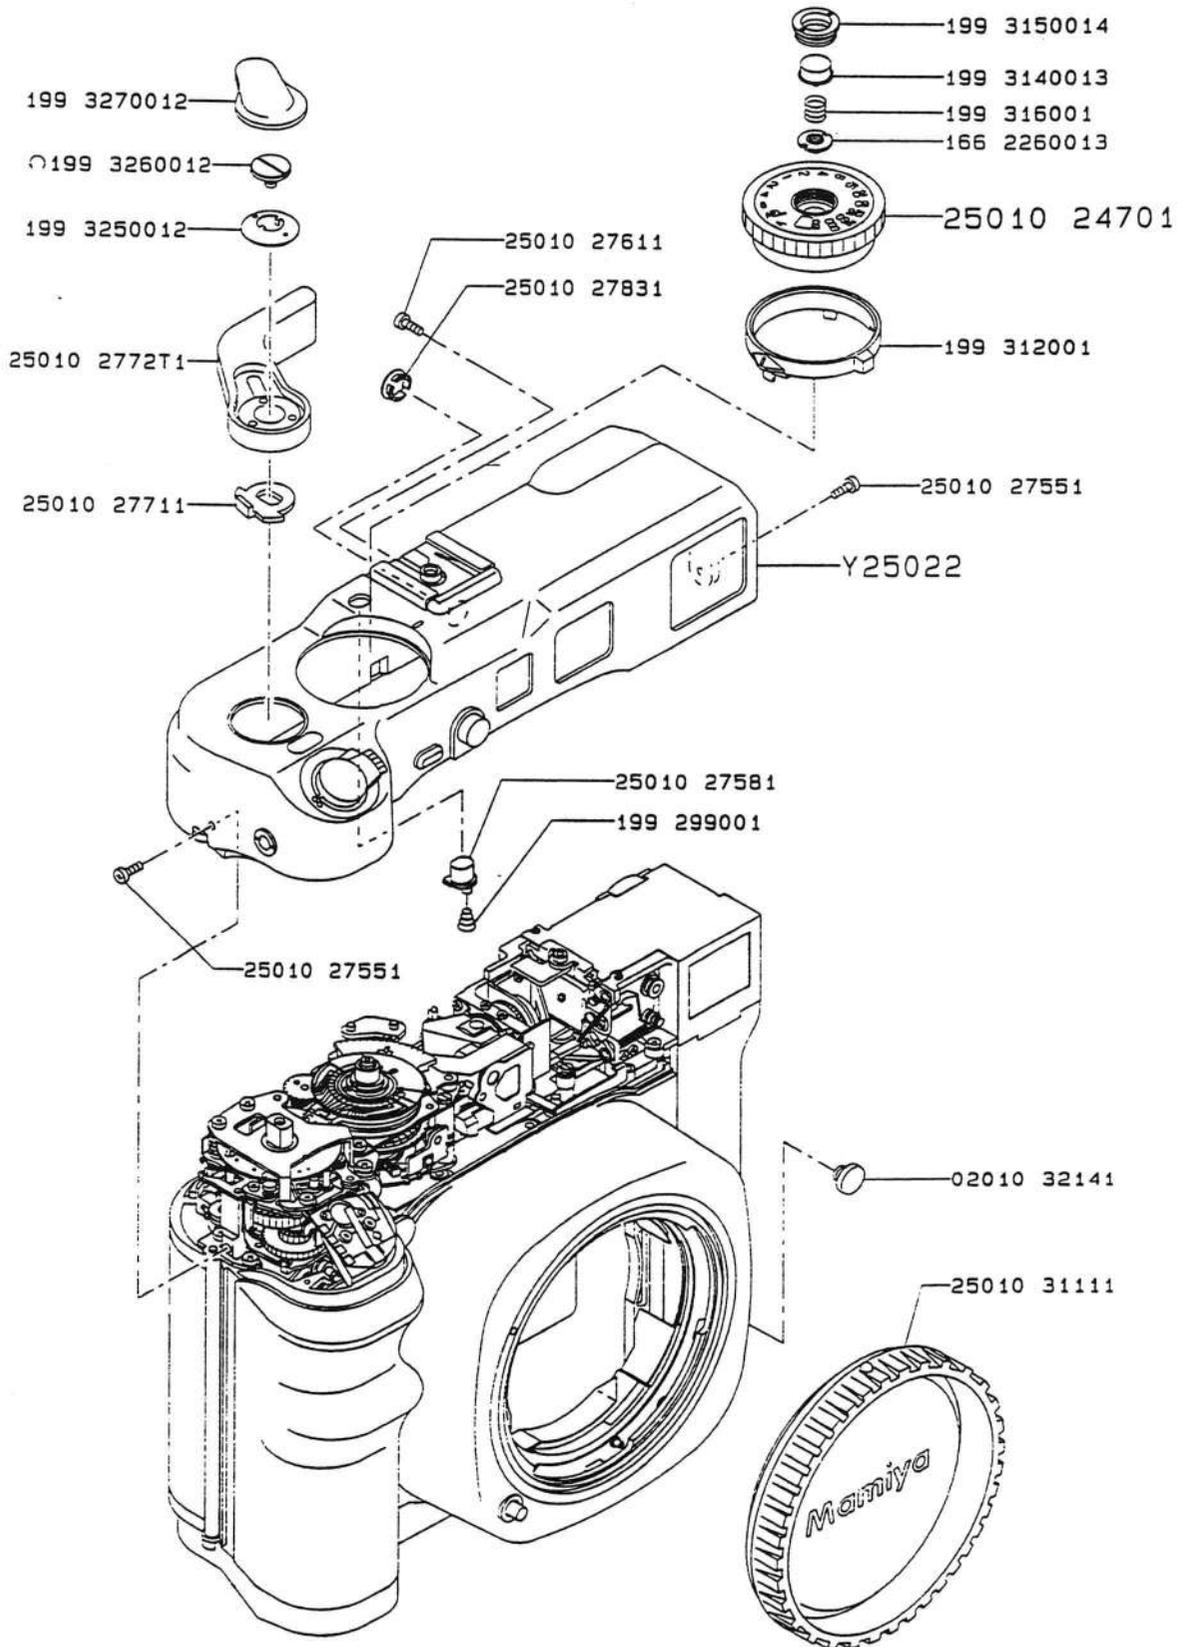

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | 1 |  |
|---|---|--|

| Parts No.    | Common Use Parts No. | QTY. | Description        | 部 品 名 称     |
|--------------|----------------------|------|--------------------|-------------|
| 25010 24701  |                      | 1    | TV dial Ass'y      | TV ダイアルユニット |
| 25010 27551  |                      | 3    | Screw              | 止ネジ         |
| 25010 27581  |                      | 1    | Lock button        | 露出補正ボタン     |
| 25010 27711  |                      | 1    | Disk               | 巻上セット板      |
| 25010 2772T1 |                      | 1    | Film advance lever | 巻上レバー組      |
| 25010 27831  |                      | 1    | Cap                | 調整穴キャップ     |
| 25010 31111  |                      | 1    | Body cap           | ボディキャップ     |
| 166 2260013  |                      | 1    | Nut                | TV目盛押えネジ    |
| 199 299001   |                      | 1    | Spring             | 露出補正ボタンバネ   |
| 199 312001   |                      | 1    | Knob               | 露出補正つまみ     |
| 199 3140013  |                      | 1    | AE button          | AEボタン       |
| 199 3150014  |                      | 1    | Fixing nut         | AEボタン押え     |
| 199 316001   |                      | 1    | Spring             | AEボタンバネ     |
| 199 3250012  |                      | 1    | Spring washer      | 余裕角板バネ      |
| 199 3260012  |                      | 1    | Screw              | 巻上レバー止ネジ    |
| 199 3270012  |                      | 1    | Decoration rubber  | 巻上レバーゴム     |
| 02010 32141  |                      | 1    | Cover              | シンクロプラグカバー  |
| Y25022       |                      | 1    | Top cover Ass'y    | 上部カバーユニット   |

※25010 24701 TV Dial Ass'y ..... Page 8

※Y25022 Top Cover Ass'y ..... Page 17

Remarks


☺ ; Left - handed Screw

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

## Body Ass'y 2

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | 2 |  |
|---|---|--|

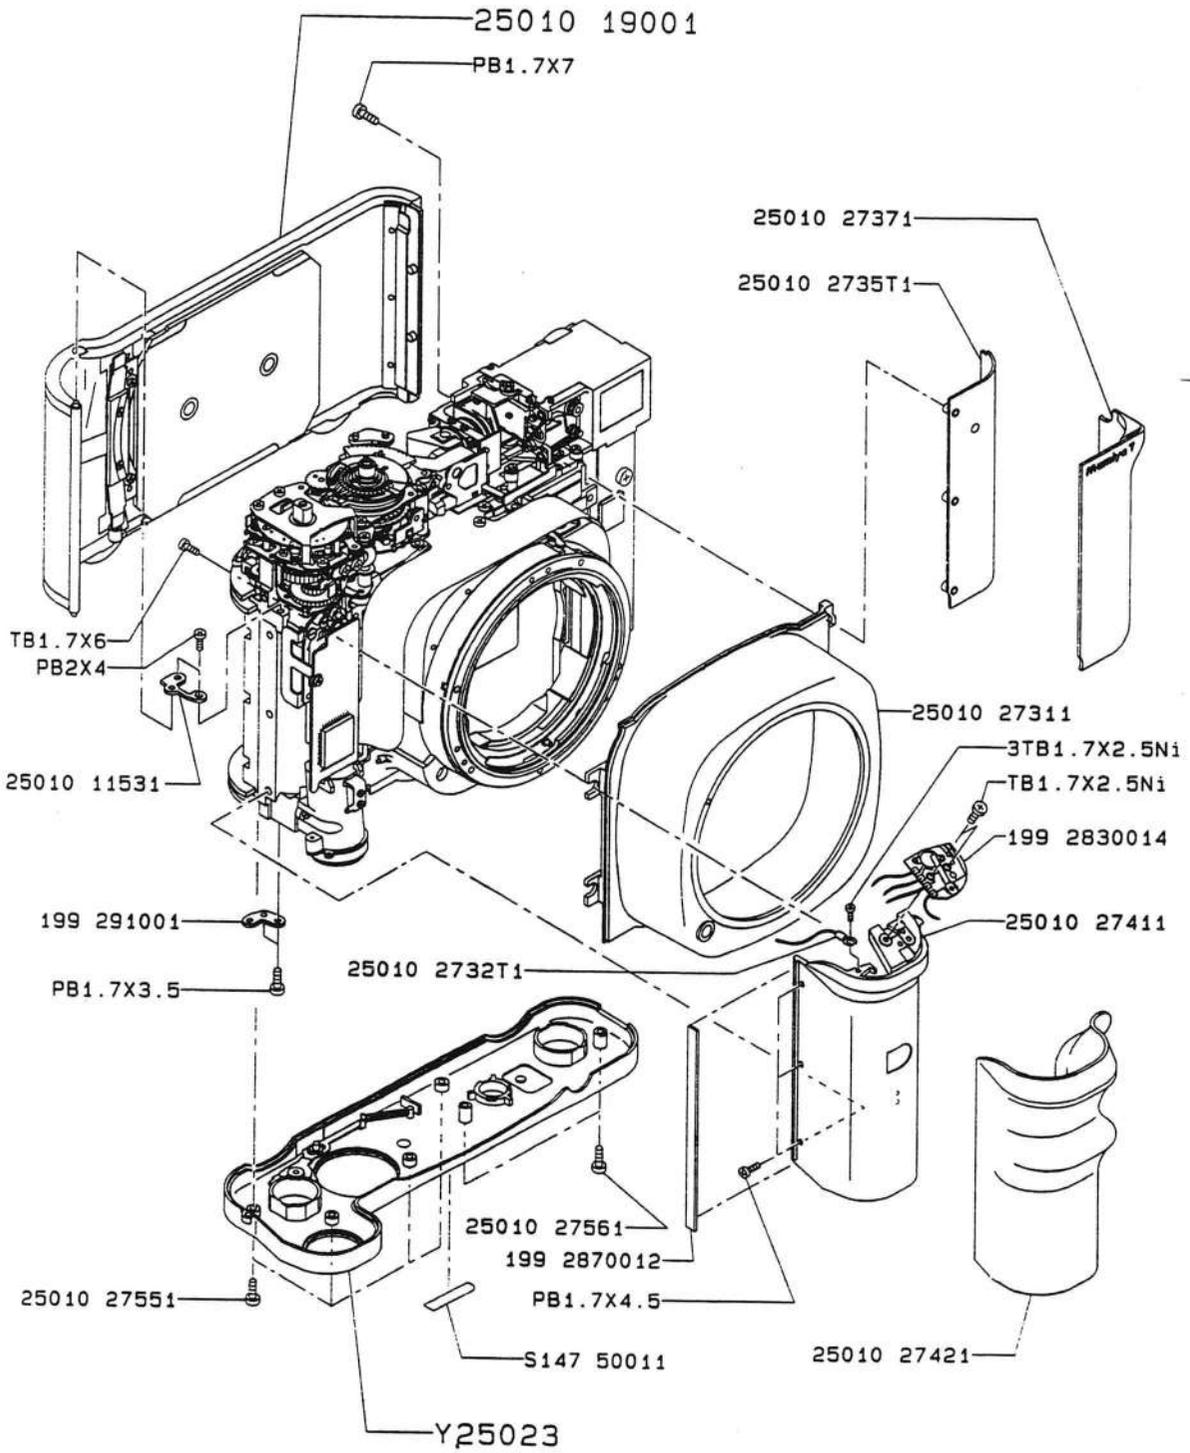

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | 2 |  |
|---|---|--|

| Parts No.      | Common Use Parts No. | QTY. | Description        | 部 品 名 称    |
|----------------|----------------------|------|--------------------|------------|
| 25010 11531    |                      | 1    | Hinge              | 裏蓋芯金受け (上) |
| 25010 19001    |                      | 1    | Back cover Ass'y   | 裏蓋ユニット     |
| 25010 27311    |                      | 1    | Front cover        | 前カバー       |
| 25010 2732T1   |                      | 1    | Lug plate          | 左グリップラグ板   |
| 25010 2735T1   |                      | 1    | Grip R             | 右グリップ小組    |
| 25010 27371    |                      | 1    | Rubber R           | 右グリップゴム    |
| 25010 27411    |                      | 1    | Grip L             | 左グリップ      |
| 25010 27421    |                      | 1    | Rubber L           | 左グリップゴム    |
| 25010 27551    |                      | 4    | Screw              | 止ネジ        |
| 25010 27561    |                      | 2    | Screw              | 止ネジ        |
| 199 2830014    |                      | 1    | SR switch          | リリーススイッチ   |
| 199 2870012    |                      | 1    | Cover              | 左グリップネジカバー |
| 199 291001     |                      | 1    | Hinge              | 裏蓋芯金受け (下) |
| S147 50011     |                      | 1    | Number plate       | 機番シール      |
| Y25023         |                      | 1    | Bottom cover Ass'y | 下カバーユニット   |
| PB1.7 × 3.5    |                      | 2    | Screw              | 止ネジ        |
| PB1.7 × 4.5    |                      | 3    | Screw              | 止ネジ        |
| PB1.7 × 7      |                      | 3    | Screw              | 止ネジ        |
| PB2 × 4        |                      | 2    | Screw              | 止ネジ        |
| TB1.7 × 2.5Ni  |                      | 2    | Screw              | 止ネジ        |
| TB1.7 × 6      |                      | 2    | Screw              | 止ネジ        |
| 3TB1.7 × 2.5Ni |                      | 1    | Screw              | 止ネジ        |

※Y25023 Bottom Cover Ass'y ..... Page 18

※25010 19001 Back Cover Ass'y ..... Page 19


Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

## Body Ass'y 3

1 3 A

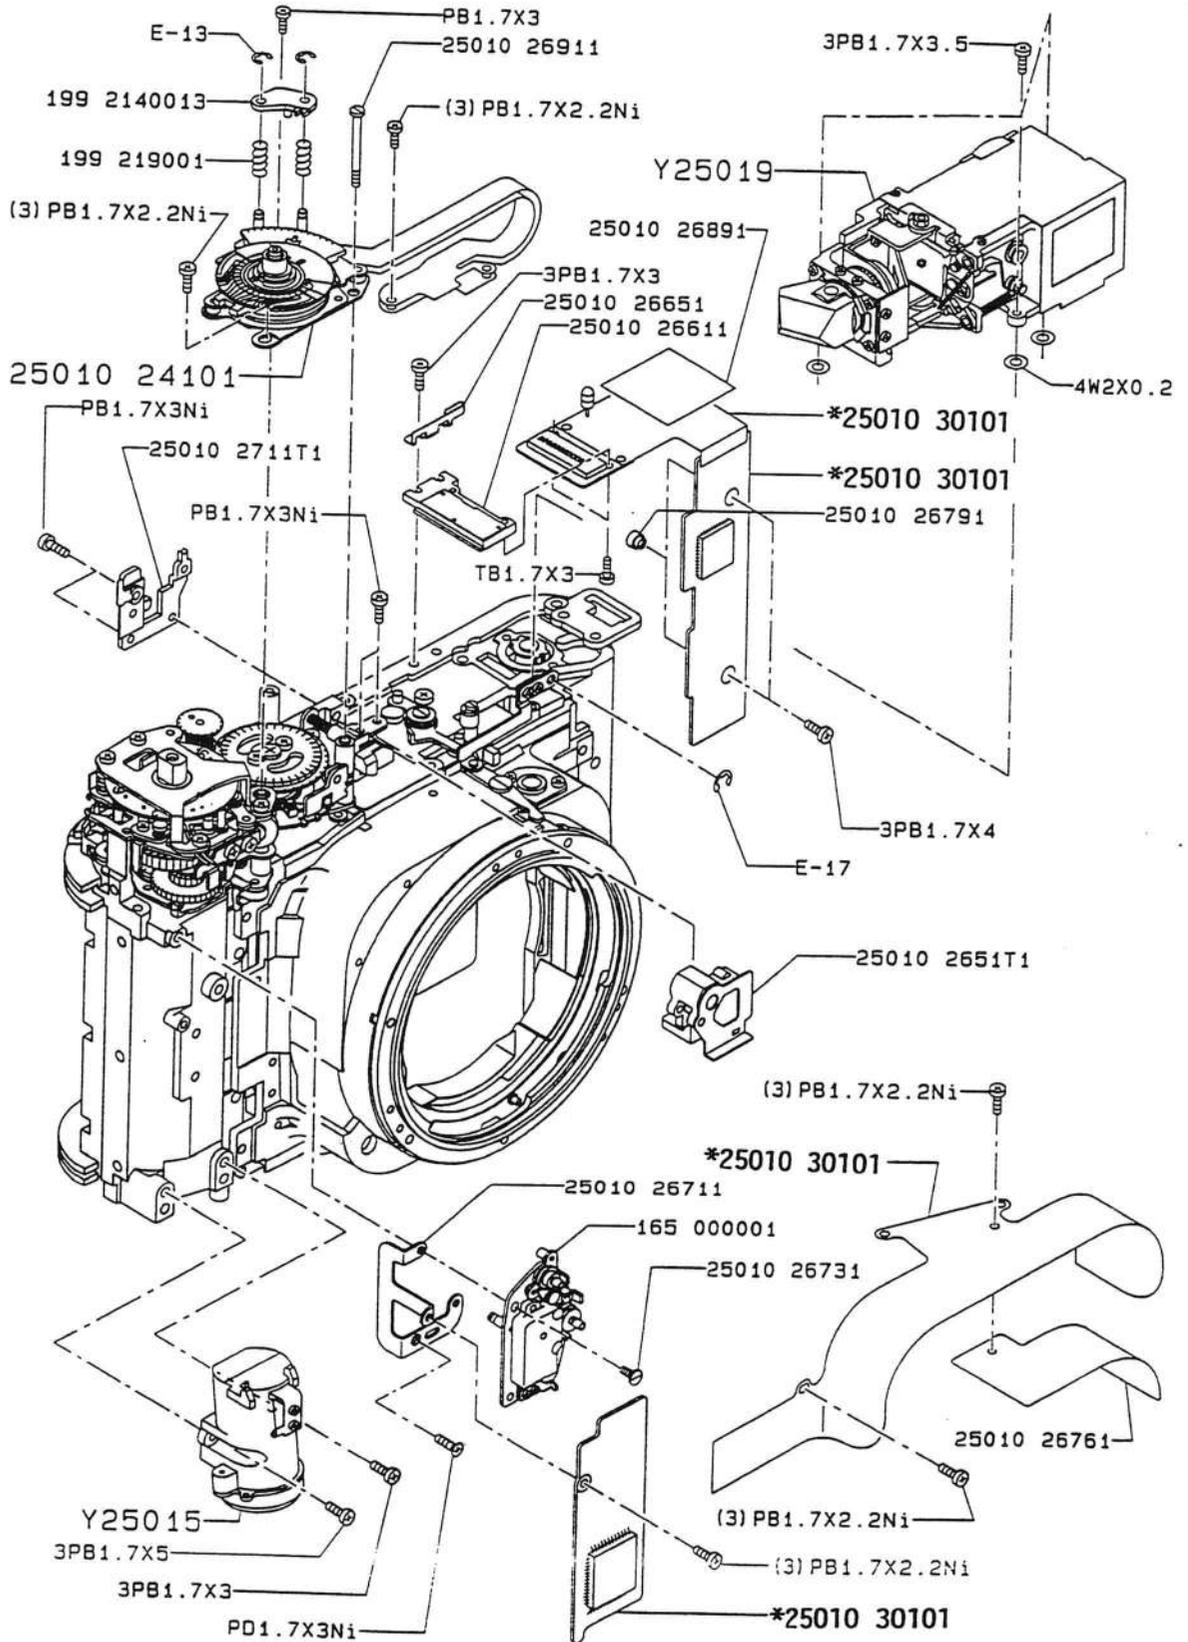

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

1 3 A

| Parts No.               | Common Use Parts No. | QTY.         | Description                   | 部 品 名 称             |
|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 25010 24101             |                      | 1            | TV P.C. plate Ass'y           | TV P.C. ユニット        |
| 25010 2651T1            |                      | 1            | SPD holder                    | SPDホルダー組            |
| 25010 26611             |                      | 1            | Cover                         | 目盛台                 |
| 25010 26651             |                      | 1            | Plate                         | 目盛台補強板              |
| 25010 26711             |                      | 1            | Frame                         | 回路左基板台              |
| 25010 26731             |                      | 2            | Shoulder screw                | SRユニット止ネジ           |
| 25010 26761             |                      | 1            | Plate                         | フレキ補強フィルム           |
| 25010 26791             |                      | 2            | Holder                        | 制御回路右受け             |
| 25010 26891             |                      | 1            | Tape                          | フレキテープ              |
| 25010 26911             |                      | 1            | Screw                         | TV地板止ネジ             |
| 25010 2711T1            |                      | 1            | Contact plate                 | シンクロ接続板組            |
| *25010 30101            |                      | 1            | Main PC board                 | 制御回路基板              |
| <del>25010 3021T1</del> |                      | <del>1</del> | <del>Potometry PC board</del> | <del>測光回路基板</del>   |
| <del>25010 30261</del>  |                      | <del>1</del> | <del>FPC board A</del>        | <del>中継プリント板A</del> |
| <del>25010 3027T1</del> |                      | <del>1</del> | <del>FPC board B</del>        | <del>中継プリント板B</del> |
| 165 000001              |                      | 1            | Shutter release Mg. Ass'y     | SRユニット              |
| 199 2140013             |                      | 1            | Pawl                          | 露出補正爪               |
| 199 219001              |                      | 2            | Spring                        | 露出補正長バネ             |
| Y25015                  |                      | 1            | Battery case Ass'y            | 電池ケースユニット           |
| Y25019                  |                      | 1            | Range finder Ass'y            | 距離計ユニット             |
| PB1.7 × 3               |                      | 3            | Screw                         | 止ネジ                 |
| PB1.7 × 3Ni             |                      | 4            | Screw                         | 止ネジ                 |
| 3PB1.7 × 3              |                      | 3            | Screw                         | 止ネジ                 |
| 3PB1.7 × 5              |                      | 1            | Screw                         | 止ネジ                 |
| 3PB1.7 × 3.5            |                      | 3            | Screw                         | 止ネジ                 |
| 3PB1.7 × 4              |                      | 2            | Screw                         | 止ネジ                 |
| (3) PB1.7 × 2.2Ni       |                      | 5            | Screw                         | 止ネジ                 |
| PD1.7 × 3Ni             |                      | 1            | Screw                         | 止ネジ                 |
| TB1.7 × 3               |                      | 2            | Screw                         | 止ネジ                 |
| E-13                    |                      | 2            | E-ring                        | E-リング               |
| E-17                    |                      | 1            | E-ring                        | E-リング               |
| 4W2 × 0.2               |                      | 0~2          | Washer                        | ワッシャ                |

※Y25015 Battery Case Ass'y ..... Page 8

※25010 24101 TV P.C. Plate Ass'y ..... Page 9

Remarks

Interchangeabl as one set.

95 DEC.


|              |              |
|--------------|--------------|
| 25010 3016T1 | 25010 3021T1 |
| 25010 30261  | 25010 3027T1 |

→ \*25010 30101

# MAMIYA 7

## Body Ass'y 3

1 3

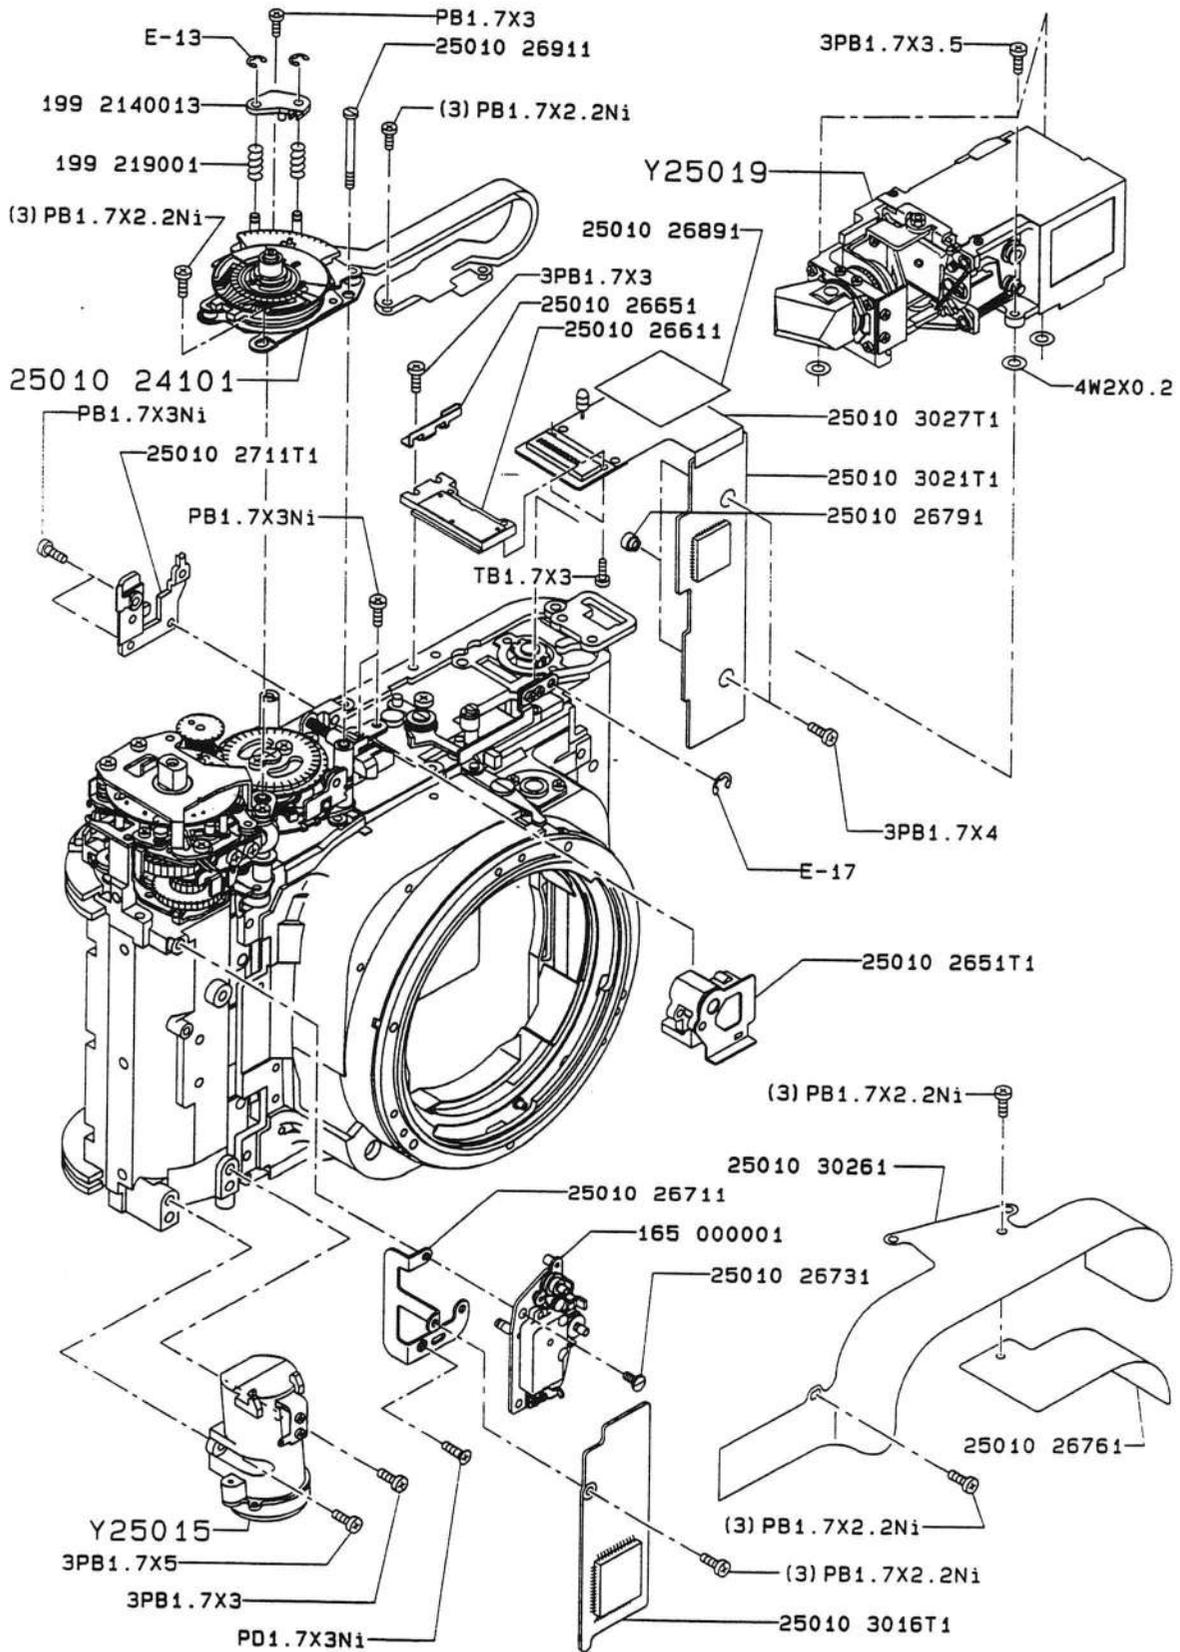

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |   |
|---|---|
| 1 | 3 |
|---|---|

| Parts No.         | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description               | 部 品 名 称      |
|-------------------|-------------------------|------|---------------------------|--------------|
| 25010 24101       |                         | 1    | TV P.C. plate Ass'y       | TV P.C. ユニット |
| 25010 2651T1      |                         | 1    | SPD holder                | SPDホルダー組     |
| 25010 26611       |                         | 1    | Cover                     | 目盛台          |
| 25010 26651       |                         | 1    | Plate                     | 目盛台補強板       |
| 25010 26711       |                         | 1    | Frame                     | 回路左基板台       |
| 25010 26731       |                         | 2    | Shoulder screw            | SRユニット止ネジ    |
| 25010 26761       |                         | 1    | Plate                     | フレキ補強フィルム    |
| 25010 26791       |                         | 2    | Holder                    | 制御回路右受け      |
| 25010 26891       |                         | 1    | Tape                      | フレキテープ       |
| 25010 26911       |                         | 1    | Screw                     | TV地板止ネジ      |
| 25010 2711T1      |                         | 1    | Contact plate             | シンクロ接続板組     |
| 25010 3016T1      |                         | 1    | Main PC board             | 制御回路基板       |
| 25010 3021T1      |                         | 1    | Potometry PC board        | 測光回路基板       |
| 25010 30261       |                         | 1    | FPC board A               | 中継プリント板A     |
| 25010 3027T1      |                         | 1    | FPC board B               | 中継プリント板B     |
| 165 000001        |                         | 1    | Shutter release Mg. Ass'y | SRユニット       |
| 199 2140013       |                         | 1    | Pawl                      | 露出補正爪        |
| 199 219001        |                         | 2    | Spring                    | 露出補正長バネ      |
| Y25015            |                         | 1    | Battery case Ass'y        | 電池ケースユニット    |
| Y25019            |                         | 1    | Range finder Ass'y        | 距離計ユニット      |
| PB1.7 × 3         |                         | 3    | Screw                     | 止ネジ          |
| PB1.7 × 3Ni       |                         | 4    | Screw                     | 止ネジ          |
| 3PB1.7 × 3        |                         | 3    | Screw                     | 止ネジ          |
| 3PB1.7 × 5        |                         | 1    | Screw                     | 止ネジ          |
| 3PB1.7 × 3.5      |                         | 3    | Screw                     | 止ネジ          |
| 3PB1.7 × 4        |                         | 2    | Screw                     | 止ネジ          |
| (3) PB1.7 × 2.2Ni |                         | 5    | Screw                     | 止ネジ          |
| PD1.7 × 3Ni       |                         | 1    | Screw                     | 止ネジ          |
| TB1.7 × 3         |                         | 2    | Screw                     | 止ネジ          |
| E-13              |                         | 2    | E-ring                    | E-リング        |
| E-17              |                         | 1    | E-ring                    | E-リング        |
| 4W2 × 0.2         |                         | 0~2  | Washer                    | ワッシャ         |

※Y25015 Battery Case Ass'y ..... Page 8


※25010 24101 TV P.C. Plate Ass'y ..... Page 9

Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

## Body Ass'y 4

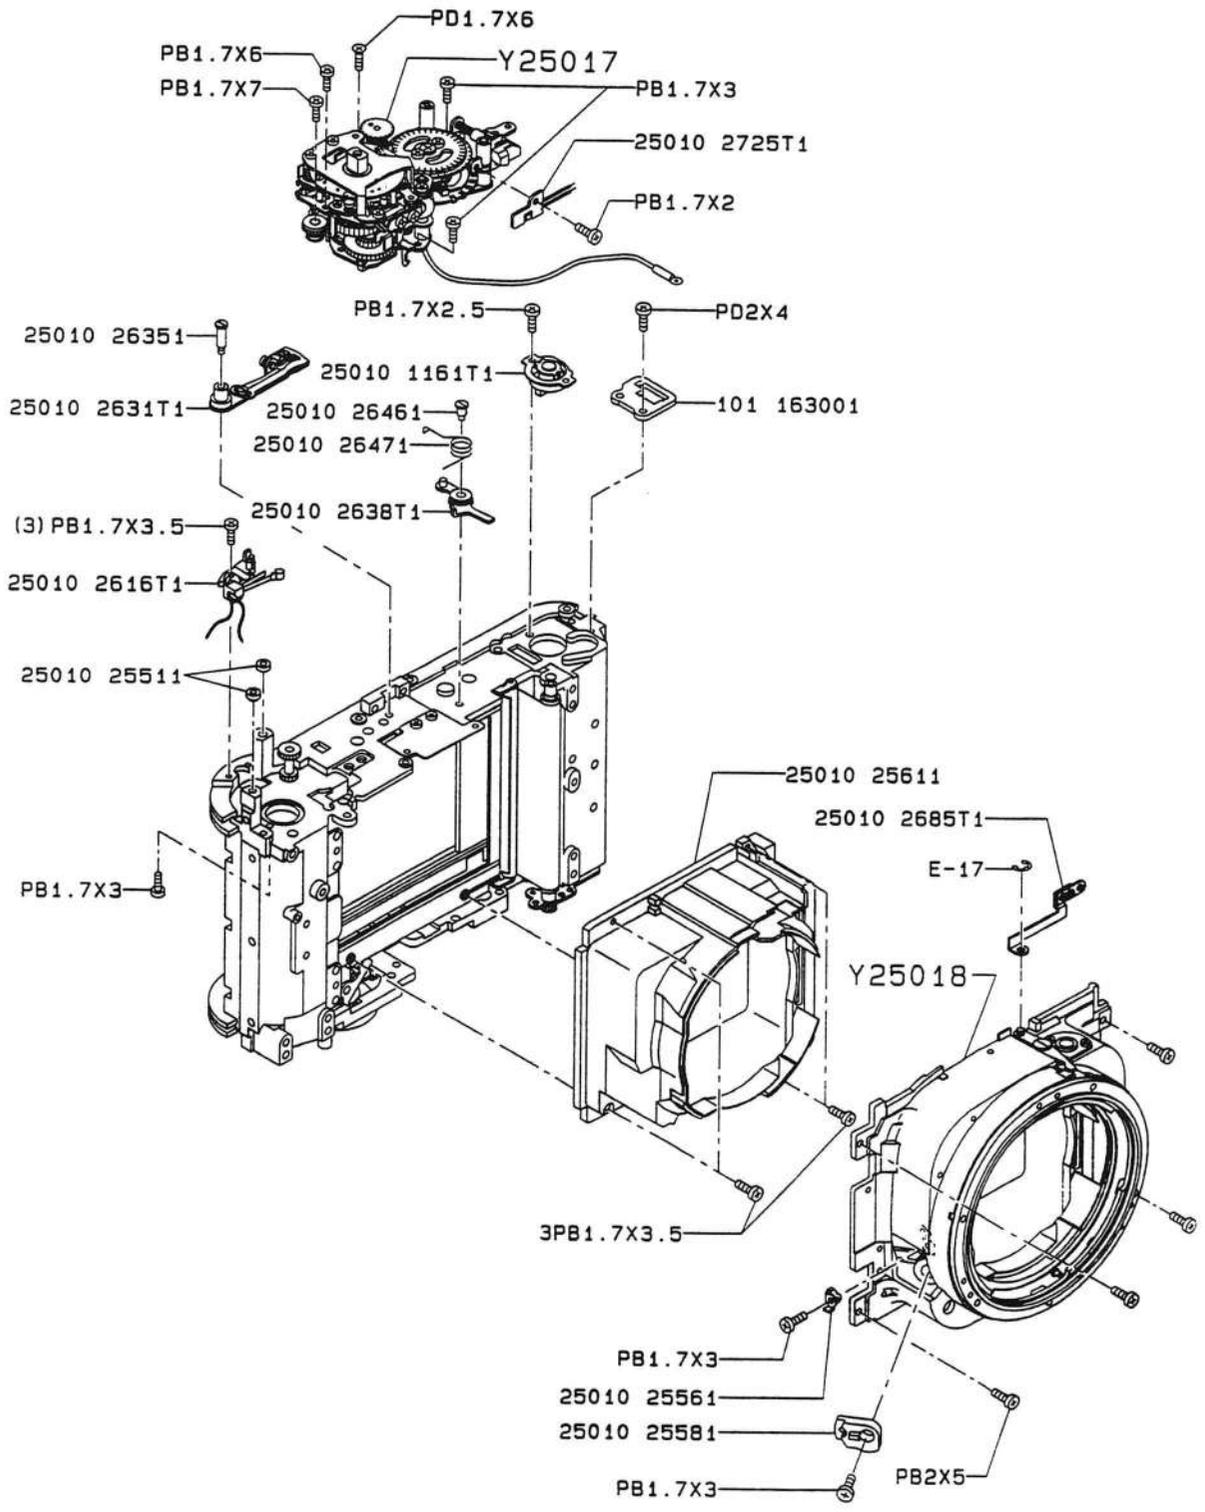

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |   |
|---|---|
| 1 | 4 |
|---|---|

| Parts No.       | Common Use Parts No. | QTY. | Description             | 部 品 名 称   |
|-----------------|----------------------|------|-------------------------|-----------|
| 25010 1161T1    |                      | 1    | Spool holder            | スプール受け組   |
| 25010 25511     |                      | 2    | Coller                  | 中板台       |
| 25010 25561     |                      | 1    | Holder                  | ワイヤ押え板    |
| 25010 25581     |                      | 1    | Holder B                | ワイヤ押えB    |
| 25010 25611     |                      | 1    | Inner frame             | 内枠        |
| 25010 2616T1    |                      | 1    | Switch                  | 割出スイッチ組   |
| 25010 2631T1    |                      | 1    | Cam lever Ass'y         | カムレバー組    |
| 25010 26351     |                      | 1    | Shaft                   | カムレバー墊    |
| 25010 2638T1    |                      | 1    | Lever                   | 中間レバー組    |
| 25010 26461     |                      | 1    | Shaft                   | 中間レバー軸    |
| 25010 26471     |                      | 1    | Spring                  | 中間レバーバネ   |
| 25010 2685T1    |                      | 1    | Selector lever          | セレクターレバー組 |
| 25010 2725T1    |                      | 1    | Self-timer LED          | セルフLED組   |
| 101 163001      |                      | 1    | Strip eyelet A          | 吊手A       |
| Y25017          |                      | 1    | Winding mechanism Ass'y | 巻上ユニット    |
| Y25018          |                      | 1    | Mount Ass'y             | 沈胴ユニット    |
| PB1.7 × 2       |                      | 1    | Screw                   | 止ネジ       |
| PB1.7 × 2.5     |                      | 2    | Screw                   | 止ネジ       |
| PB1.7 × 3       |                      | 5    | Screw                   | 止ネジ       |
| PB1.7 × 6       |                      | 1    | Screw                   | 止ネジ       |
| PB1.7 × 7       |                      | 1    | Screw                   | 止ネジ       |
| PB2 × 5         |                      | 4    | Screw                   | 止ネジ       |
| 3PB1.7 × 3.5    |                      | 4    | Screw                   | 止ネジ       |
| (3) PB1.7 × 3.5 |                      | 1    | Screw                   | 止ネジ       |
| PD1.7 × 6       |                      | 1    | Screw                   | 止ネジ       |
| PD2 × 4         |                      | 2    | Screw                   | 止ネジ       |
| E-17            |                      | 1    | E-ring                  | E-リング     |

※Y25017 Winding Mechanism Ass'y ..... Page 10~14


※Y25018 Mount Ass'y ..... Page 15

Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

## Body Ass'y 5

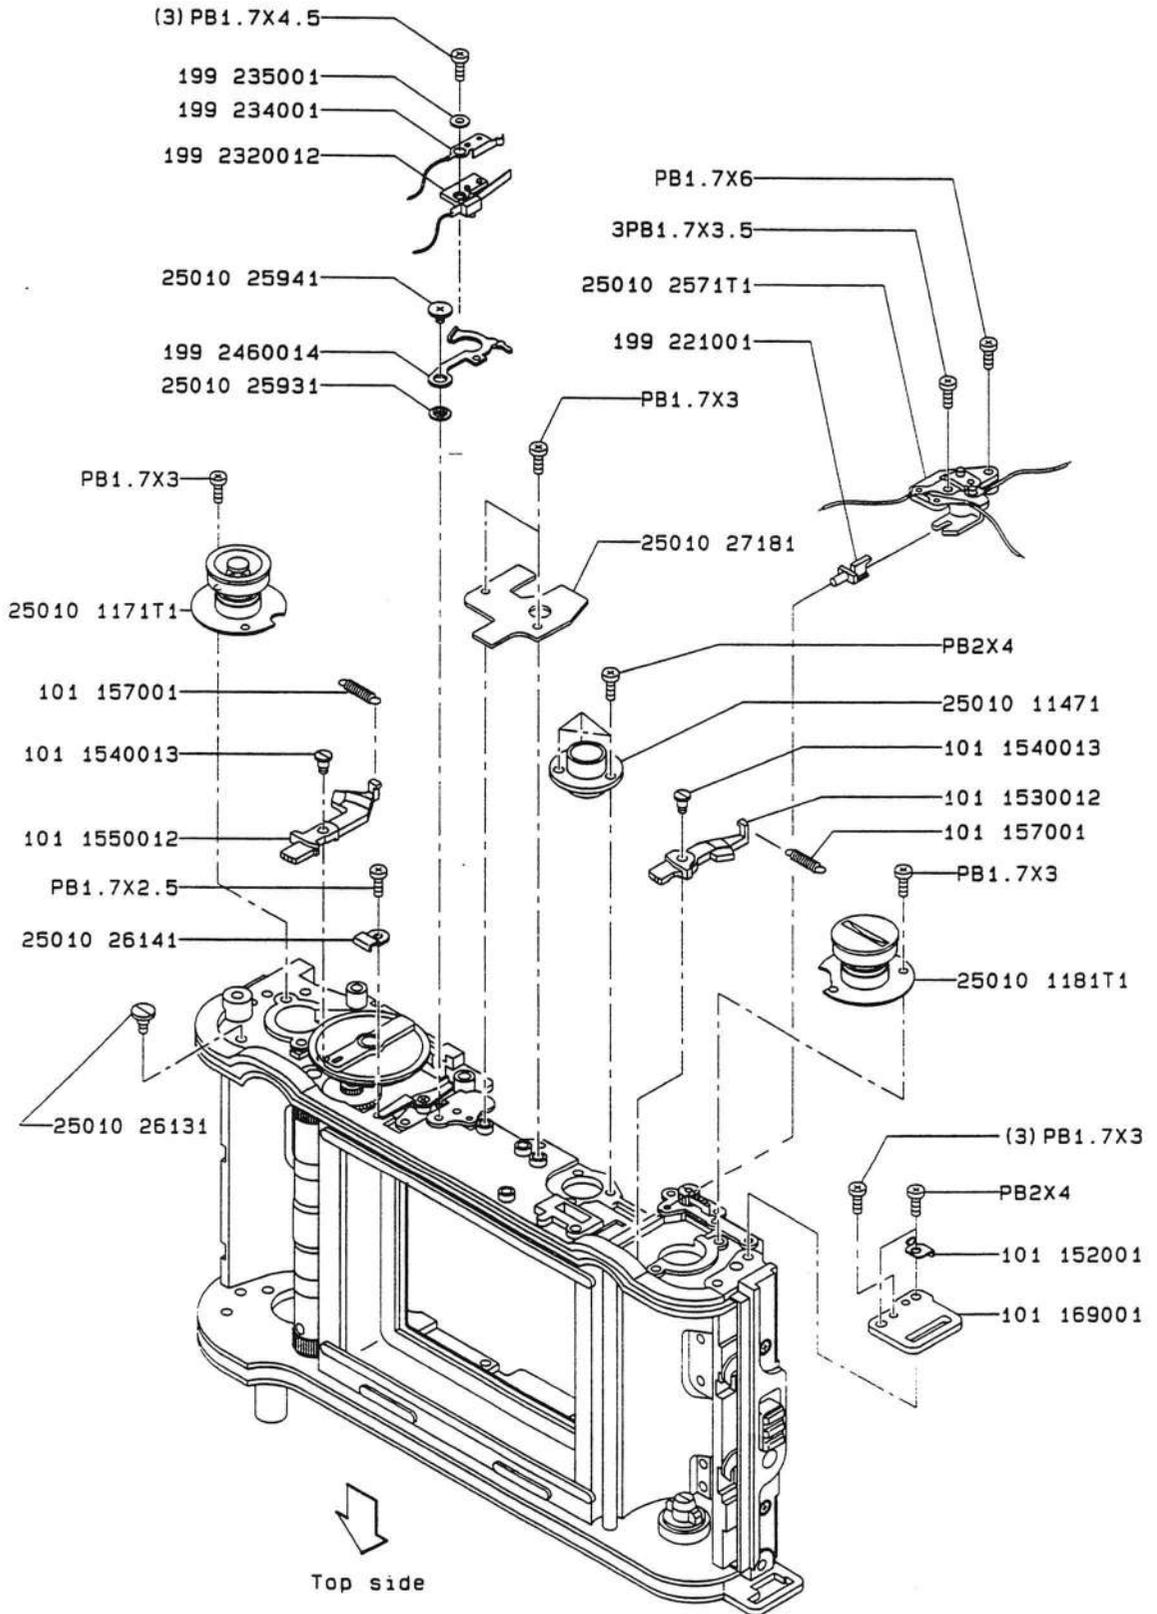

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |   |
|---|---|
| 1 | 5 |
|---|---|

| Parts No.       | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description          | 部 品 名 称        |
|-----------------|-------------------------|------|----------------------|----------------|
| 25010 11471     |                         | 1    | Tripod socket        | 三脚止め           |
| 25010 1171T1    |                         | 1    | Spool knob Ass'y L   | スプールつまみ左組      |
| 25010 1181T1    |                         | 1    | Spool knob Ass'y R   | スプールつまみ右組      |
| 25010 2571T1    |                         | 1    | Switch board         | 幕スイッチ基板組       |
| 25010 25931     |                         | 1    | Collar               | スイッチレバーハブ      |
| 25010 25941     |                         | 1    | Screw                | スイッチレバー止ネジ     |
| 25010 26131     |                         | 1    | Stud                 | スイッチコード押え軸     |
| 25010 26141     |                         | 1    | Holder               | スイッチコード押え板     |
| 25010 27181     |                         | 1    | PC board B           | 接続プリント板 (B)    |
| 101 152001      |                         | 1    | Hook                 | 外しレバーバネ掛け      |
| 101 1530012     |                         | 1    | Lever A              | 外しレバー A        |
| 101 1540013     |                         | 2    | Shoulder screw       | 外しレバー軸         |
| 101 1550012     |                         | 1    | Lever B              | 外しレバー B        |
| 101 157001      |                         | 2    | Spring               | 外しレバーバネ        |
| 101 169001      |                         | 1    | Strap eyelet C       | 吊手 C           |
| 199 221001      |                         | 1    | Pin                  | 裏蓋押棒           |
| 199 2320012     |                         | 1    | Contact plate A      | 幕ギヤスイッチ台       |
| 199 234001      |                         | 1    | Contact plate B      | 幕ギヤスイッチ B      |
| 199 235001      |                         | 1    | Collar               | 幕ギヤスイッチカラー     |
| 199 2460014     |                         | 1    | Switch contact lever | 遮光 X スwitchレバー |
| PB1.7 × 2.5     |                         | 1    | Screw                | 止ネジ            |
| PB1.7 × 3       |                         | 6    | Screw                | 止ネジ            |
| PB1.7 × 6       |                         | 1    | Screw                | 止ネジ            |
| 3PB1.7 × 3.5    |                         | 1    | Screw                | 止ネジ            |
| (3) PB1.7 × 3   |                         | 1    | Screw                | 止ネジ            |
| (3) PB1.7 × 4.5 |                         | 1    | Screw                | 止ネジ            |
| PB2 × 4         |                         | 5    | Screw                | 止ネジ            |

Remarks


|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

↓ ; Top side

# MAMIYA 7

## Body Ass'y 6

|   |   |
|---|---|
| 1 | 6 |
|---|---|

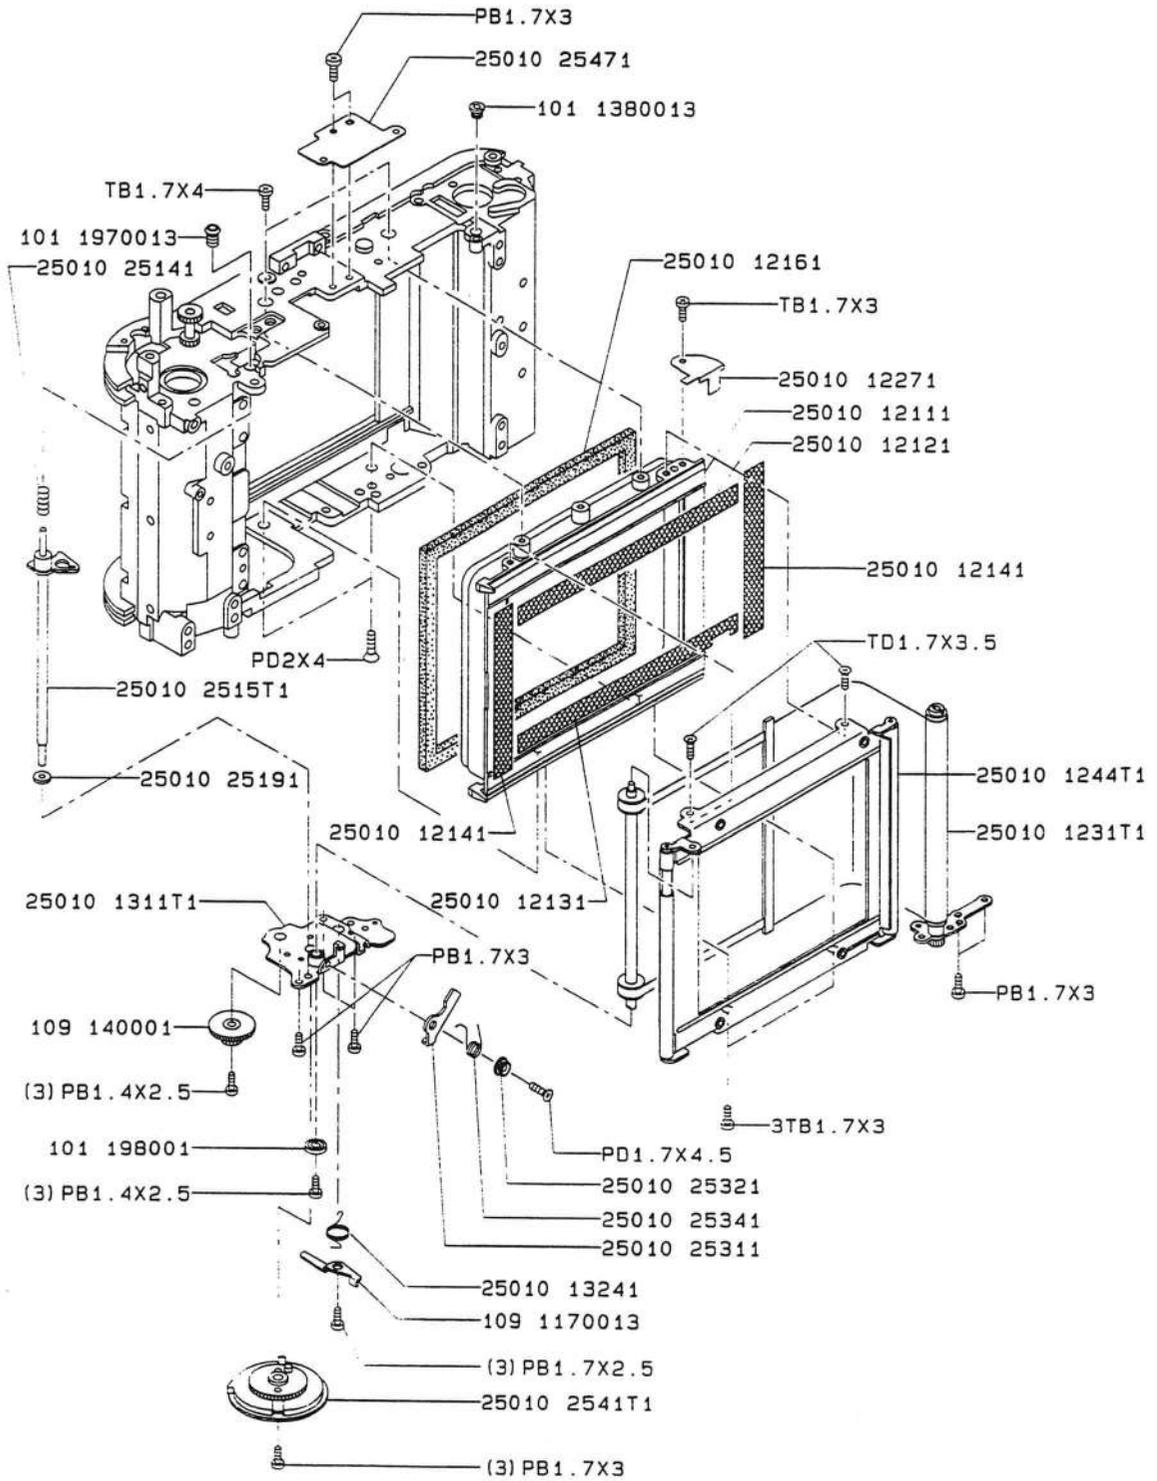

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | 6 |  |
|---|---|--|

| Parts No.       | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description           | 部 品 名 称     |
|-----------------|-------------------------|------|-----------------------|-------------|
| 25010 12111     |                         | 1    | Base frame            | 遮光幕台        |
| 25010 12121     |                         | 1    | Sealing strip U       | カーテン (上)    |
| 25010 12131     |                         | 1    | Sealing strip L       | カーテン (下)    |
| 25010 12141     |                         | 1    | Sealing strip         | 遮光テレンプ      |
| 25010 12161     |                         | 1    | Sponge                | 遮光モルト       |
| 25010 12271     |                         | 1    | Plate                 | 遮光板         |
| 25010 1231T1    |                         | 1    | Suttter curtain Ass'y | 遮光幕組        |
| 25010 1244T1    |                         | 1    | Suttter curtain frame | 遮光幕板組       |
| 25010 1311T1    |                         | 1    | Base plate            | 遮光幕G基板組     |
| 25010 13241     |                         | 1    | Spring                | ロックレバーバネ    |
| 25010 25141     |                         | 1    | Spring                | リリース棒バネ     |
| 25010 2515T1    |                         | 1    | Shaft                 | リリース棒組      |
| 25010 25191     |                         | 1    | Washer                | リリース棒組ワッシャー |
| 25010 25311     |                         | 1    | Stopper lever         | ストップレバー     |
| 25010 25321     |                         | 1    | Hub                   | ストップレバー軸    |
| 25010 25341     |                         | 1    | Spring                | ストップレバーバネ   |
| 25010 2541T1    |                         | 1    | Knob Ass'y            | 遮光幕ツマミ組     |
| 25010 25471     |                         | 1    | Plate                 | ボディ上板       |
| 101 1380013     |                         | 1    | Hub                   | 数取りローラー軸受B  |
| 101 1970013     |                         | 1    | Hub                   | リリース棒軸受A    |
| 101 198001      |                         | 1    | Gear                  | 遮光幕第1G      |
| 109 1170013     |                         | 1    | Look lever            | ロックレバー      |
| 109 140001      |                         | 1    | Gear                  | 第2大G小組      |
| PB1.7 × 3       |                         | 6    | Screw                 | 止ネジ         |
| (3) PB1.4 × 2.5 |                         | 2    | Screw                 | 止ネジ         |
| (3) PB1.7 × 2.5 |                         | 1    | Screw                 | 止ネジ         |
| (3) PB1.7 × 3   |                         | 1    | Screw                 | 止ネジ         |
| PD1.7 × 4.5     |                         | 1    | Screw                 | 止ネジ         |
| PD2 × 4         |                         | 2    | Screw                 | 止ネジ         |
| TB1.7 × 3       |                         | 1    | Screw                 | 止ネジ         |
| TB1.7 × 4       |                         | 2    | Screw                 | 止ネジ         |
| 3TB1.7 × 3      |                         | 2    | Screw                 | 止ネジ         |
| TD1.7 × 3.5     |                         | 2    | Screw                 | 止ネジ         |


Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

Body Ass'y 7

|   |   |
|---|---|
| 1 | 7 |
|---|---|

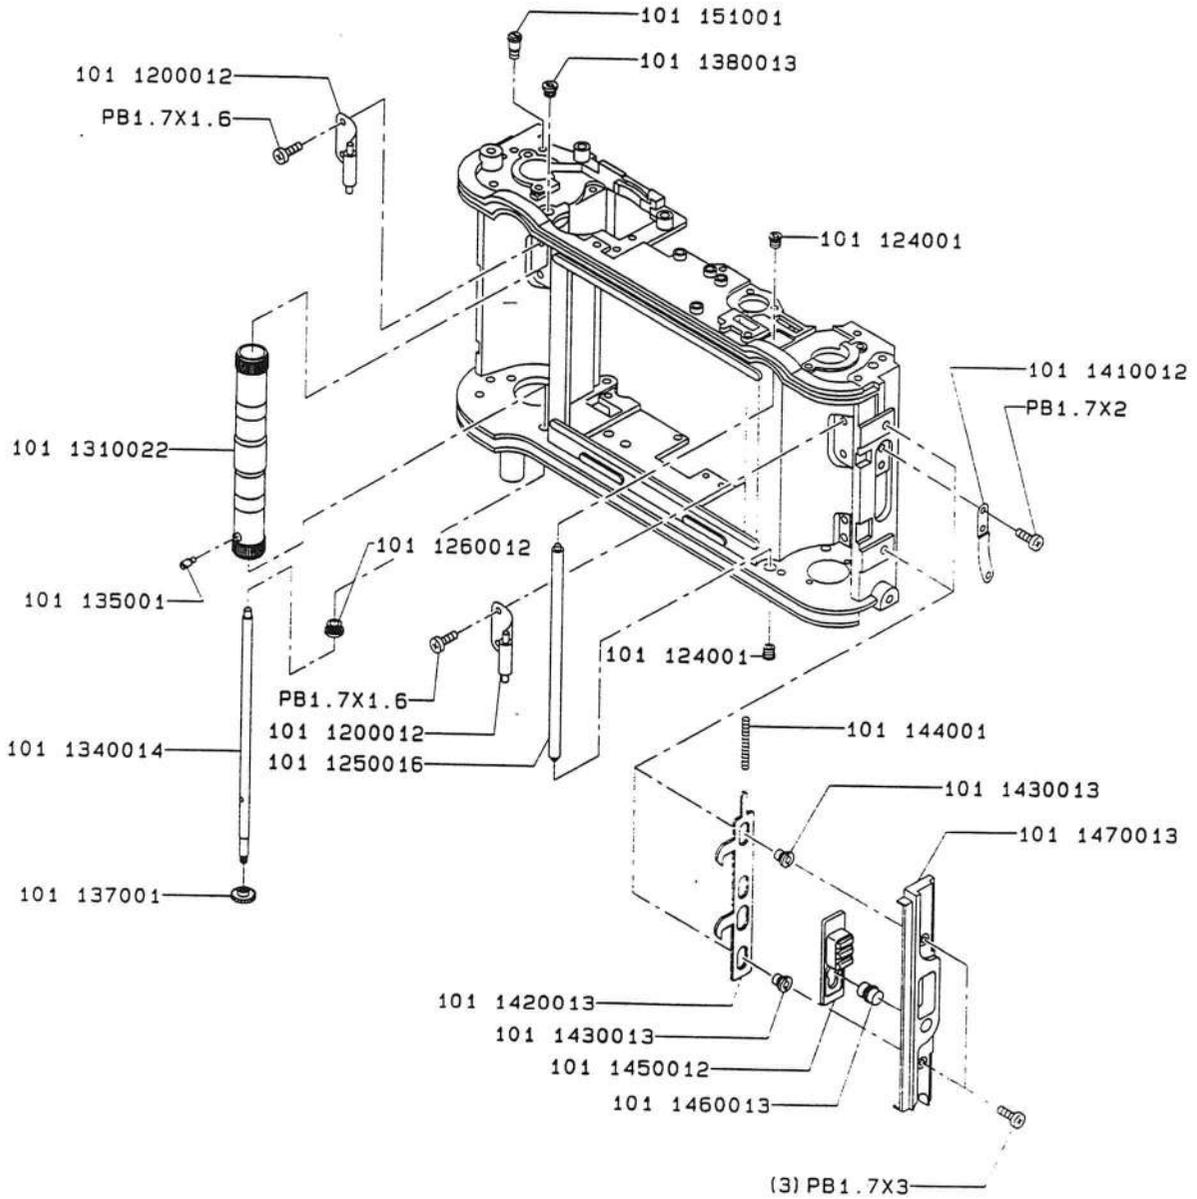

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | 7 |  |
|---|---|--|



| Parts No.     | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description | 部 品 名 称     |
|---------------|-------------------------|------|-------------|-------------|
| 101 1200012   |                         | 2    | T - spring  | フィルム押えバネ小組  |
| 101 124001    |                         | 2    | Hub         | フィルムローラ軸受   |
| 101 1250016   |                         | 1    | Roller      | フィルムローラー    |
| 101 1260012   |                         | 1    | Hub A       | 数取りローラー軸受A  |
| 101 1310022   |                         | 1    | Tube        | 数取りローラー筒    |
| 101 1340014   |                         | 1    | Shaft       | 数取りローラー軸    |
| 101 135001    |                         | 1    | Screw       | 数取りローラー軸止ネジ |
| 101 137001    |                         | 1    | Gear        | カウンターG1     |
| 101 1380013   |                         | 1    | Hub B       | 数取りローラー軸受B  |
| 101 1410012   |                         | 1    | Leaf spring | ロックボタンバネ    |
| 101 1420013   |                         | 1    | Latch       | 裏蓋掛金        |
| 101 1430013   |                         | 2    | Guide screw | 裏蓋掛金軸       |
| 101 144001    |                         | 1    | Spring      | 裏蓋掛金バネ      |
| 101 1450012   |                         | 1    | Knob        | 裏蓋掛金つまみ     |
| 101 1460013   |                         | 1    | Lock button | ロックボタン      |
| 101 1470013   |                         | 1    | Cover       | 裏蓋掛金カバー     |
| 101 151001    |                         | 1    | Stad        | 外しレバーバネ掛け   |
| PB1.7 × 1.6   |                         | 4    | Screw       | 止ネジ         |
| PB1.7 × 2     |                         | 2    | Screw       | 止ネジ         |
| (3) PB1.7 × 3 |                         | 2    | Screw       | 止ネジ         |

Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

Y25015 Battery Case Ass'y & 25010 24701 TV Dail Ass'y

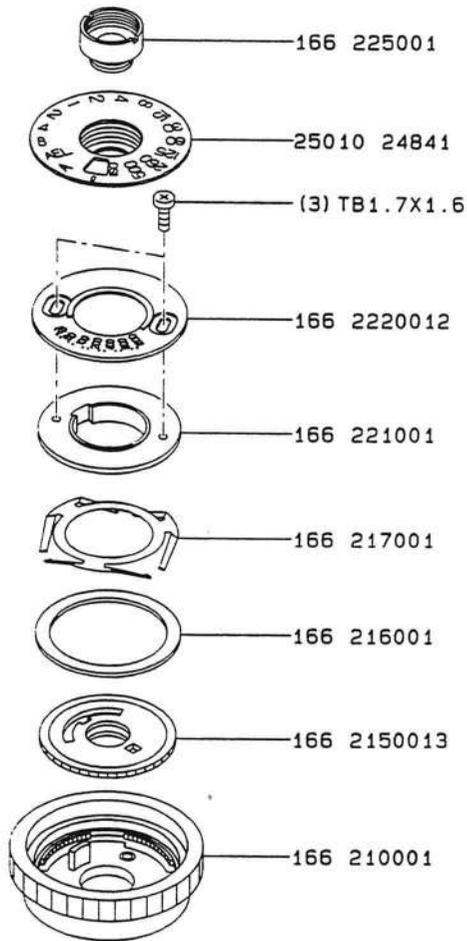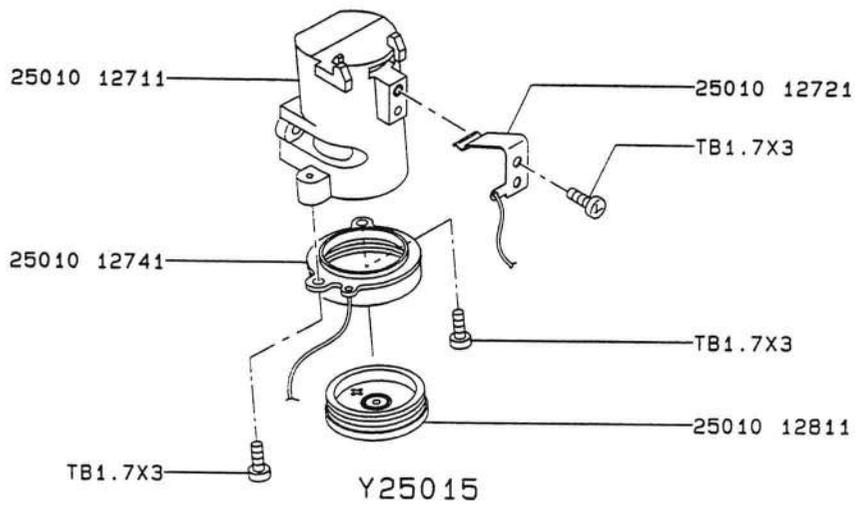

25010 24701

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | 8 |  |
|---|---|--|

| Parts No.   | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description     | 部 品 名 称  |
|-------------|-------------------------|------|-----------------|----------|
| 25010 12711 |                         | 1    | Battery chamber | 電池ケース    |
| 25010 12721 |                         | 1    | Leaf spring     | 電池接点バネ   |
| 25010 12741 |                         | 1    | Case            | 電池ケースリング |
| 25010 12811 |                         | 1    | Cover           | 電池蓋      |
| TB1.7 × 3   |                         | 3    | Screw           | 止ネジ      |

|                |  |   |                      |          |
|----------------|--|---|----------------------|----------|
| 25010 24841    |  | 1 | Shutter speed scale  | TV目盛     |
| 166 210001     |  | 1 | TV dial knob housing | TVダイヤル小組 |
| 166 2150013    |  | 1 | Gear                 | 感度切換歯車   |
| 166 216001     |  | 1 | Ring                 | TVダイヤル受け |
| 166 217001     |  | 1 | Leaf spring          | TVダイヤルバネ |
| 166 221001     |  | 1 | Disk                 | ISO目盛台   |
| 166 2220012    |  | 1 | ISO scale disk       | ISO目盛    |
| 166 225001     |  | 1 | Fixing nut           | TV目盛押え   |
| (3)TB1.7 × 1.6 |  | 2 | Screw                | 止ネジ      |


Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

25010 24101 TV P.C. Plate Ass'y

|   |   |
|---|---|
| 1 | 9 |
|---|---|

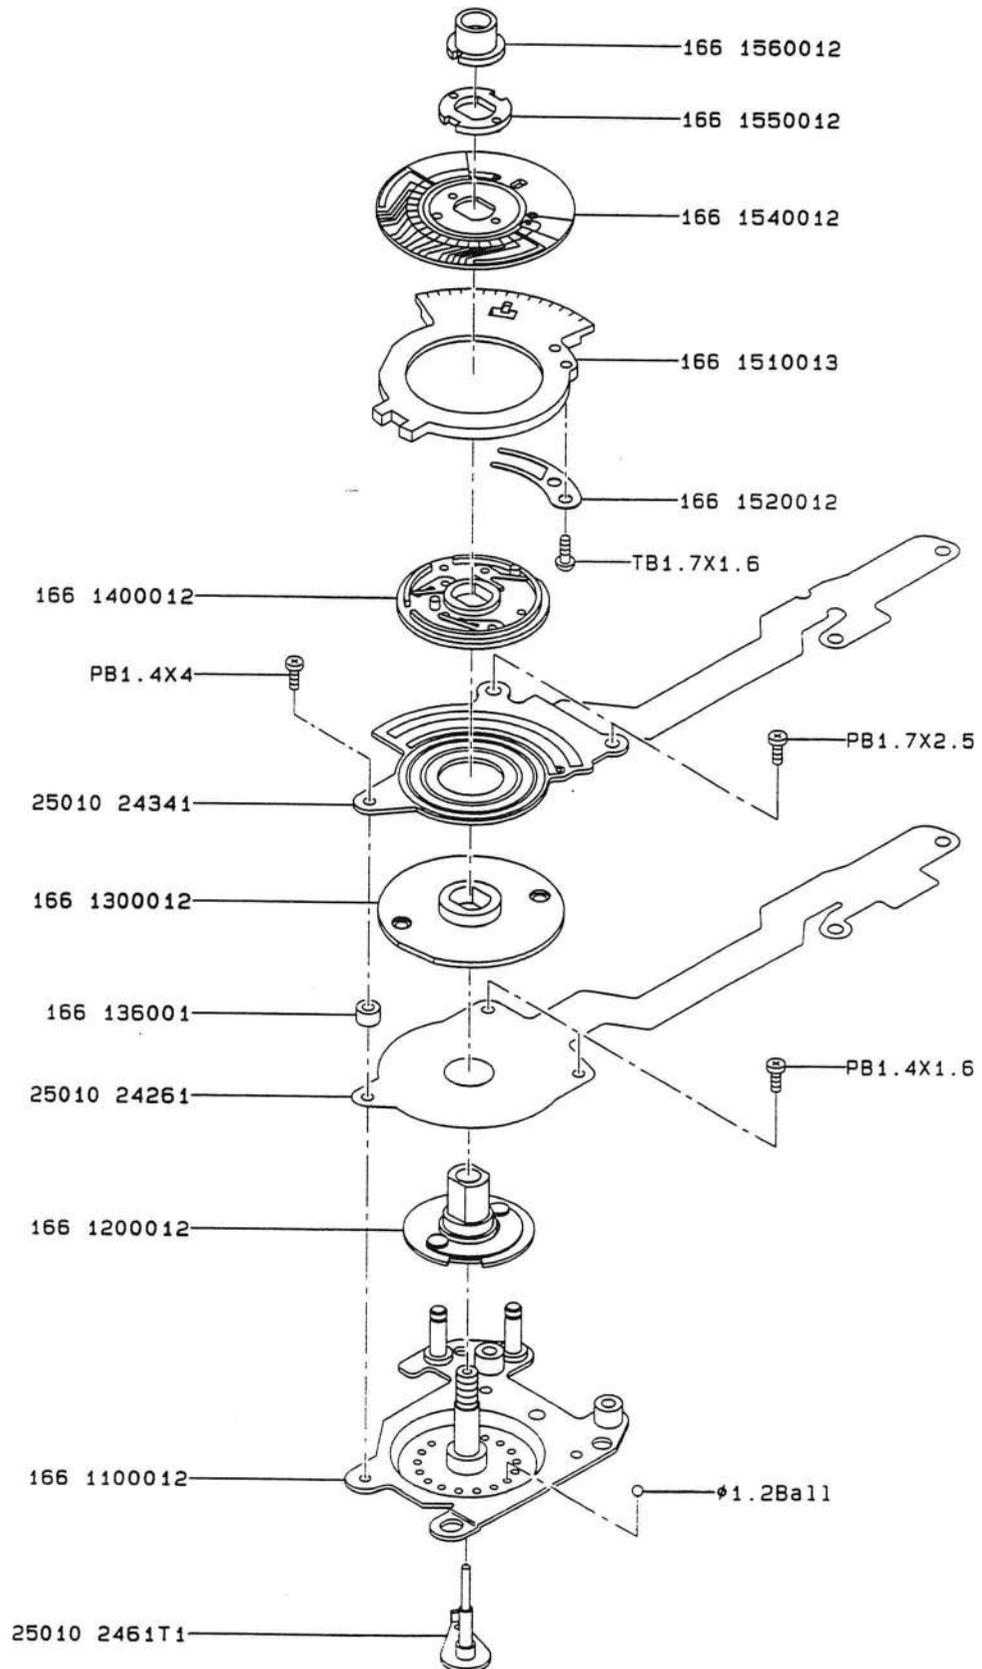

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | 9 |  |
|---|---|--|

| Parts No.    | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description   | 部 品 名 称    |
|--------------|-------------------------|------|---------------|------------|
| 25010 24261  |                         | 1    | TV P.C. board | TVパターンフレキ  |
| 25010 24341  |                         | 1    | CV P.C. board | CVプリント板フレキ |
| 25010 2461T1 |                         | 1    | TV lock lever | TVロック小組    |
| 166 1100012  |                         | 1    | TV base plate | TV地板小組     |
| 166 1200012  |                         | 1    | TV click disk | TVクリック板小組  |
| 166 1300012  |                         | 1    | Disk          | TVプラン基板小組  |
| 166 136001   |                         | 1    | Collar        | CVプリント板カラー |
| 166 1400012  |                         | 1    | Contact disk  | CV連結板小組    |
| 166 1510013  |                         | 1    | Gear          | 露出補正歯車     |
| 166 1520012  |                         | 1    | Contact plate | 露出補正ブラシ    |
| 166 1540012  |                         | 1    | ISO P.C. disk | ISOプリント板   |
| 166 1550012  |                         | 1    | Disk          | 連結板        |
| 166 1560012  |                         | 1    | Nut           | 連結板ナット     |
| PB1.4 × 1.6  |                         | 2    | Screw         | 止ネジ        |
| TB1.7 × 1.6  |                         | 2    | Screw         | 止ネジ        |
| PB1.7 × 2.5  |                         | 2    | Screw         | 止ネジ        |
| PB1.4 × 4    |                         | 1    | Screw         | 止ネジ        |
| φ 1.2 Ball   |                         | 1    | Steel ball    | 鋼球         |


Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

## Y25017 Winding Mechanism Ass'y 1

|   |    |
|---|----|
| 1 | 10 |
|---|----|

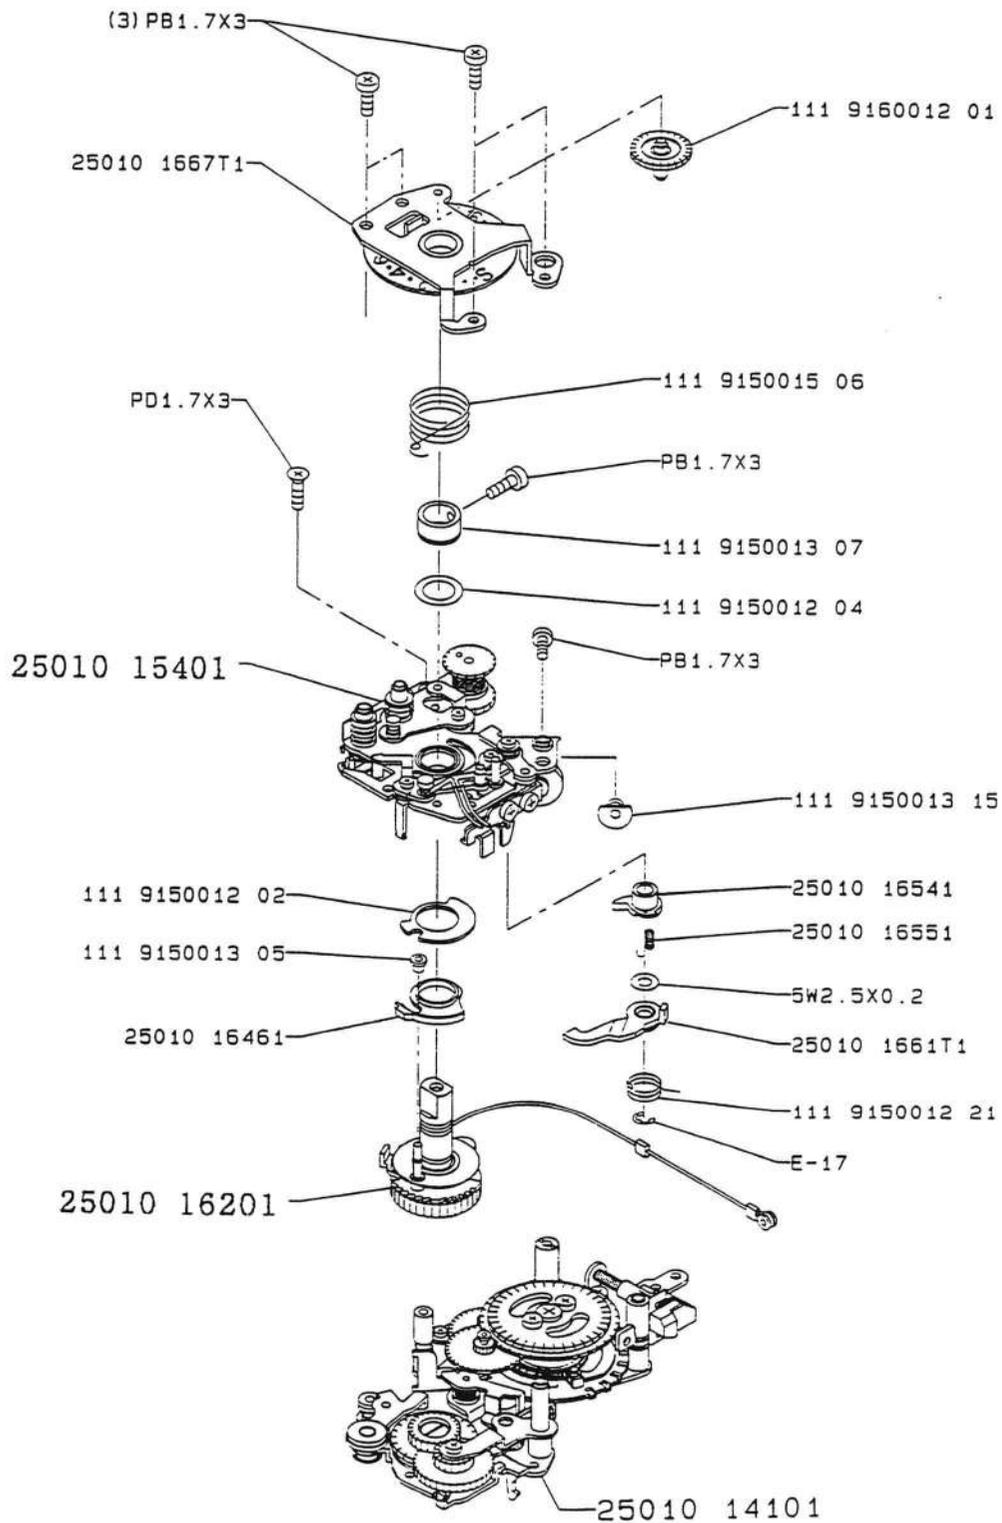

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |    |
|---|----|
| 1 | 10 |
|---|----|

| Parts No.      | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description               | 部 品 名 称     |
|----------------|-------------------------|------|---------------------------|-------------|
| 25010 14101    |                         | 1    | Winding mechanism Ass'y B | 下板組         |
| 25010 16461    |                         | 1    | Cam                       | 解除 A        |
| 25010 16541    |                         | 1    | Pawl A                    | 戻り防止爪 A     |
| 25010 16551    |                         | 1    | Spring                    | 戻り防止爪 A バネ  |
| 25010 1661T1   |                         | 1    | Pawl B                    | 戻り防止爪 B     |
|                |                         |      |                           |             |
| 25010 1667T1   |                         | 1    | E-Counter Ass'y           | 上板組         |
| 25010 15401    |                         | 1    | Winding mechanism Ass'y A | 中板組         |
| 25010 16201    |                         | 1    | Winding shaft Ass'y       | 巻上レバー軸組     |
| 111 9150012 02 |                         | 1    | R disk                    | 解除板         |
| 111 9150012 04 |                         | 0~1  | Washer                    | 巻上レバー軸ワッシャ  |
|                |                         |      |                           |             |
| 111 9150012 21 |                         | 1    | Spring                    | 戻り防止爪 B バネ  |
| 111 9150013 05 |                         | 1    | Collar                    | RM 運動レバーコロ  |
| 111 9150013 07 |                         | 1    | Collar                    | 巻上レバーバネガイド  |
| 111 9150013 15 |                         | 1    | Holder A                  | ワイヤー押え A    |
| 111 9150015 06 |                         | 1    | Spring                    | 巻上レバーバネ     |
|                |                         |      |                           |             |
| 111 9160012 01 |                         | 1    | Counter gear              | カウンター G4 小組 |
| PB1.7 × 3      |                         | 2    | Screw                     | 止ネジ         |
| PD1.7 × 3      |                         | 1    | Screw                     | 止ネジ         |
| (3) PB1.7 × 3  |                         | 4    | Screw                     | 止ネジ         |
| E-17           |                         | 1    | E-ring                    | E-リング       |
|                |                         |      |                           |             |
| E-24           |                         | 1    | E-ring                    | E-リング       |
| 5W2.5 × 0.2    |                         | 1    | Waser                     | ワッシャ        |

- ※ 25010 15401 Winding Mechanism Ass'y A ..... Page 11  
 ※ 25010 14101 Winding mechanism Ass'y B ..... Page 12,13  
 ※ 25010 16201 Winding Shaft Ass'y ..... Page 14


Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

## 25010 15401 Winding Mechanism Ass'y A

|   |    |  |
|---|----|--|
| 1 | 11 |  |
|---|----|--|

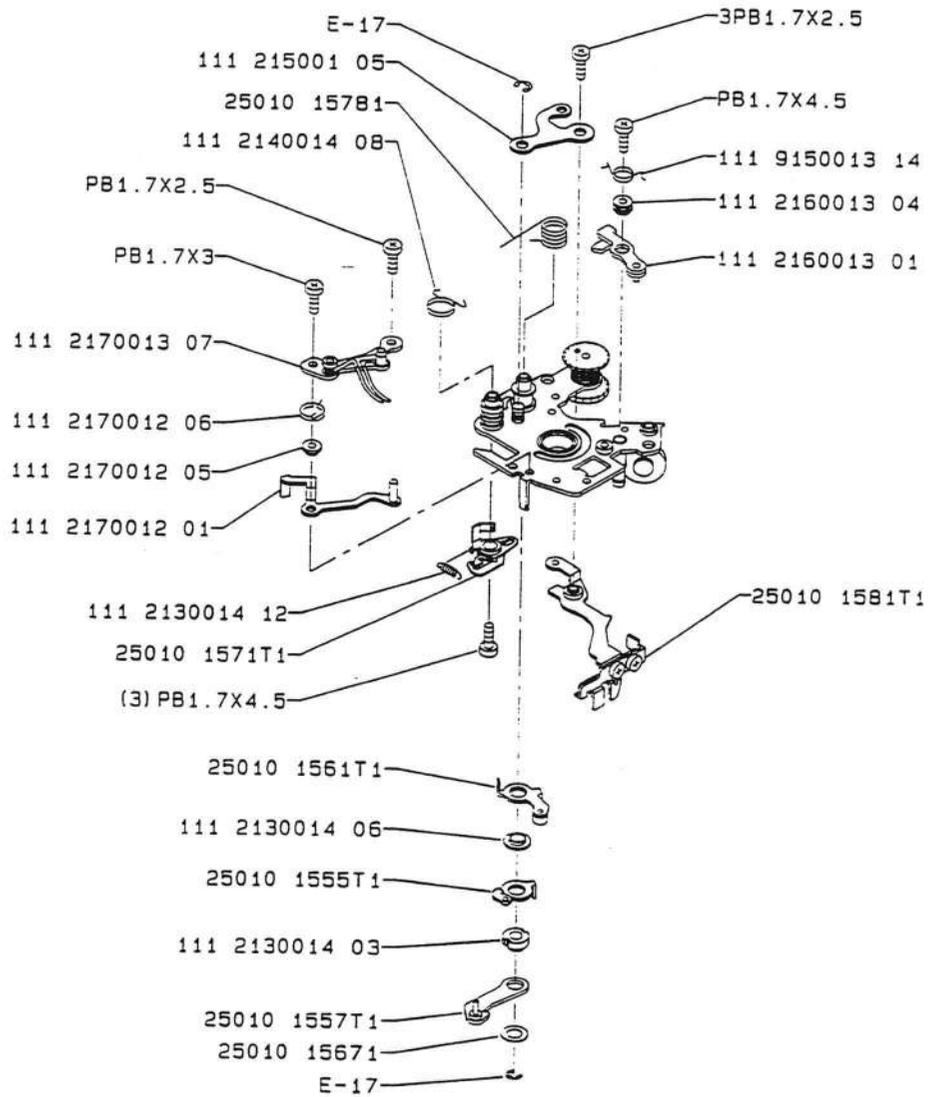

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |    |
|---|----|
| 1 | 11 |
|---|----|


| Parts No.       | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description          | 部 品 名 称    |
|-----------------|-------------------------|------|----------------------|------------|
| 25010 1555T1    |                         | 1    | R lever A            | F解除板A小組    |
| 25010 1557T1    |                         | 1    | Stop lever           | 巻止め爪小組     |
| 25010 1561T1    |                         | 1    | R lever B            | F解除板B組     |
| 25010 15671     |                         | 1    | Washer (6W3.2 × 0.3) | 巻止め爪ワッシャ   |
| 25010 1571T1    |                         | 1    | Lever                | 巻止め解除板A組   |
| 25010 15781     |                         | 1    | Spring               | 巻止め解除板Bバネ  |
| 25010 1581T1    |                         | 1    | RM Coupling lever    | RM連動レバー小組  |
| 111 2130014 03  |                         | 1    | Hub                  | 巻止め爪ハブ     |
| 111 2130014 06  |                         | 1    | Hub                  | F解除板軸      |
| 111 2130014 12  |                         | 1    | Spring               | 巻止め爪バネ     |
| 111 2140014 08  |                         | 1    | Spring               | 巻止め解除板Aバネ  |
| 111 215001 05   |                         | 1    | PM plate             | RM連動板      |
| 111 2160013 01  |                         | 1    | Pawl                 | F解除爪小組     |
| 111 2160013 04  |                         | 1    | Collar               | F解除爪軸      |
| 111 2170012 01  |                         | 1    | Switch lever         | スイッチレバー小組  |
| 111 2170012 05  |                         | 1    | Hub                  | スイッチレバー軸   |
| 111 2170012 06  |                         | 1    | Spring               | スイッチレバーバネA |
| 111 2170013 07  |                         | 1    | Switch PC board      | スイッチプリント板  |
| 111 9150013 14  |                         | 1    | Spring               | F解除爪バネ     |
| PB1.7 × 2.5     |                         | 1    | Screw                | 止ネジ        |
| PB1.7 × 3       |                         | 1    | Screw                | 止ネジ        |
| PB1.7 × 4.5     |                         | 1    | Screw                | 止ネジ        |
| 3PB1.7 × 2.5    |                         | 1    | Screw                | 止ネジ        |
| (3) PB1.7 × 4.5 |                         | 1    | Screw                | 止ネジ        |
| E-17            |                         | 2    | E-ring               | E-リング      |

Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

## 25010 14101 Winding Mechanism Ass'y B-1

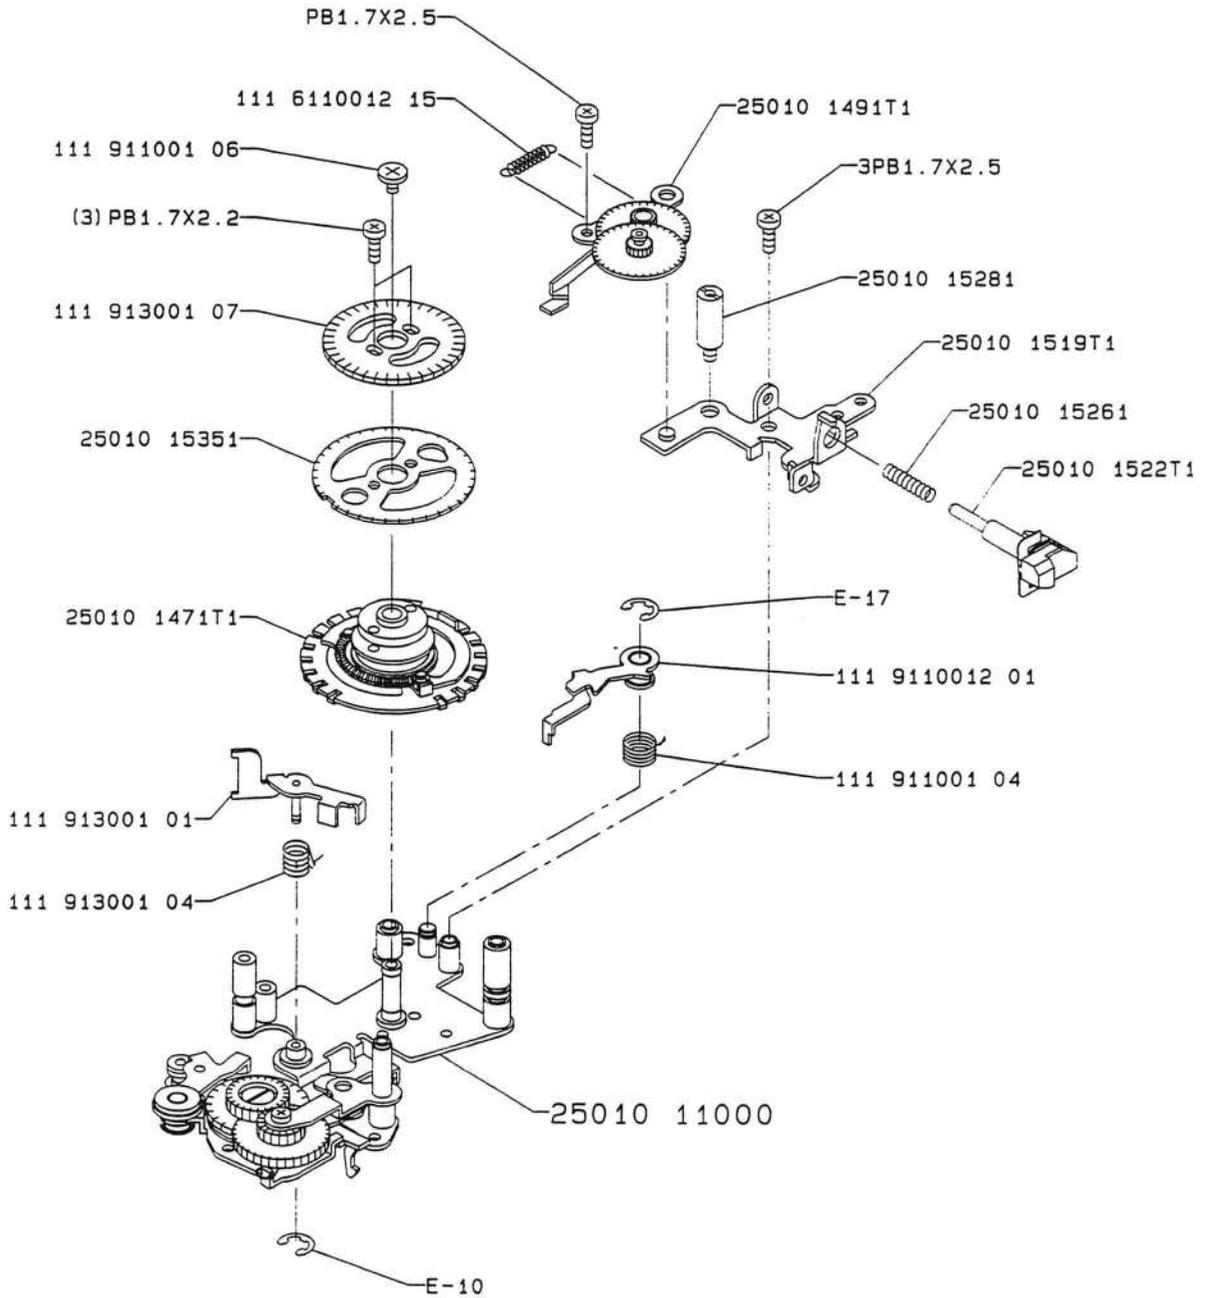

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |    |  |
|---|----|--|
| 1 | 12 |  |
|---|----|--|


| Parts No.       | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description             | 部 品 名 称    |
|-----------------|-------------------------|------|-------------------------|------------|
| 25010 1471T1    |                         | 1    | C dividing device Ass'y | 割出板組       |
| 25010 1491T1    |                         | 1    | Counter gear Ass'y      | カウンター基板小組  |
| 25010 1519T1    |                         | 1    | Stop lever              | 割出板ストッパー小組 |
| 25010 1522T1    |                         | 1    | Self switch shaft       | セルフスイッチ軸組  |
| 25010 15261     |                         | 1    | Spring                  | スプリング      |
| 25010 15281     |                         | 1    | Shaft                   | TV地板受け     |
| 25010 15351     |                         | 1    | Film counter gear U     | 割出しG (上)   |
| 111 6110012 15  |                         | 1    | Spring                  | カウンター戻しバネ  |
| 111 911001 04   |                         | 1    | Spring                  | 切換レバーバネ    |
| 111 911001 06   |                         | 1    | Screw                   | 切換レバー止ネジ   |
| 111 9110012 01  |                         | 1    | Change-over lever       | 切換レバー小組    |
| 111 913001 01   |                         | 1    | Lever                   | 割出レバー小組    |
| 111 913001 04   |                         | 1    | Spring                  | 割出レバーバネ    |
| 111 913001 07   |                         | 1    | Film counter gear L     | 割出しG (下)   |
| PB1.7 × 2.5     |                         | 1    | Screw                   | 止ネジ        |
| 3PB1.7 × 2.5    |                         | 1    | Screw                   | 止ネジ        |
| (3) PB1.7 × 2.2 |                         | 2    | Screw                   | 止ネジ        |
| E-10            |                         | 1    | E-ring                  | E-リング      |
| E-17            |                         | 1    | E-ring                  | E-リング      |

Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

## 25010 14101 Winding Mechanism Ass'y B-2

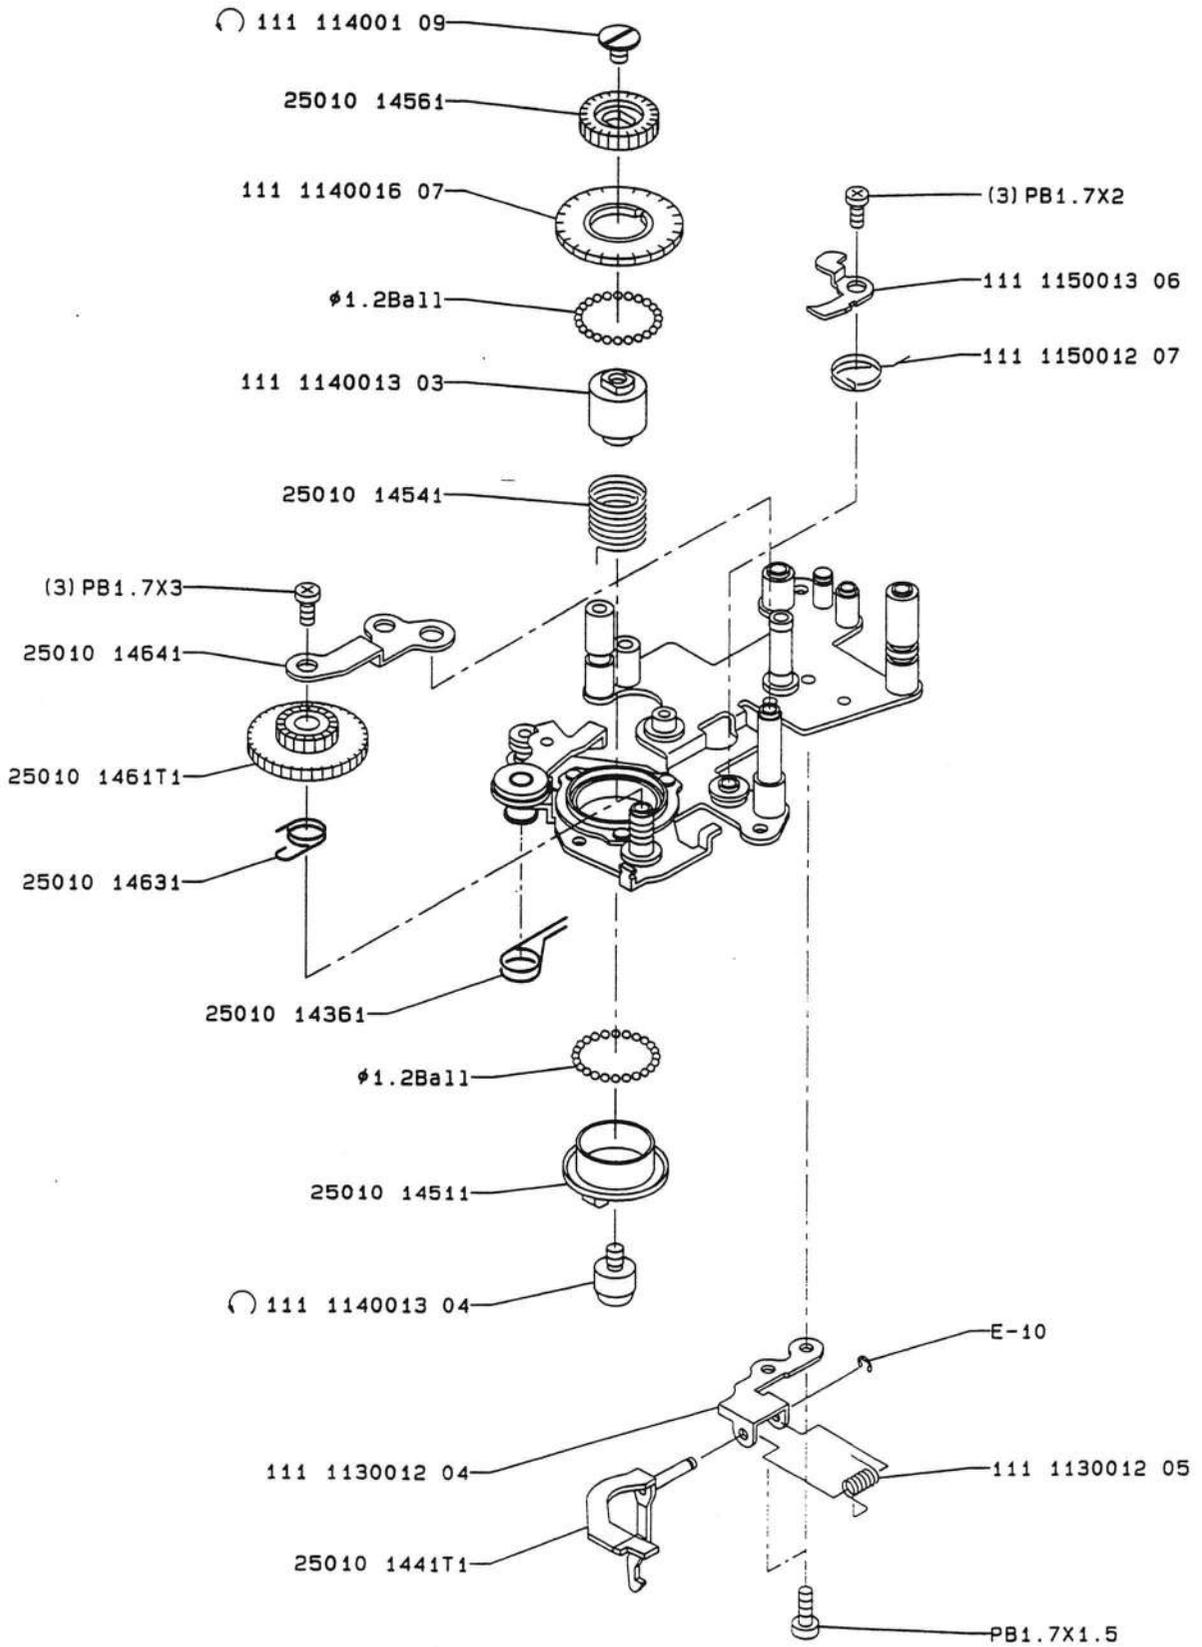

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |    |
|---|----|
| 1 | 13 |
|---|----|

| Parts No.      | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description       | 部 品 名 称  |
|----------------|-------------------------|------|-------------------|----------|
| 25010 14361    |                         | 1    | Spring            | 起動レバーバネ  |
| 25010 1441T1   |                         | 1    | SR lever          | レリーズ掛金小組 |
| 25010 14511    |                         | 1    | Film spool holder | スプール爪    |
| 25010 14541    |                         | 1    | Spring            | クラッチバネ   |
| 25010 14561    |                         | 1    | Gear              | F巻上G4    |
| 25010 1461T1   |                         | 1    | Gear              | F巻上G3小組  |
| 25010 14631    |                         | 1    | Spring            | F逆転止バネ   |
| 25010 14641    |                         | 1    | Plate             | 戻り防止爪板   |
| 111 1130012 04 |                         | 1    | Holder            | レリーズ掛金台  |
| 111 1130012 05 |                         | 1    | Spring            | レリーズ掛金バネ |
| 111 114001 09  |                         | 1    | Screw             | F巻上G4ネジ  |
| 111 1140013 03 |                         | 1    | Shaft             | スプール上軸   |
| 111 1140013 04 |                         | 1    | Screw             | スプールネジ   |
| 111 1140016 07 |                         | 1    | Gear              | スプール爪車   |
| 111 1150012 07 |                         | 1    | Spring            | F止爪バネ    |
| 111 1150013 06 |                         | 1    | Pawl              | F止爪      |
| PB1.7 × 1.5    |                         | 2    | Screw             | 止ネジ      |
| (3) PB1.7 × 2  |                         | 1    | Screw             | 止ネジ      |
| (3) PB1.7 × 3  |                         | 1    | Screw             | F巻上G3止ネジ |
| E-10           |                         | 1    | E-ring            | E-リング    |
| φ 1.2 Ball     |                         | 54   | Steel ball        | 鋼球       |


Remarks

 : Left-handed Screw

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

**MAMIYA 7**

25010 16201 Winding Shaft Ass'y

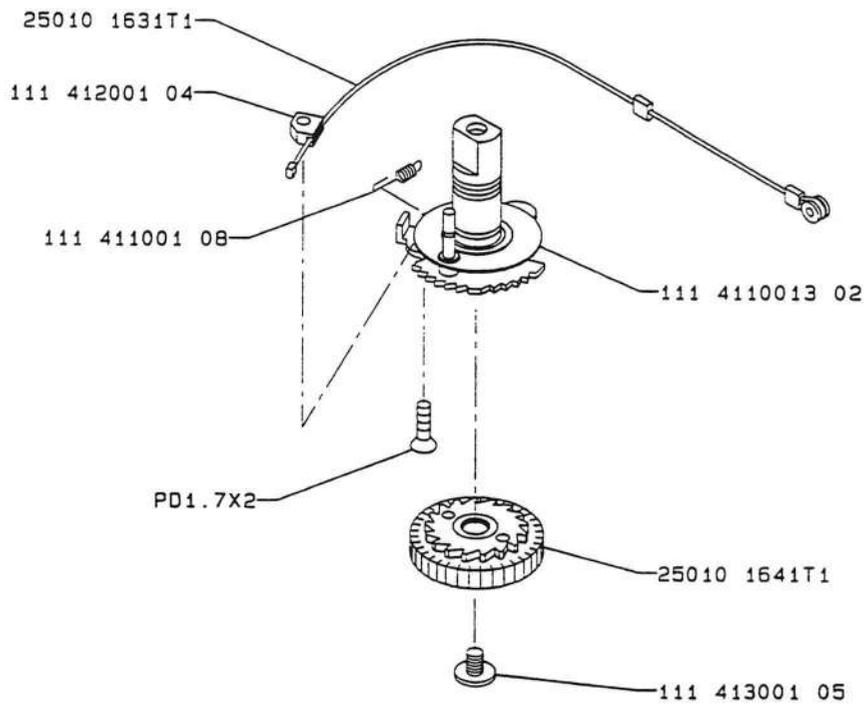

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |    |
|---|----|
| 1 | 14 |
|---|----|


| Parts No.      | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description   | 部 品 名 称  |
|----------------|-------------------------|------|---------------|----------|
| 25010 1631T1   |                         | 1    | Wire          | ワイヤー小組   |
| 25010 1641T1   |                         | 1    | Gear          | F巻上G1小組  |
| 111 411001 08  |                         | 1    | Spring        | ラチエットバネ  |
| 111 4110013 02 |                         | 1    | Winding lever | 巻上レバー軸小組 |
| 111 412001 04  |                         | 1    | Stopper       | ワイヤー止め   |
| 111 413001 05  |                         | 1    | Screw         | F巻上G1止ネジ |
| PD1.7 × 2      |                         | 1    | Screw         | 止ネジ      |

Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

Y25018 Mount Ass'y 1

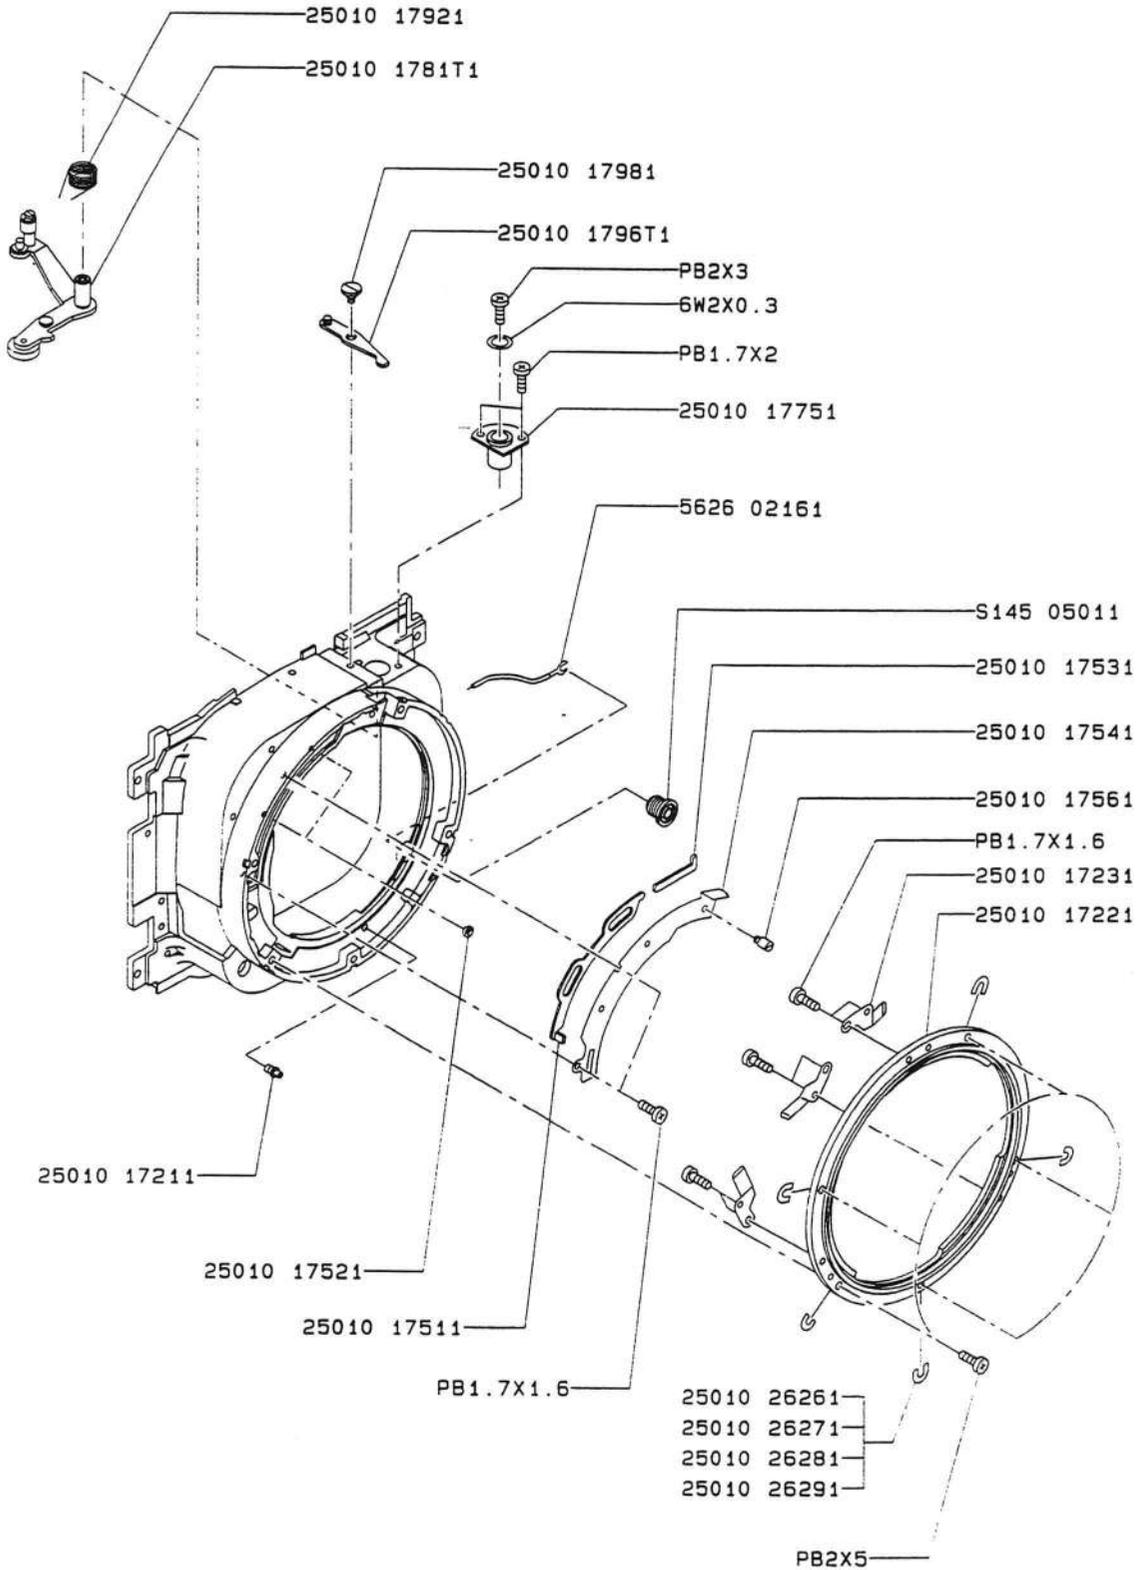

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |    |
|---|----|
| 1 | 15 |
|---|----|


| Parts No.    | Common Use Parts No. | QTY. | Description         | 部 品 名 称    |
|--------------|----------------------|------|---------------------|------------|
| 25010 17211  |                      | 1    | Stopper             | レンズストッパー   |
| 25010 17221  |                      | 1    | Mounting ring       | ボディマウント    |
| 25010 17231  |                      | 3    | Leaf spring         | ボディマウントバネ  |
| 25010 17511  |                      | 1    | Lever No.1          | F第1レバー     |
| 25010 17521  |                      | 2    | Shaft               | F第1レバーガイド軸 |
| 25010 17531  |                      | 1    | Lever No.2          | F第2レバー     |
| 25010 17541  |                      | 1    | Lever cover         | Fレバーカバー    |
| 25010 17561  |                      | 1    | Stud                | Fレバーカバー止柱  |
| 25010 17751  |                      | 1    | Hab                 | レンジレバー軸受   |
| 25010 1781T1 |                      | 1    | Range lever Ass'y   | レンジレバー組    |
| 25010 17921  |                      | 1    | Spring              | レンジレバーバネ   |
| 25010 1796T1 |                      | 1    | Frame lever         | フレームレバー組   |
| 25010 17981  |                      | 1    | Shaft               | フレームレバー軸   |
| 25010 26261  |                      | 0~4  | Washer A (t = 0.02) | マウントワッシャA  |
| 25010 26271  |                      | 0~4  | Washer B (t = 0.03) | マウントワッシャB  |
| 25010 26281  |                      | 0~4  | Washer C (t = 0.05) | マウントワッシャC  |
| 25010 26291  |                      | 0~4  | Washer D (t = 0.1)  | マウントワッシャD  |
| 5626 02161   |                      | 1    | Lug plate           | ラグ板        |
| S145 05011   |                      | 1    | Flash terminal      | シンクロソケット組  |
| PB1.7 × 1.6  |                      | 8    | Screw               | 止ネジ        |
| PB1.7 × 2    |                      | 2    | Screw               | 止ネジ        |
| PB2 × 3      |                      | 1    | Screw               | 止ネジ        |
| PB2 × 5      |                      | 5    | Screw               | 止ネジ        |
| 6W2 × 0.3    |                      | 1    | Washer              | ワッシャ       |

Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

Y25018 Mount Ass'y 2

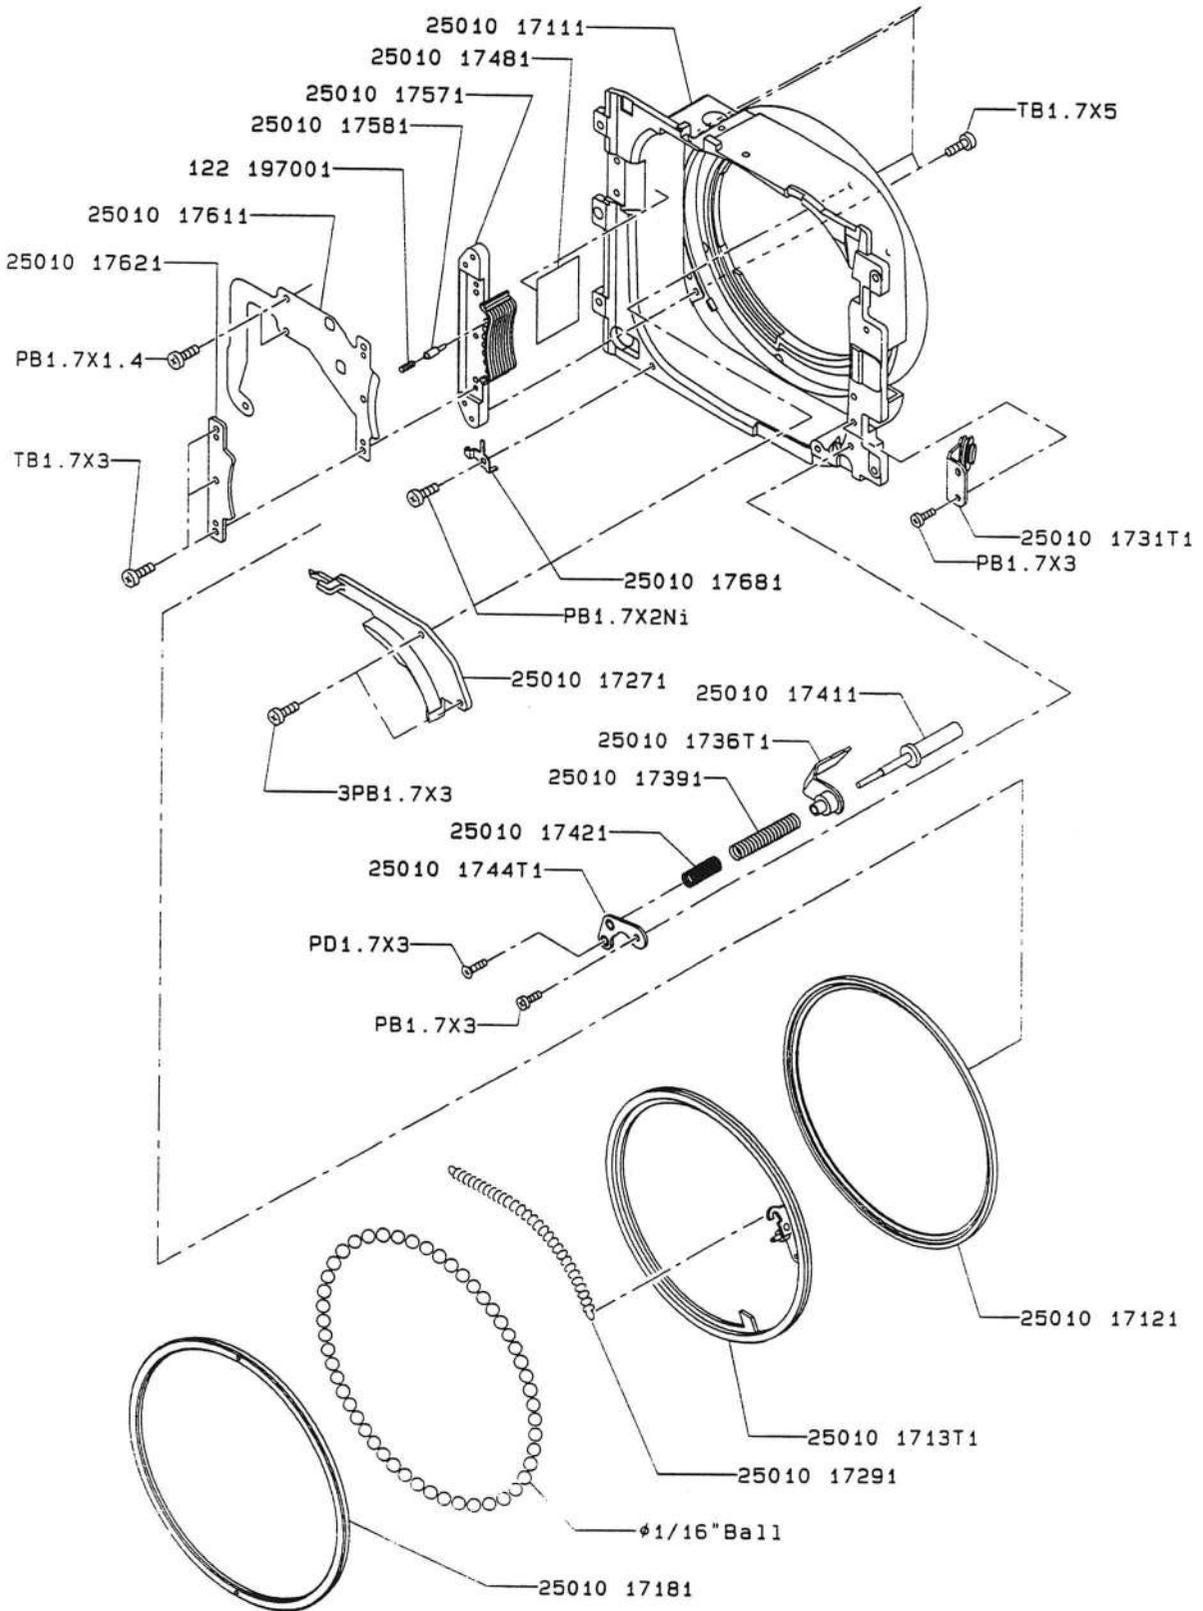

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |    |
|---|----|
| 1 | 16 |
|---|----|

| Parts No.    | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description             | 部 品 名 称     |
|--------------|-------------------------|------|-------------------------|-------------|
| 25010 17111  |                         | 1    | Main frame              | 前板          |
| 25010 17121  |                         | 1    | Ring                    | ボール受けリング    |
| 25010 1713T1 |                         | 1    | Set ring                | セットリング組     |
| 25010 17181  |                         | 1    | Fixing ring             | セットリング押えネジ  |
| 25010 17271  |                         | 1    | Guide plate             | 戻しバネガイド板    |
| 25010 17291  |                         | 1    | Spring                  | 戻しバネ        |
| 25010 1731T1 |                         | 1    | Wire roller plate Ass'y | ワイヤローラ基板組   |
| 25010 1736T1 |                         | 1    | Lock plate              | Lロック爪組      |
| 25010 17391  |                         | 1    | Spring                  | Lロック爪バネ     |
| 25010 17411  |                         | 1    | R botton                | Lロック解除ボタン   |
| 25010 17421  |                         | 1    | Spring                  | Lロック解除ボタンバネ |
| 25010 1744T1 |                         | 1    | Plate                   | Lロック爪板組     |
| 25010 17481  |                         | 1    | Tape                    | 接点フレキ       |
| 25010 17571  |                         | 1    | Signal pins housing     | 接点台         |
| 25010 17581  |                         | 8    | Signal pin              | 接点          |
| 25010 17611  |                         | 1    | F.P.C board             | 接点フレキ       |
| 25010 17621  |                         | 1    | Plate                   | 接点基板        |
| 25010 17681  |                         | 1    | Holder                  | コード押え       |
| 122 197001   |                         | 8    | Spring                  | バネ          |
| PB1.7 × 1.4  |                         | 2    | Screw                   | 止ネジ         |
| PB1.7 × 2Ni  |                         | 1    | Screw                   | 止ネジ         |
| PB1.7 × 3    |                         | 2    | Screw                   | 止ネジ         |
| 3PB1.7 × 3   |                         | 3    | Screw                   | 止ネジ         |
| PD1.7 × 3    |                         | 1    | Screw                   | 止ネジ         |
| TB1.7 × 3    |                         | 3    | Screw                   | 止ネジ         |
| TB1.7 × 5    |                         | 4    | Screw                   | 止ネジ         |
| φ 1/16" Ball |                         | 130  | Steel ball              | 鋼球          |


Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

Y25022 Top Cover Ass'y

1 17

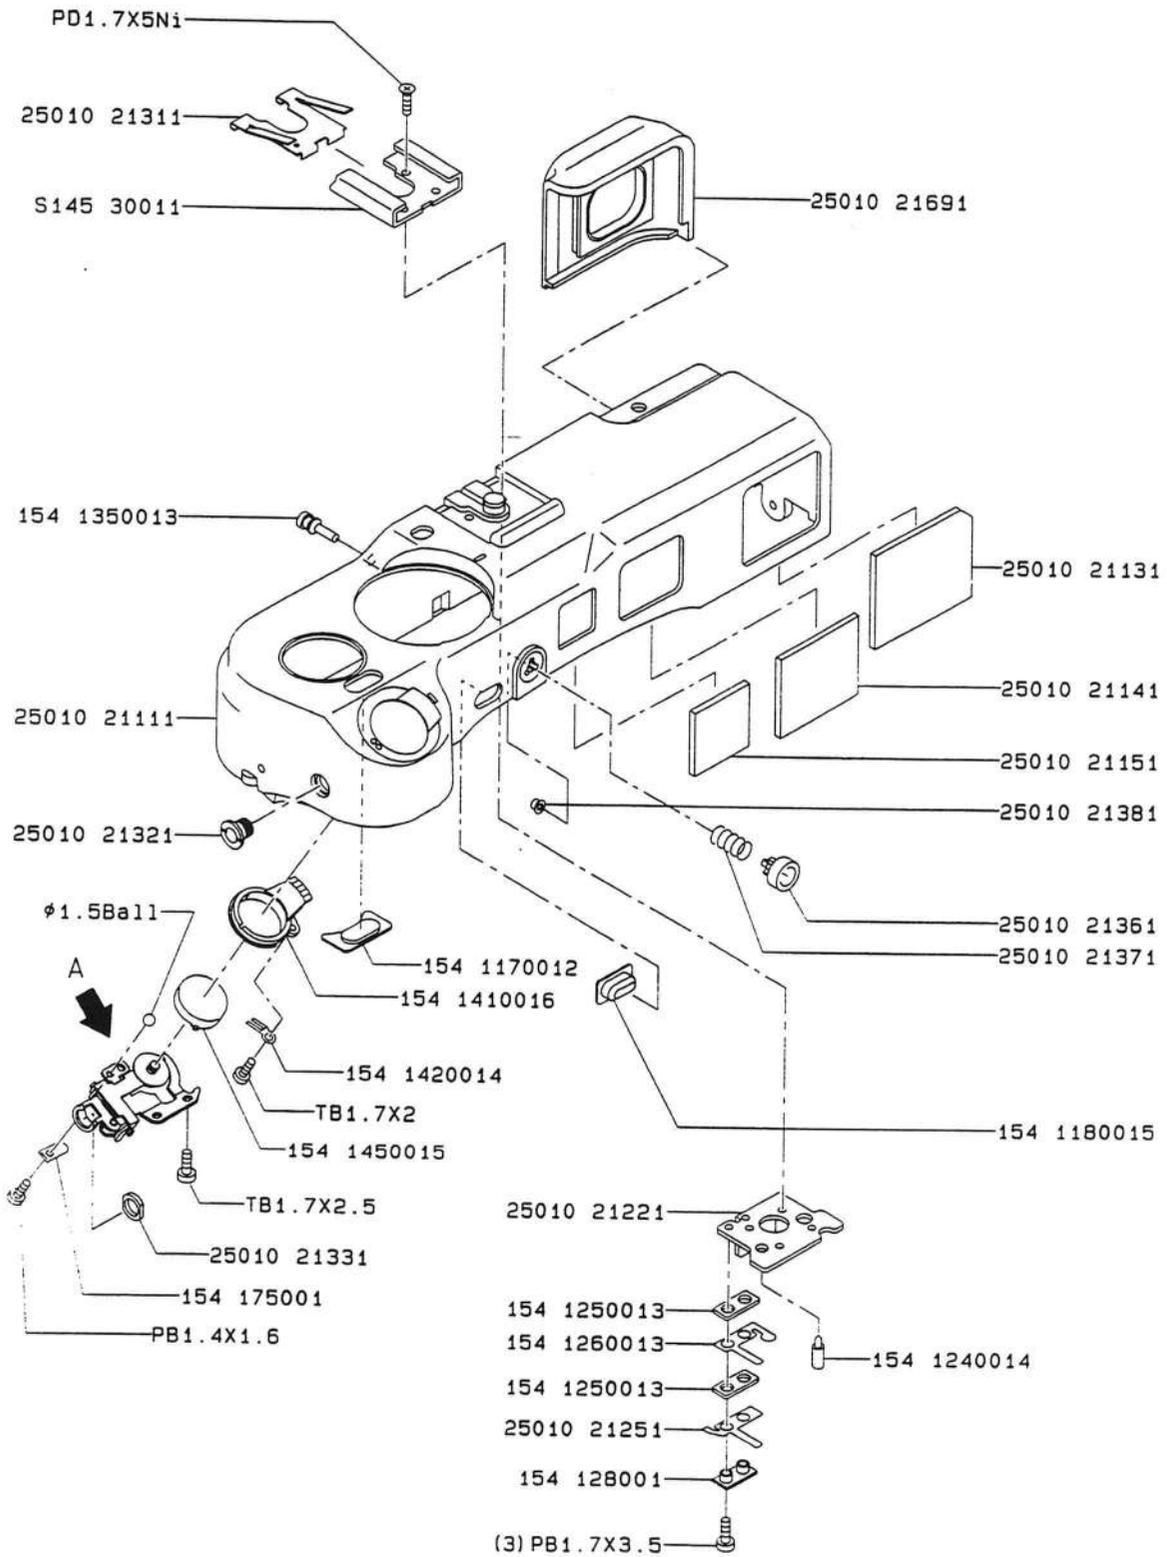

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |    |
|---|----|
| 1 | 17 |
|---|----|

| Parts No.       | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description            | 部 品 名 称    |
|-----------------|-------------------------|------|------------------------|------------|
| 25010 21111     |                         | 1    | Top cover              | 上部カバー      |
| 25010 21131     |                         | 1    | Window A               | ファインダーガラスA |
| 25010 21141     |                         | 1    | Window B               | ファインダーガラスB |
| 25010 21151     |                         | 1    | Window                 | フレームガラス    |
| 25010 21221     |                         | 1    | Plate                  | 下駄補強板      |
| 25010 21251     |                         | 1    | Contact plate          | シンクロ接片     |
| 25010 21311     |                         | 1    | Shoe cover             | 下駄カバー      |
| 25010 21321     |                         | 1    | R socket               | リリースソケット   |
| 25010 21331     |                         | 1    | Nut                    | ナット        |
| 25010 21361     |                         | 1    | Self botton            | セルフボタン     |
| 25010 21371     |                         | 1    | Spring                 | バネ         |
| 25010 21381     |                         | 1    | Ring                   | 止リング       |
| 25010 21691     |                         | 1    | Eye-cup                | アイカップ      |
| 154 1170012     |                         | 1    | Window C               | カウンター窓     |
| 154 1180015     |                         | 1    | Window F               | セルフ窓       |
| 154 1240014     |                         | 1    | Pin                    | 下駄安全ピン     |
| 154 1250013     |                         | 2    | Insulation plate       | 下駄絶縁板      |
| 154 1260013     |                         | 1    | Contact plate          | 下駄接片       |
| 154 128001      |                         | 1    | Insulation plate       | シンクロ座      |
| 154 1350013     |                         | 1    | Cap                    | カバーゴム      |
| 154 1410016     |                         | 1    | Knob                   | 電池スイッチレバー  |
| 154 1420014     |                         | 1    | Contact plate          | 電池スイッチ接片   |
| 154 1450015     |                         | 1    | Shutter release button | リリース釦      |
| 154 175001      |                         | 1    | Leaf spring            | クリックボール板   |
| S145 30011      | (5100 17911)            | 1    | Accessory shoe         | 下駄         |
| PB1.4 × 16      |                         | 1    | Screw                  | 止ネジ        |
| (3) PB1.7 × 3.5 |                         | 2    | Screw                  | 止ネジ        |
| PD1.7 × 5Ni     |                         | 4    | Screw                  | 止ネジ        |
| TB1.7 × 2       |                         | 1    | Screw                  | 止ネジ        |
| TB1.7 × 2.5     |                         | 2    | Screw                  | 止ネジ        |
| φ 1.5 Ball      |                         | 1    | Steel ball             | 鋼球         |



※DETAIL "A" SR Base Plate Ass'y ..... Page 18

Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

**MAMIYA 7**

DETAIL "A" SR Base Plate Ass'y & Y25023 Bottom Cover Ass'y

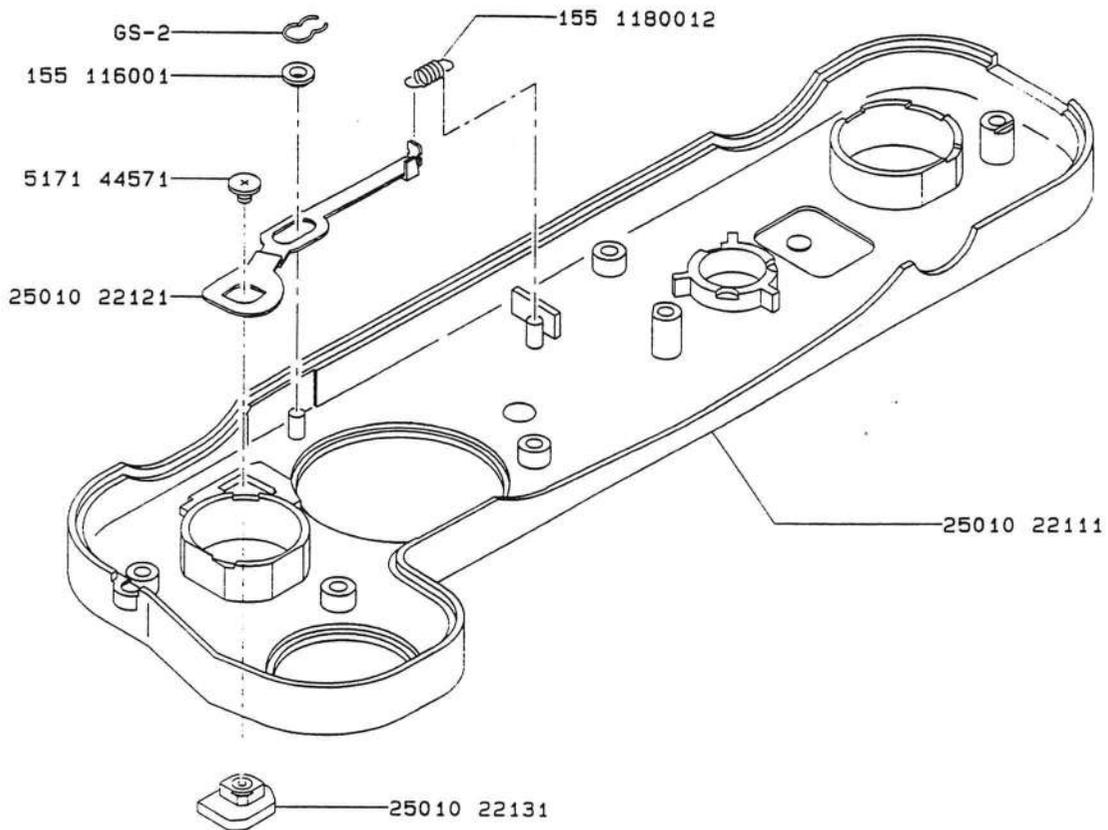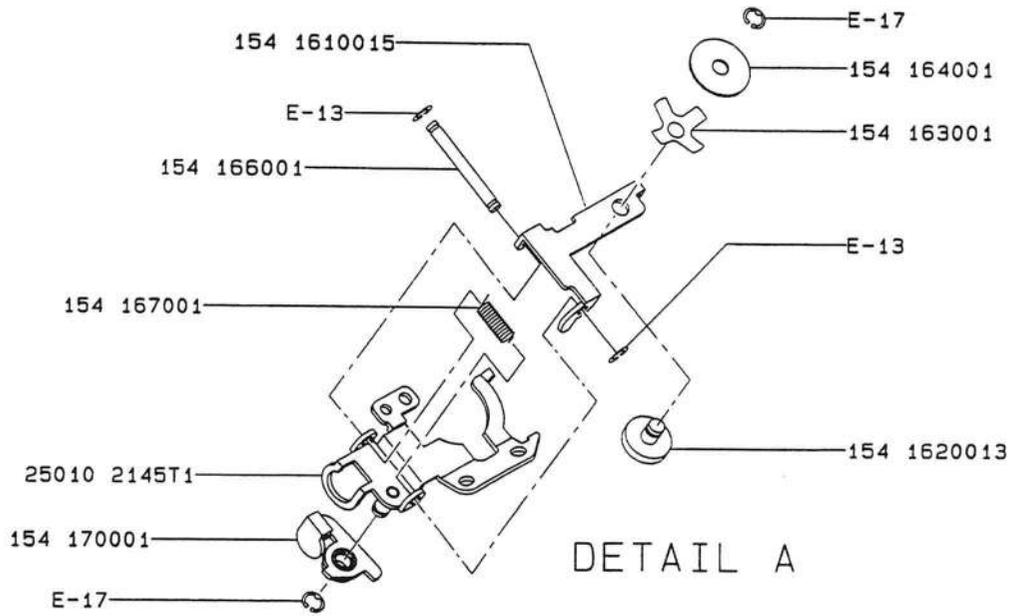

Y25023

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |    |
|---|----|
| 1 | 18 |
|---|----|

| Parts No.    | Common Use<br>Parts No. | QTY. | Description    | 部 品 名 称    |
|--------------|-------------------------|------|----------------|------------|
| 25010 2145T1 |                         | 1    | SR base plate  | レリーズ基板小組   |
| 154 1610015  |                         | 1    | Lever          | レリーズアーム    |
| 154 1620013  |                         | 1    | Flange pin     | レリーズ押し釘    |
| 154 163001   |                         | 1    | Leaf spring    | レリーズバネ板    |
| 154 164001   |                         | 1    | Washer         | レリーズ釘受け    |
| 154 166001   |                         | 1    | Shaft          | レリーズアーム軸   |
| 154 167001   |                         | 1    | Spring         | レリーズアームバネ  |
| 154 170001   |                         | 1    | Lever          | ケーブルレバー小組  |
| E-13         |                         | 2    | E-ring         | E-リング      |
| E-17         |                         | 2    | E-ring         | E-リング      |
| -----        |                         |      |                |            |
| 25010 22111  |                         | 1    | Under cover    | 下カバー       |
| 25010 22121  |                         | 1    | Coupling lever | ロック連結レバー   |
| 25010 22131  |                         | 1    | Knob           | ロックつまみ     |
| 5171 44571   |                         | 1    | Screw          | ロックつまみ止ネジ  |
| 155 116001   |                         | 1    | Collar         | ロックつまみ軸    |
| 155 1180012  |                         | 1    | Spring         | ロック連結レバーバネ |
| GS-2         |                         | 1    | GS-ring        | GS-リング     |


Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

## 25010 19001 Back Cover Ass'y

|   |    |  |
|---|----|--|
| 1 | 19 |  |
|---|----|--|

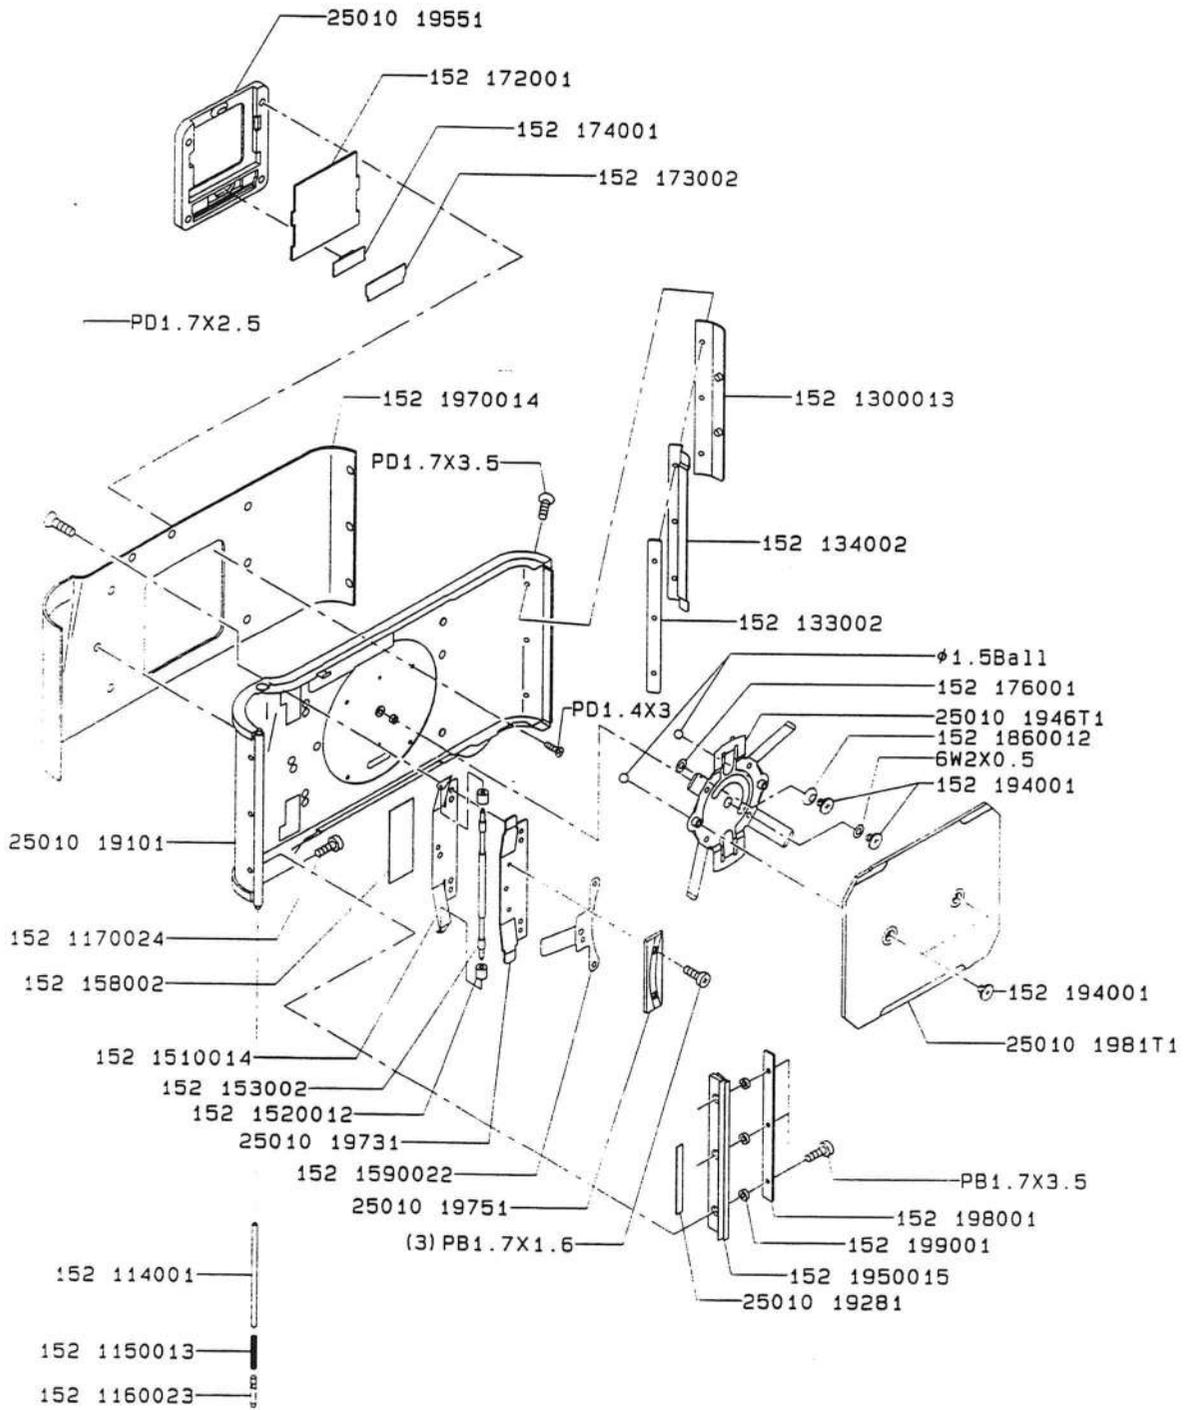

# MAMIYA 7

## PARTS LIST

|   |    |
|---|----|
| 1 | 19 |
|---|----|

| Parts No.       | Common Use Parts No. | QTY. | Description          | 部 品 名 称    |
|-----------------|----------------------|------|----------------------|------------|
| 25010 19101     |                      | 1    | Back cover sub Ass'y | 裏蓋組        |
| 25010 19281     |                      | 1    | Light baffle         | 遮光板C受け     |
| 25010 1946T1    |                      | 1    | Holder               | 圧板受け板小組    |
| 25010 19551     |                      | 1    | Memo holder          | メモポケット     |
| 25010 19731     |                      | 1    | Film holder          | フィルム押え板    |
| 25010 19751     |                      | 1    | Plate                | 圧板回転受け板    |
| 25010 1981T1    |                      | 1    | Pressure plate       | 圧板小組       |
| 152 114001      |                      | 1    | Shaft                | 裏蓋中間芯金     |
| 152 1150013     |                      | 1    | Spring               | スプリング      |
| 152 1160023     |                      | 1    | Shaft                | 裏蓋芯金(下)    |
| 152 1170024     |                      | 1    | Screw                | 止ネジ        |
| 152 1300013     |                      | 1    | Side plate           | 掛金板小組      |
| 152 133002      |                      | 1    | PLate                | セキ板止       |
| 152 134002      |                      | 1    | Plate                | セキ板        |
| 152 1510014     |                      | 1    | Leaf spring          | フィルム押えバネ   |
| 152 1520012     |                      | 2    | Roller               | フィルム押えローラー |
| 152 153002      |                      | 1    | Shaft                | フィルム押え軸    |
| 152 158002      |                      | 1    | Rubber               | ゴム         |
| 152 1590022     |                      | 1    | Holder               | 圧板回転受け板    |
| 152 172001      |                      | 1    | Plate                | メモ補助板      |
| 152 173002      |                      | 1    | Change-over plate    | 種別板        |
| 152 174001      |                      | 1    | Window               | 種別板窓       |
| 152 176001      |                      | 1    | Washer               | 圧板受け板ワッシャー |
| 152 1860012     |                      | 1    | Spring washer        | 圧板摩擦板      |
| 152 194001      |                      | 4    | Screw                | 止ネジ        |
| 152 1950015     |                      | 1    | Light baffle plate   | 遮光板C       |
| 152 1970014     |                      | 1    | Rubber               | 裏蓋ゴム       |
| 152 198001      |                      | 1    | Plate                | 遮光板C止板     |
| 152 199001      |                      | 3    | Collar               | 遮光板Cカラー    |
| PB1.7 × 3.5     |                      | 3    | Screw                | 止ネジ        |
| PD1.4 × 3       |                      | 4    | Screw                | 止ネジ        |
| PD1.7 × 2.5     |                      | 3    | Screw                | 止ネジ        |
| PD1.7 × 3.5     |                      | 3    | Screw                | 止ネジ        |
| (3) PB1.7 × 1.6 |                      | 2    | Screw                | 止ネジ        |
| φ 1.5 Ball      |                      | 2    | Steel ball           | 鋼球         |
| 6W2 × 0.5       |                      | 1    | Washer               | ワッシャー      |

Remarks

|    |      |
|----|------|
| 95 | JUN. |
|----|------|

# MAMIYA 7

## INDEX

|   |   |
|---|---|
| 1 | 1 |
|---|---|

| Parts No.    | Page |
|--------------|------|
| 25010 11471  | 5    |
| 25010 11531  | 2    |
| 25010 1161T1 | 4    |
| 25010 1171T1 | 5    |
| 25010 1181T1 | 5    |
| 25010 12111  | 6    |
| 25010 12121  | 6    |
| 25010 12131  | 6    |
| 25010 12141  | 6    |
| 25010 12161  | 6    |
| 25010 12271  | 6    |
| 25010 1231T1 | 6    |
| 25010 1244T1 | 6    |
| 25010 12711  | 8    |
| 25010 12721  | 8    |
| 25010 12741  | 8    |
| 25010 12811  | 8    |
| 25010 1311T1 | 6    |
| 25010 13241  | 6    |
| 25010 14101  | 10   |
| 25010 14361  | 13   |
| 25010 1441T1 | 13   |
| 25010 14511  | 13   |
| 25010 14541  | 13   |
| 25010 14561  | 13   |
| 25010 1461T1 | 13   |
| 25010 14631  | 13   |
| 25010 14641  | 13   |
| 25010 1471T1 | 12   |
| 25010 1491T1 | 12   |
| 25010 1519T1 | 12   |
| 25010 1522T1 | 12   |
| 25010 15261  | 12   |
| 25010 15281  | 12   |
| 25010 15351  | 12   |
| 25010 1555T1 | 11   |
| 25010 1557T1 | 11   |
| 25010 1561T1 | 11   |
| 25010 15671  | 11   |
| 25010 1571T1 | 11   |

| Parts No.    | Page |
|--------------|------|
| 25010 15781  | 11   |
| 25010 1581T1 | 11   |
| 25010 1631T1 | 14   |
| 25010 1641T1 | 14   |
| 25010 16461  | 10   |
| 25010 16541  | 10   |
| 25010 16551  | 10   |
| 25010 1661T1 | 10   |
| 25010 1667T1 | 10   |
| 25010 17111  | 16   |
| 25010 17121  | 16   |
| 25010 1713T1 | 16   |
| 25010 17181  | 16   |
| 25010 17211  | 15   |
| 25010 17221  | 15   |
| 25010 17231  | 15   |
| 25010 17271  | 16   |
| 25010 17291  | 16   |
| 25010 1731T1 | 16   |
| 25010 1736T1 | 16   |
| 25010 17391  | 16   |
| 25010 17411  | 16   |
| 25010 17421  | 16   |
| 25010 1744T1 | 16   |
| 25010 17481  | 16   |
| 25010 17511  | 15   |
| 25010 17521  | 15   |
| 25010 17531  | 15   |
| 25010 17541  | 15   |
| 25010 17561  | 15   |
| 25010 17571  | 16   |
| 25010 17581  | 16   |
| 25010 17611  | 16   |
| 25010 17621  | 16   |
| 25010 17681  | 16   |
| 25010 17751  | 15   |
| 25010 1781T1 | 15   |
| 25010 17921  | 15   |
| 25010 1796T1 | 15   |
| 25010 17981  | 15   |

| Parts No.    | Page |
|--------------|------|
| 25010 19001  | 2    |
| 25010 19101  | 19   |
| 25010 19281  | 19   |
| 25010 1946T1 | 19   |
| 25010 19551  | 19   |
| 25010 19731  | 19   |
| 25010 19751  | 19   |
| 25010 1981T1 | 19   |
| 25010 21111  | 17   |
| 25010 21131  | 17   |
| 25010 21141  | 17   |
| 25010 21151  | 17   |
| 25010 21221  | 17   |
| 25010 21251  | 17   |
| 25010 21311  | 17   |
| 25010 21321  | 17   |
| 25010 21331  | 17   |
| 25010 21361  | 17   |
| 25010 21371  | 17   |
| 25010 21381  | 17   |
| 25010 2145T1 | 18   |
| 25010 21691  | 17   |
| 25010 22111  | 18   |
| 25010 22121  | 18   |
| 25010 22131  | 18   |
| 25010 24101  | 3    |
| 25010 24261  | 9    |
| 25010 24341  | 9    |
| 25010 2461T1 | 9    |
| 25010 24701  | 1    |
| 25010 24841  | 8    |
| 25010 25141  | 6    |
| 25010 2515T1 | 6    |
| 25010 25191  | 6    |
| 25010 25311  | 6    |
| 25010 25321  | 6    |
| 25010 25341  | 6    |
| 25010 2541T1 | 6    |
| 25010 25471  | 6    |
| 25010 25511  | 4    |

**MAMIYA 7**

**INDEX**

| Parts No.    | Page |
|--------------|------|
| 25010 25561  | 4    |
| 25010 25581  | 4    |
| 25010 25611  | 4    |
| 25010 2571T1 | 5    |
| 25010 25931  | 5    |
| 25010 25941  | 5    |
| 25010 26131  | 5    |
| 25010 26141  | 5    |
| 25010 2616T1 | 4    |
| 25010 26261  | 15   |
| 25010 26271  | 15   |
| 25010 26281  | 15   |
| 25010 26291  | 15   |
| 25010 2631T1 | 4    |
| 25010 26351  | 4    |
| 25010 2638T1 | 4    |
| 25010 26461  | 4    |
| 25010 26471  | 4    |
| 25010 2651T1 | 3    |
| 25010 26611  | 3    |
| 25010 26651  | 3    |
| 25010 26711  | 3    |
| 25010 26731  | 3    |
| 25010 26761  | 3    |
| 25010 26791  | 3    |
| 25010 2685T1 | 4    |
| 25010 26891  | 3    |
| 25010 26911  | 3    |
| 25010 2711T1 | 3    |
| 25010 27181  | 5    |
| 25010 2725T1 | 4    |
| 25010 27311  | 2    |
| 25010 2732T1 | 2    |
| 25010 2735T1 | 2    |
| 25010 27371  | 2    |
| 25010 27411  | 2    |
| 25010 27421  | 2    |
| 25010 27551  | 1    |
| 25010 27551  | 2    |
| 25010 27561  | 2    |

| Parts No.    | Page |
|--------------|------|
| 25010 27581  | 1    |
| 25010 27711  | 1    |
| 25010 2772T1 | 1    |
| 25010 27831  | 1    |
| 25010 3016T1 | 3    |
| 25010 3021T1 | 3    |
| 25010 30261  | 3    |
| 25010 3027T1 | 3    |
| 25010 31111  | 1    |
| 02010 32141  | 1    |
| 101 1200012  | 7    |
| 101 124001   | 7    |
| 101 1250016  | 7    |
| 101 1260012  | 7    |
| 101 1310022  | 7    |
| 101 1340014  | 7    |
| 101 135001   | 7    |
| 101 137001   | 7    |
| 101 1380013  | 6    |
| 101 1380013  | 7    |
| 101 1410012  | 7    |
| 101 1420013  | 7    |
| 101 1430013  | 7    |
| 101 144001   | 7    |
| 101 1450012  | 7    |
| 101 1460013  | 7    |
| 101 1470013  | 7    |
| 101 151001   | 7    |
| 101 152001   | 5    |
| 101 1530012  | 5    |
| 101 1540013  | 5    |
| 101 1550012  | 5    |
| 101 157001   | 5    |
| 101 163001   | 4    |
| 101 169001   | 5    |
| 101 1970013  | 6    |
| 101 198001   | 6    |

| Parts No.          | Page |
|--------------------|------|
| 111 1130012 04     | 13   |
| 111 1130012 05     | 13   |
| 111 114001 09      | 13   |
| 111 1140013 03     | 13   |
| 111 1140013 04     | 13   |
| 111 1140016 07     | 13   |
| 111 1150012 07     | 13   |
| 111 1150013 06     | 13   |
| <b>25010 15401</b> | 10   |
| 111 2130014 03     | 11   |
| 111 2130014 06     | 11   |
| 111 2130014 12     | 11   |
| 111 2140014 08     | 11   |
| 111 215001 05      | 11   |
| 111 2160013 01     | 11   |
| 111 2160013 04     | 11   |
| 111 2170012 01     | 11   |
| 111 2170012 05     | 11   |
| 111 2170012 06     | 11   |
| 111 2170013 07     | 11   |
| <b>25010 16201</b> | 10   |
| 111 411001 08      | 14   |
| 111 4110013 02     | 14   |
| 111 412001 04      | 14   |
| 111 413001 05      | 14   |
| 111 6110012 15     | 12   |
| 111 911001 04      | 12   |
| 111 911001 06      | 12   |
| 111 9110012 01     | 12   |
| 111 913001 01      | 12   |
| 111 913001 04      | 12   |
| 111 913001 07      | 12   |
| 111 9150012 02     | 10   |
| 111 9150012 04     | 10   |
| 111 9150012 21     | 10   |
| 111 9150013 05     | 10   |
| 111 9150013 07     | 10   |
| 111 9150013 14     | 11   |
| 111 9150013 15     | 10   |
| 111 9150015 06     | 10   |

# MAMIYA 7

## INDEX

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | 3 |  |
|---|---|--|

| Parts No.      | Page |
|----------------|------|
| 111 9160012 01 | 10   |
| 122 197001     | 16   |
| 152 114001     | 19   |
| 152 1150013    | 19   |
| 152 1160023    | 19   |
| 152 1170024    | 19   |
| 152 1300013    | 19   |
| 152 133002     | 19   |
| 152 134002     | 19   |
| 152 1510014    | 19   |
| 152 1520012    | 19   |
| 152 153002     | 19   |
| 152 158002     | 19   |
| 152 1590022    | 19   |
| 152 172001     | 19   |
| 152 173002     | 19   |
| 152 174001     | 19   |
| 152 176001     | 19   |
| 152 1860012    | 19   |
| 152 194001     | 19   |
| 152 1950015    | 19   |
| 152 1970014    | 19   |
| 152 198001     | 19   |
| 152 199001     | 19   |
| 154 1170012    | 17   |
| 154 1180015    | 17   |
| 154 1240014    | 17   |
| 154 1250013    | 17   |
| 154 1260013    | 17   |
| 154 128001     | 17   |
| 154 1350013    | 17   |
| 154 1410016    | 17   |
| 154 1420014    | 17   |
| 154 1450015    | 17   |
| 154 1610015    | 18   |
| 154 1620013    | 18   |
| 154 163001     | 18   |

| Parts No.   | Page |
|-------------|------|
| 154 164001  | 18   |
| 154 166001  | 18   |
| 154 167001  | 18   |
| 154 170001  | 18   |
| 154 175001  | 17   |
| 155 116001  | 18   |
| 155 1180012 | 18   |
| 165 000001  | 3    |
| 166 1100012 | 9    |
| 166 1200012 | 9    |
| 166 1300012 | 9    |
| 166 136001  | 9    |
| 166 1400012 | 9    |
| 166 1510013 | 9    |
| 166 1520012 | 9    |
| 166 1540012 | 9    |
| 166 1550012 | 9    |
| 166 1560012 | 9    |
| 166 210001  | 8    |
| 166 2150013 | 8    |
| 166 216001  | 8    |
| 166 217001  | 8    |
| 166 221001  | 8    |
| 166 2220012 | 8    |
| 166 225001  | 8    |
| 166 2260013 | 1    |
| 109 1170013 | 6    |
| 109 140001  | 6    |
| 199 2140013 | 3    |
| 199 219001  | 3    |
| 199 221001  | 5    |
| 199 2320012 | 5    |
| 199 234001  | 5    |
| 199 235001  | 5    |
| 199 2460014 | 5    |
| 199 2830014 | 2    |

| Parts No.   | Page |
|-------------|------|
| 199 2870012 | 2    |
| 199 291001  | 2    |
| 199 299001  | 1    |
| 199 312001  | 1    |
| 199 3140013 | 1    |
| 199 3150014 | 1    |
| 199 316001  | 1    |
| 199 3250012 | 1    |
| 199 3260012 | 1    |
| 199 3270012 | 1    |
| 5171 44571  | 18   |
| 5626 02161  | 15   |
| S145 05011  | 15   |
| S145 30011  | 17   |
| S147 50011  | 2    |
| Y25015      | 3    |
| Y25017      | 4    |
| Y25018      | 4    |
| Y25019      | 3    |
| Y25022      | 1    |
| Y25023      | 2    |