

6D-024 Magnifying Lens Frame
ルーペ枠

6D-022 Lens Holder
レンズ枠

6D-021 Magnifying Lens
ルーペ

6D-003 Blind (B)
ブラインド(B)

6D-005 Finder Frame S.S.
枠 S.S.

6D-004 Finder Frame
枠

6D-007 Blind (B) Shaft
ブラインド日軸

6D-002 Sports-finder Cover Lock
透視蓋開閉鎖

6D-023 Lens Frame Shaft
ルーペ軸

6D-012 Sports-finder Cover Rear Leather
透視蓋裏レザー

6D-016 Blind (A)
ブラインド(A)

6D-001 Sports-finder Cover
透視蓋

6D-011 Sports-finder Cover Leather
透視蓋レザー

6D-008 Finder Mark
ファインダーマーク

6D-014 Hood Cover
筒蓋

6D-010 Hood Cover Leather
筒蓋レザー

6D-015 Hood Cover S.S.
筒蓋 S.S.

6D-018 Focusing Glass
ピントガラス

6D-006 Blind (A) Shaft
ブラインドA軸


6D-013 Bright Screen
フレネルレンズ


6D-009 Sports-finder Cover Spring
透視蓋用バネ


6D-020 Glass Fixing Spring
ピントガラス押え

6D-017-2 Hood Cover Spring (Right)
ファインダー筒蓋閉バネ(右)

6D-017-1 Hood Cover Spring (Left)
ファインダー筒蓋閉バネ(左)

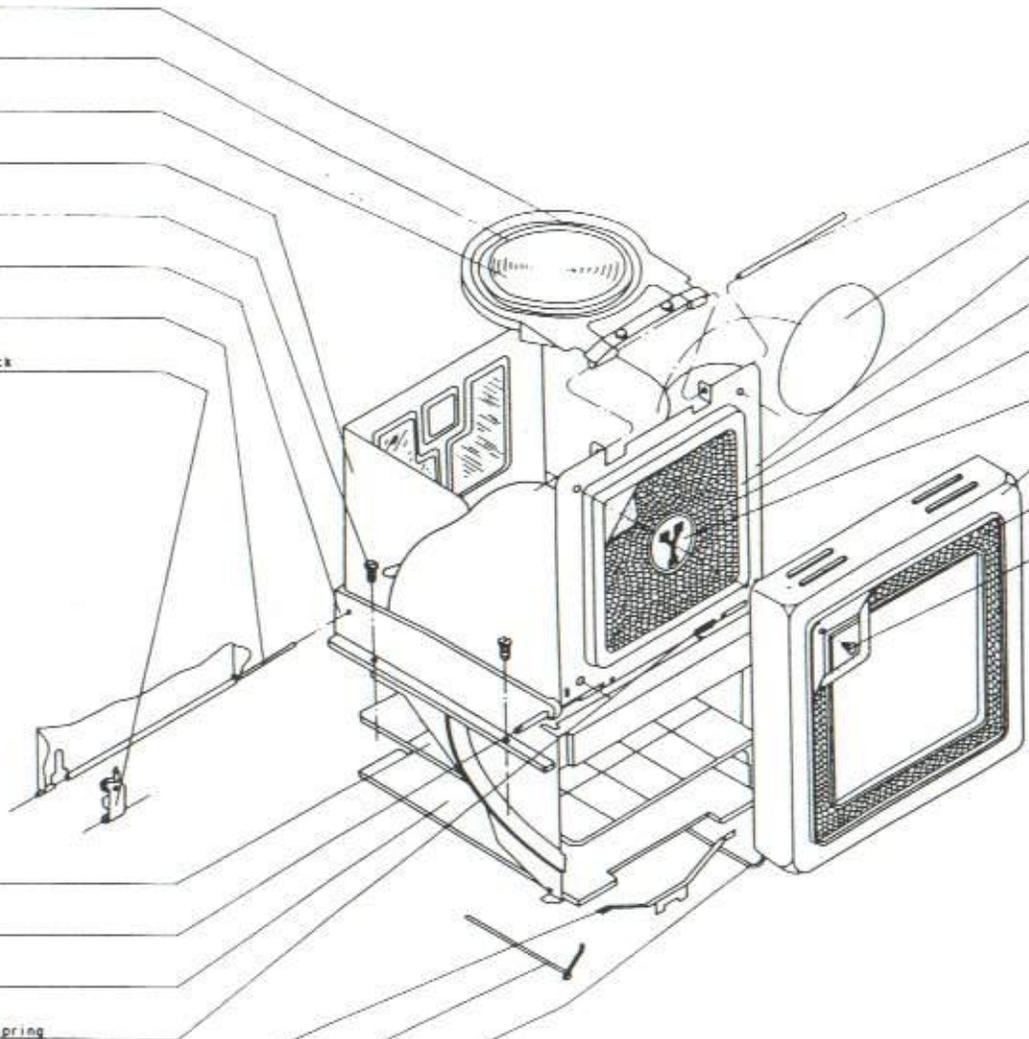


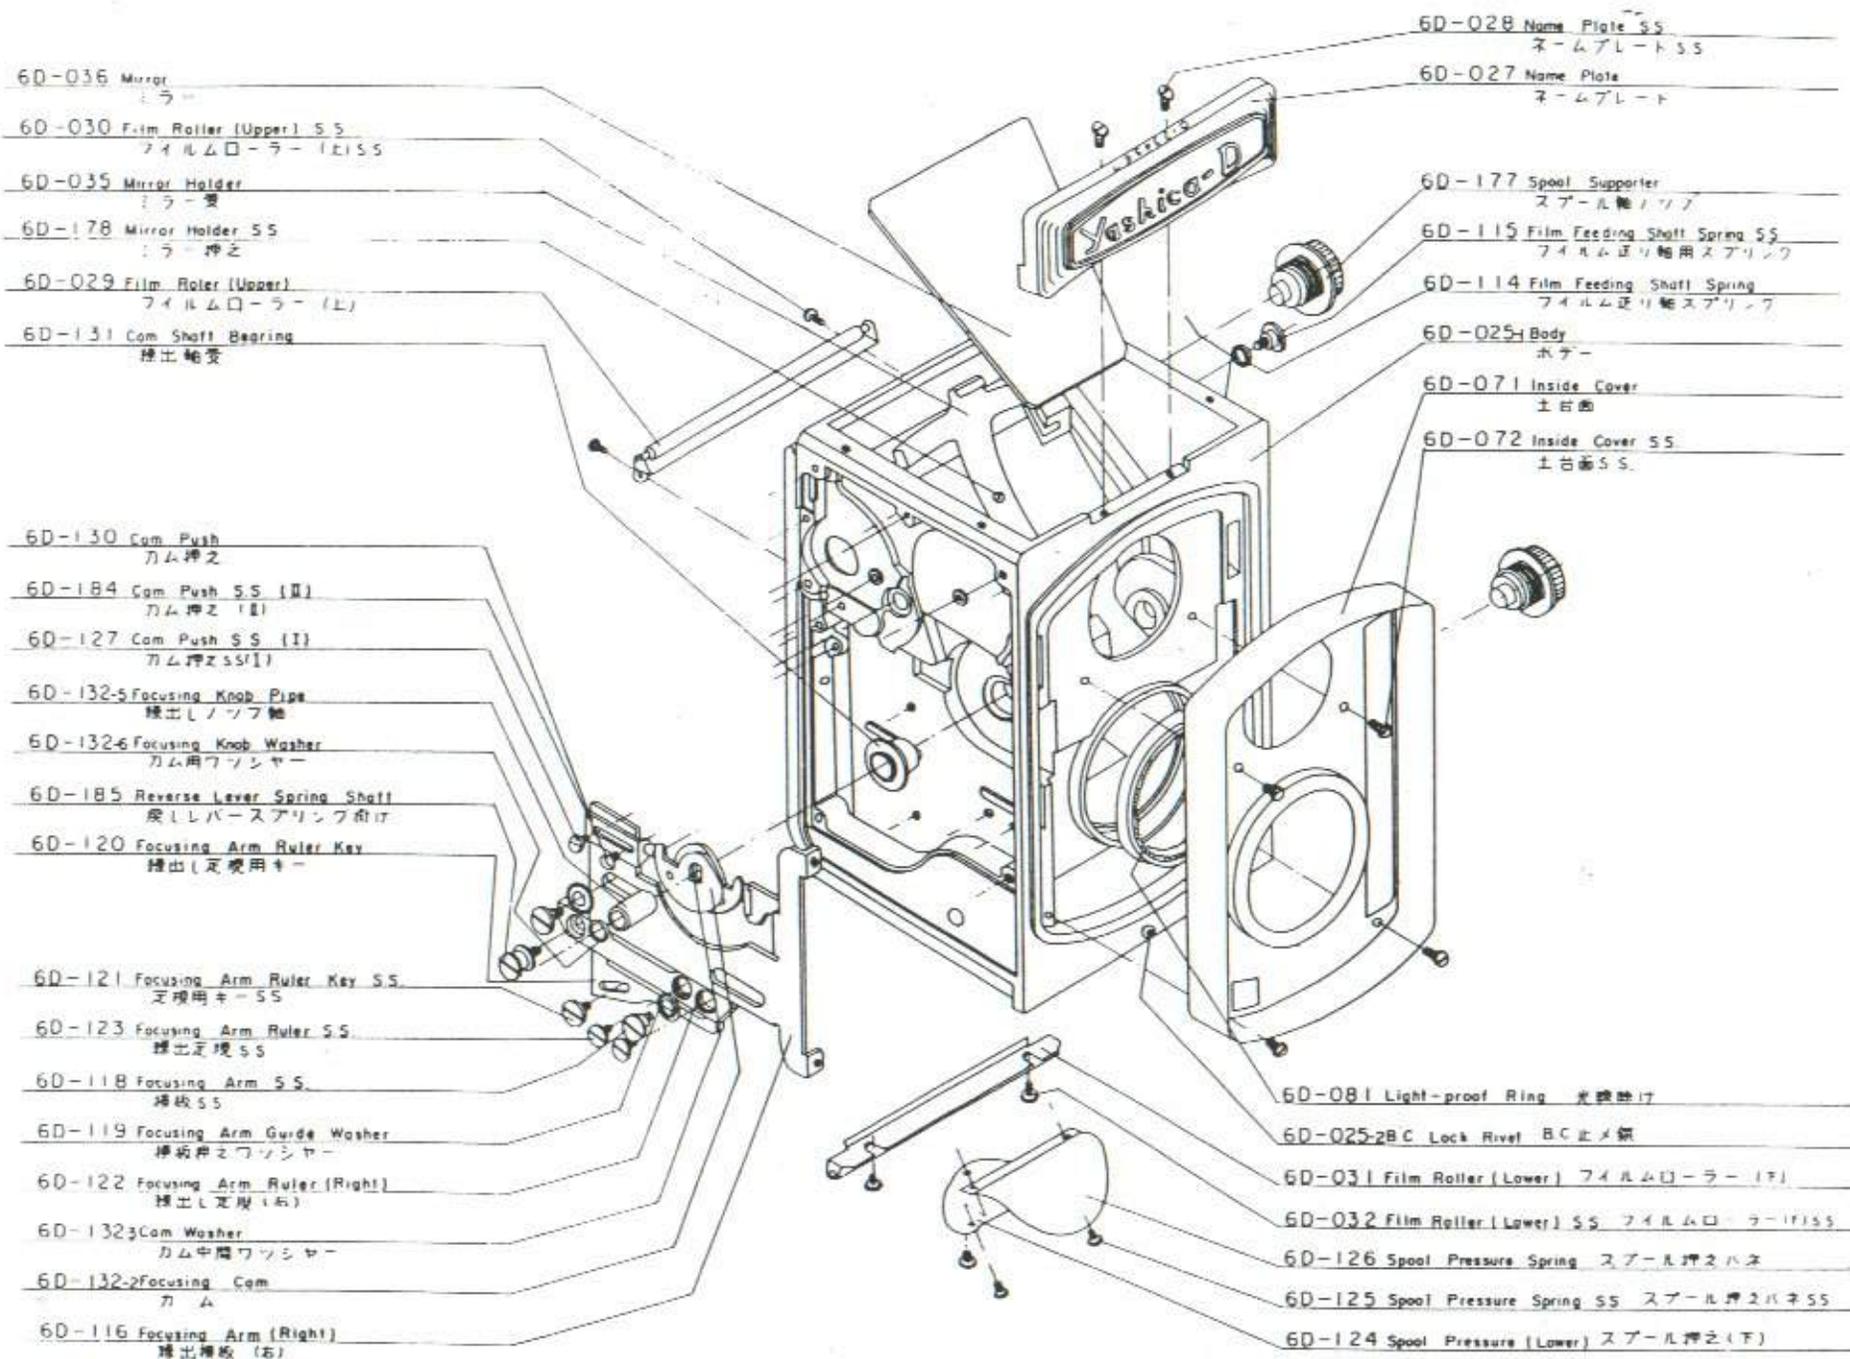

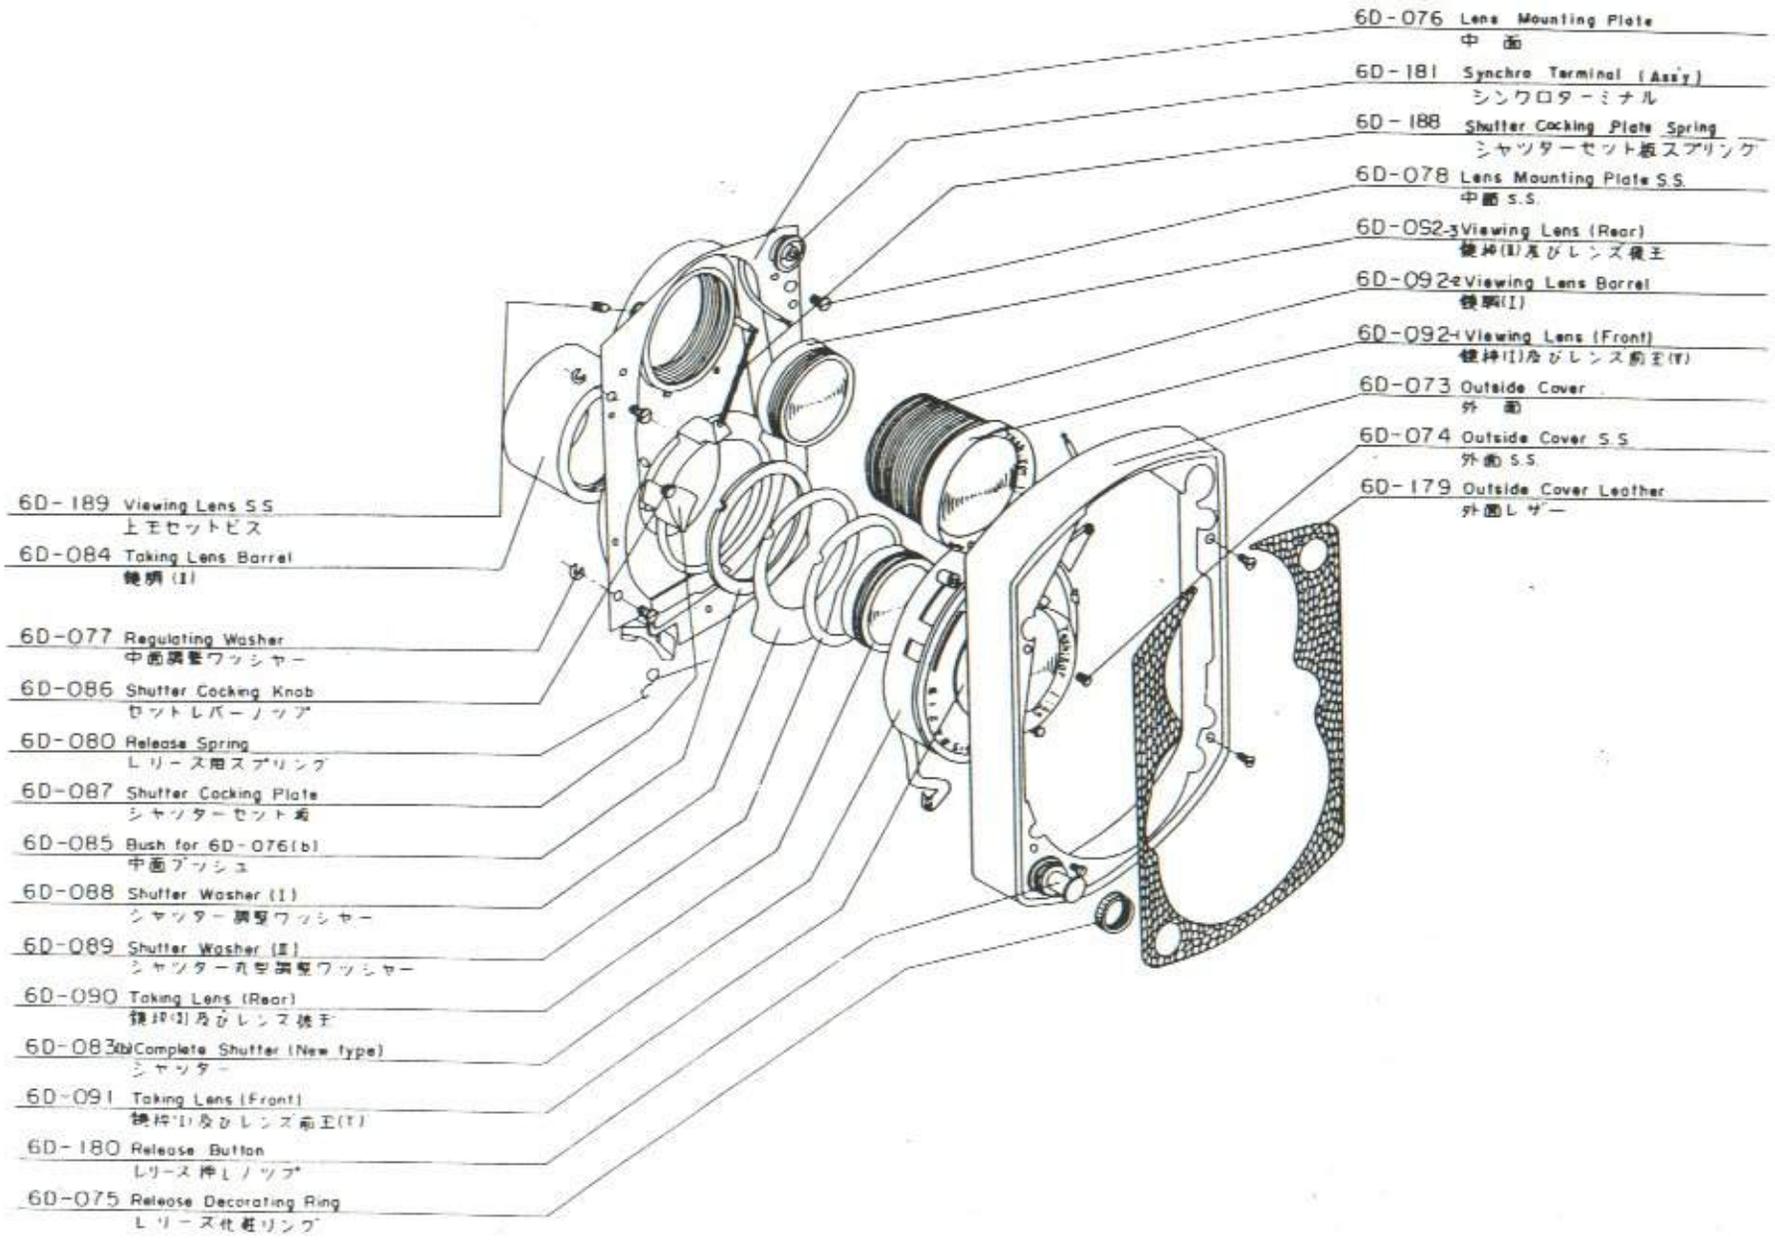


- 6D-189 Viewing Lens S.S.
上玉セットビス
- 6D-084 Taking Lens Barrel
鏡筒(I)
- 6D-077 Regulating Washer
中面調整ワッシャー
- 6D-086 Shutter Cocking Knob
セフトレバーノツブ
- 6D-080 Release Spring
リリース用スプリング
- 6D-087 Shutter Cocking Plate
シャッターセット板
- 6D-085 Bush for 6D-076(b)
中面ブッシュ
- 6D-088 Shutter Washer (I)
シャッター調整ワッシャー
- 6D-089 Shutter Washer (II)
シャッター調整ワッシャー
- 6D-090 Taking Lens (Rear)
鏡筒(I)及びレンズ後玉
- 6D-083(b) Complete Shutter (New type)
シャッター
- 6D-091 Taking Lens (Front)
鏡筒(I)及びレンズ前玉(F)
- 6D-180 Release Button
リリース押しノツブ
- 6D-075 Release Decorating Ring
リリース化粧リング


- 6D-076 Lens Mounting Plate
中面
- 6D-181 Synchro Terminal (Ass'y)
シンクロターミナル
- 6D-188 Shutter Cocking Plate Spring
シャッターセット板スプリング
- 6D-078 Lens Mounting Plate S.S.
中面 S.S.
- 6D-092-3 Viewing Lens (Rear)
鏡筒(I)及びレンズ後玉
- 6D-092-2 Viewing Lens Barrel
鏡筒(I)
- 6D-092-1 Viewing Lens (Front)
鏡筒(I)及びレンズ前玉(F)
- 6D-073 Outside Cover
外面
- 6D-074 Outside Cover S.S.
外面 S.S.
- 6D-179 Outside Cover Leather
外面レザー

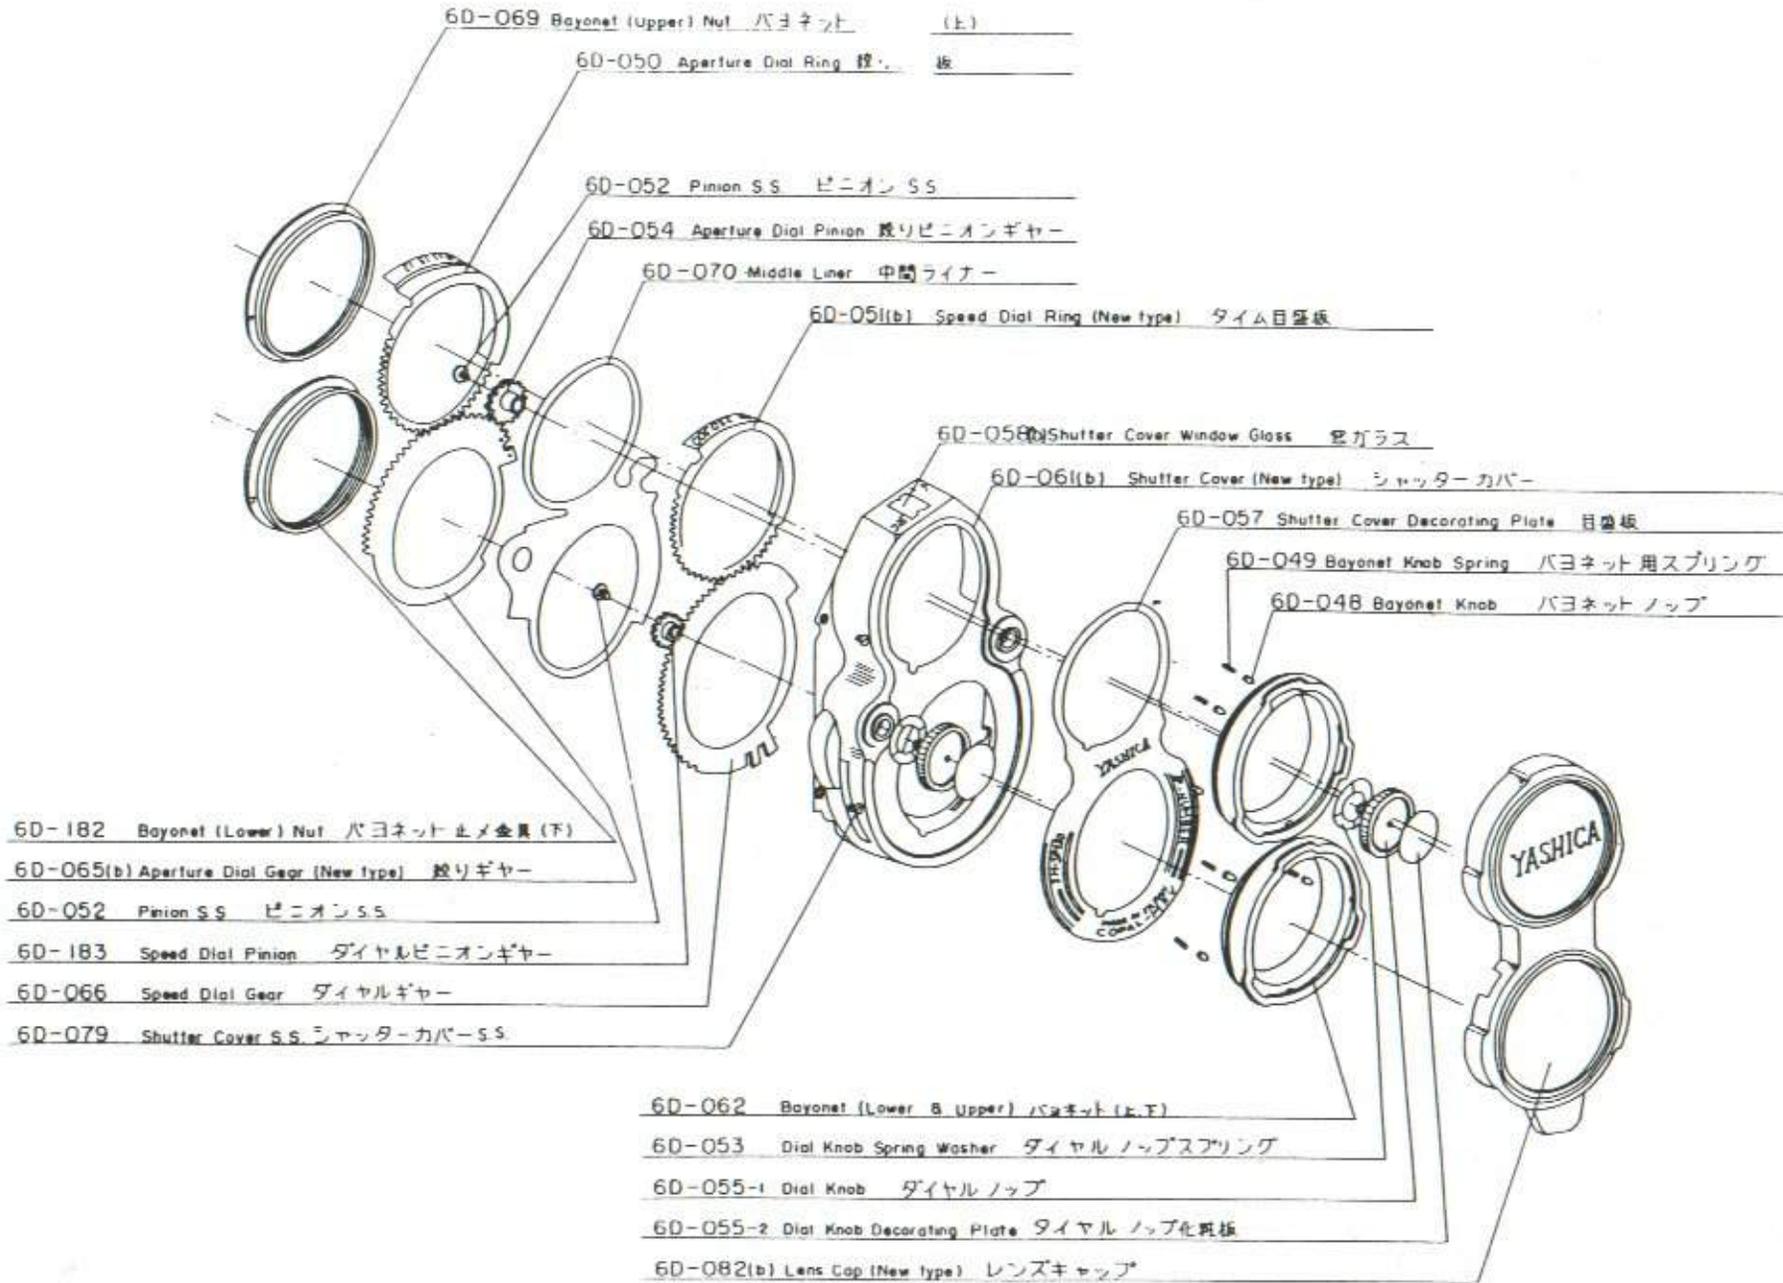

- 6D-135 Back Cover, Leather
表蓋レザー
- 6D-149 Back Cover
表蓋
- 6D-144 Pressure Plate Spring
フィルム圧板用スプリング
- 6D-136 Film Pressure Plate
フィルム圧板
- 6D-137 Pressure Plate Rivet
フィルム圧板カシメ釘
- 6D-138 Film Pressure Frame
フィルム押え
- 6D-146 Four Legs
四本足
- 6D-147 Back Cover Locking Lever
蓋止メアーム
- 6D-151 Eccentric Ring Stopper
偏心止め
- 6D-150 Eccentric Ring
偏心リング
- 6D-157 Eccentric Ring Fixing Plate Washer
偏心リング押え板用ワッシャー
- 6D-152 Eccentric Ring Fixing Plate
偏心リング押え板
- 6D-154 Eccentric Ring Fixing Plate S.S.
偏心リング押え板 S.S.
- 6D-153 Fixing Plate Leather
偏心リング押え板レザー

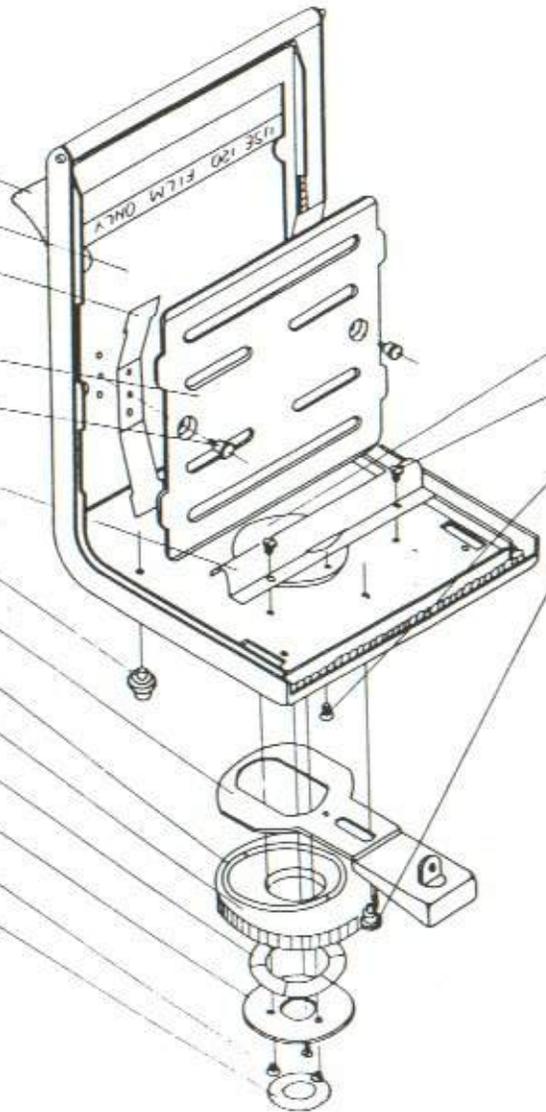

- 6D-155 Tripod Socket 三脚穴
- 6D-139 Film Pressure Frame S.S. フィilm押え S.S.
- 6D-156 Tripod Socket S.S. 三脚穴 S.S.
- 6D-158 Locking Lever Guide Rivet アーム蓋内釘

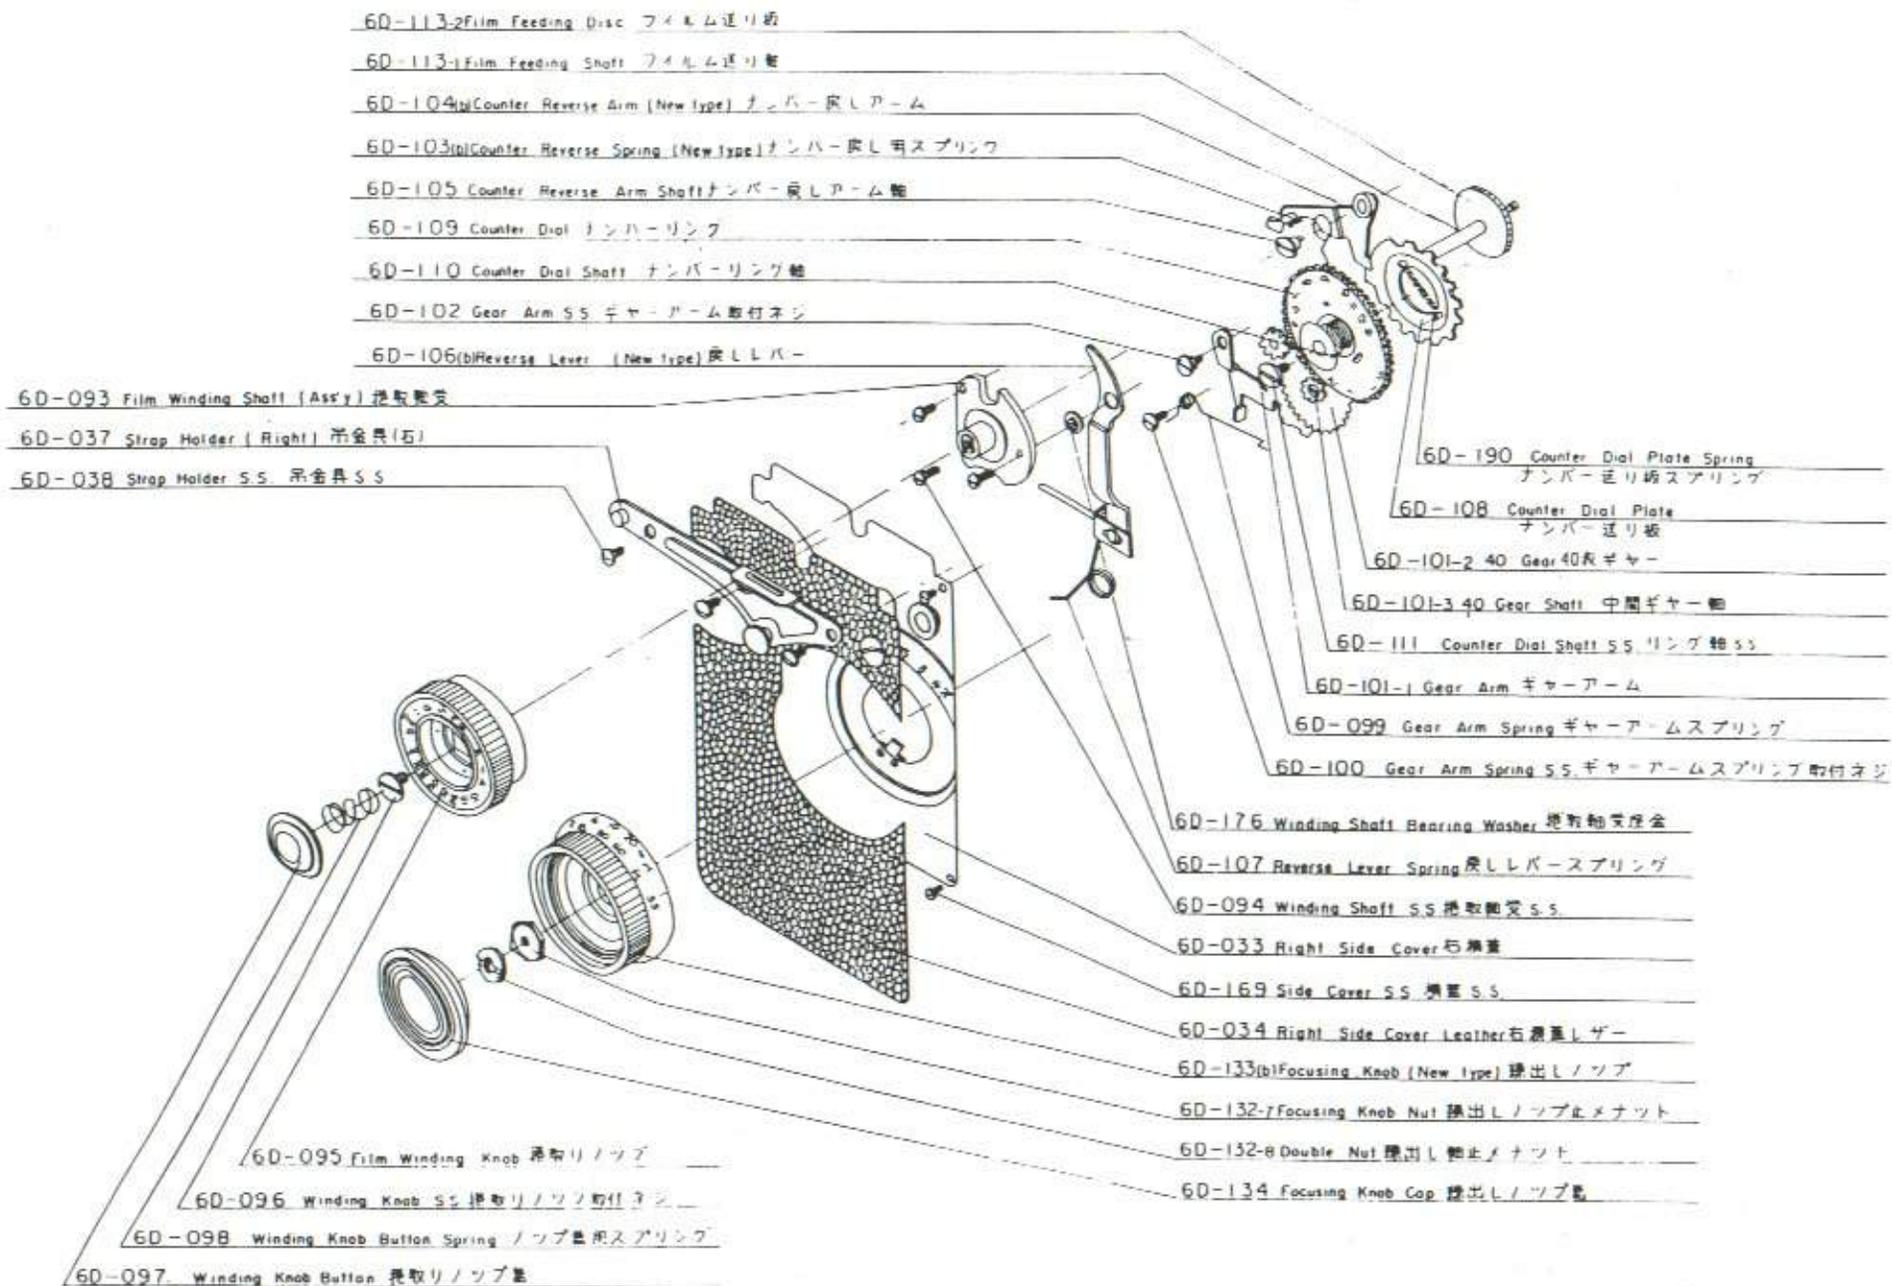

6D-040 Strap Holder S.S 吊金具 S.S

6D-039 Strap Holder (Left) 吊金具 (左)

6D-127 Cam Push S.S (1) カム押之 S.S (1)

6D-128 Cam Pushing Ebonite カム押しエボナイト

6D-129 Cam Pushing Spring カム押し用スプリング


6D-130 Cam Push カム押し

6D-132-4 Cam S.S カム S.S

6D-132-2 Focusing Cam カム

6D-132-1 Cam Shaft カムシャフト

6D-131 Cam Shaft Bearing 繰出し軸受

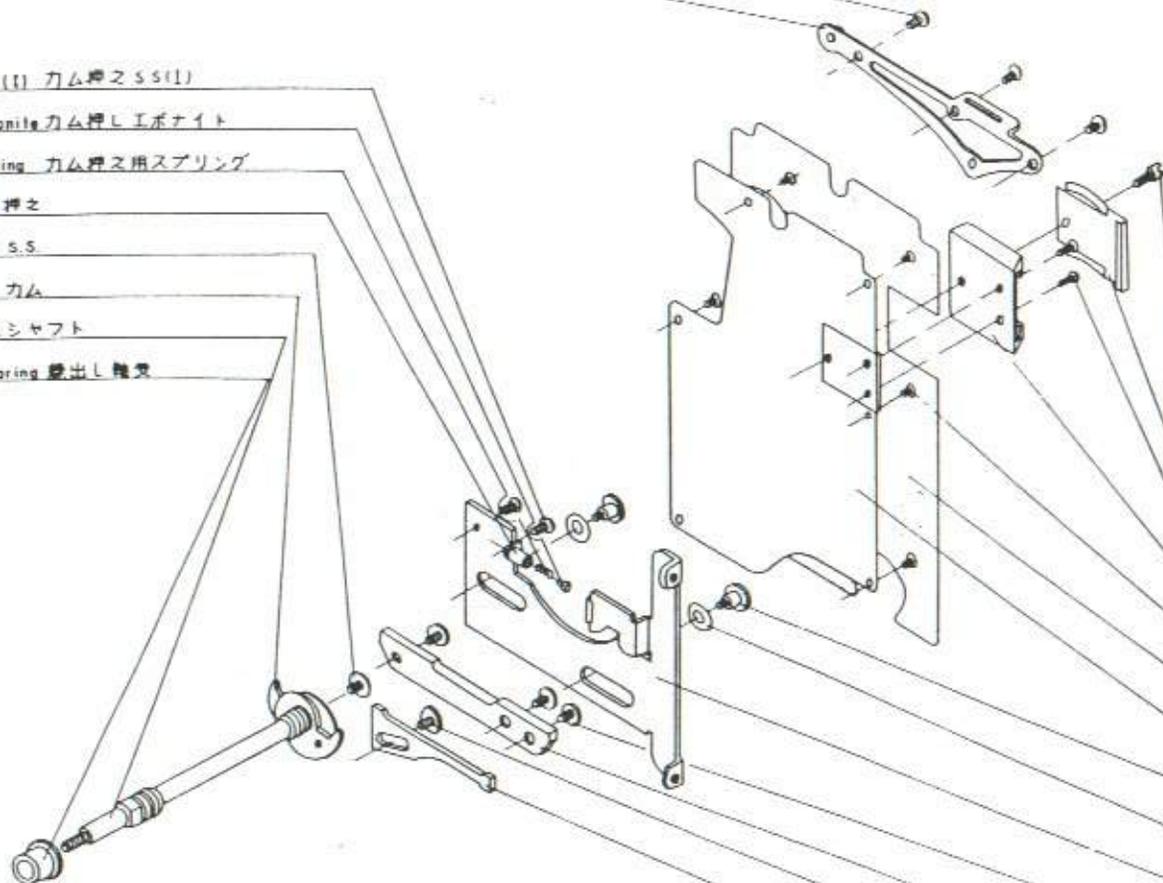

3T-204 Accessory Shoe Decorating Plate S.S
取付用ストップビス

3T-203 Accessory Shoe Decorating Plate
取付用ネジ

3T-202 Accessory Shoe S.S
取付用メビス

3T-201 Accessory Shoe
取付用

6D-169 Side Cover S.S
横蓋 S.S

6D-045 Left Side Cover Leather
左横蓋レザー

6D-044 Left Side Cover
左横蓋

6D-118 Focusing Arm S.S
横板 S.S

6D-119 Focusing Arm Guide Washer
横板押しワッシャー

6D-117 Focusing Arm (Left)
繰出し横板 (左)

6D-123 Focusing Arm Ruler S.S
繰出し定規 S.S

6D-122 Focusing Arm Ruler (Left)
繰出し定規 (左)

6D-121 Focusing Arm Ruler Key S.S
定規用キー S.S

6D-120 Focusing Arm Ruler Key
繰出し定規用キー