


- 101-443-2 Shutter Speed Name Plate  
シャッタースピード銘板
- 101-404-2 Winding Lever S.S.  
巻取レバー 押えピス
- 63923524 Name Plate Setting Ring S.S.  
銘板取付リング S.S.
- 101-441 Name Plate Setting Ring Washer  
銘板取付リングワッシャー
- 101-405-1 Winding Lever Collar  
巻取レバー 押え度金
- 101-440 Name Plate Setting Ring  
銘板取付リング
- 101-407-4 Winding Lever Spring  
巻取レバー 押えバネ
- 101-438-1 ASA Dial Plate (101063 Ass'y)  
感度銘板
- 60327124 (W7014-2と同じ)  
(109673, 109676)
- 109068 Winding Lever Ass'y  
巻取レバー (アセンブリー)
- 109673 Winding Lever Base  
巻取レバー 台
- 63902524 Shutter Dial Plate S.S.  
計出シ板 S.S. (3コ)
- 101433 シャッターダイヤル台 (カメラ)
- 101-437-1 Knob Spring  
ノブ用ばね
- 101-435 Shutter Dial Plate  
計出シ板
- 101-434-2 Shutter Dial (101062 Ass'y)  
シャッターダイヤル
- 101428 Finder Cover S.S.  
上カバー S.S. (4コ)
- 101-420-1 Release Button Shaft  
押ボタン軸
- 101-408 W.I. Base Regulating Washer  
巻取レバー台調整ワッシャー (必要に応じて)
- 101-426 Film Counter Window Frame  
カウンター窓枠
- 101-149-2 Front Leather (Left)  
前左レザー
- 101-171 "ELRON" Mark  
電子銘板
- 170 637 Self-timer Lever  
セルフタイマーレバー

- 101-422-1 Shoe Dress Plate Spring  
シュー板バネ
- 61812022 Accessory Shoe S.S.  
取付座 S.S. (4コ)
- 170421 Accessory Shoe  
取付座
- 101-409-3 Rewind Knob Ass'y (101060)  
巻戻レバー (アセンブリー)
- 60133124 Rewind Knob Regulating Washer  
巻戻レバー調整ワッシャー
- 101487 シンクロダイヤル (2)
- 101-510 Battery Case Name Plate  
電池蓋銘板
- 101-505-1 Battery Case Cap Ass'y  
電池蓋 (アセンブリー)
- 170-423 Contact Insulating Plate Ass'y  
コンタクト絶縁板 (アセンブリー)
- 101-057 Syncro Socket Ass'y  
シンクロソケット (アセンブリー) (2)
- 101229 シンクロソケット
- 101-401-2 Finder Cover Ass'y (101058)  
上カバー (アセンブリー)
- 101432 Syncro Socket Nut  
シンクロソケット ナット (2)
- 101-167-2 巻戻軸受モルトブレン
- 60113110 Rewind Shaft Holder Mouldplain  
巻戻軸受 (必要に応じて)
- 101-513 Battery Checker Button  
バッテリーチェックボタン
- 107-874 Penta Cushion  
ペンタクッション
- 101-515 Checker Lamp Window  
電池子エッケーランプ窓
- 101-101 Body  
ボディ
- 101-150 Front Leather (Right)  
前右レザー
- 101-A Taking Lens  
撮影レンズ
- LII-057 Lens Cap  
レンズキャップ
- 170 636 Self-timer Lever S.S.  
セルフタイマーレバー止メピス

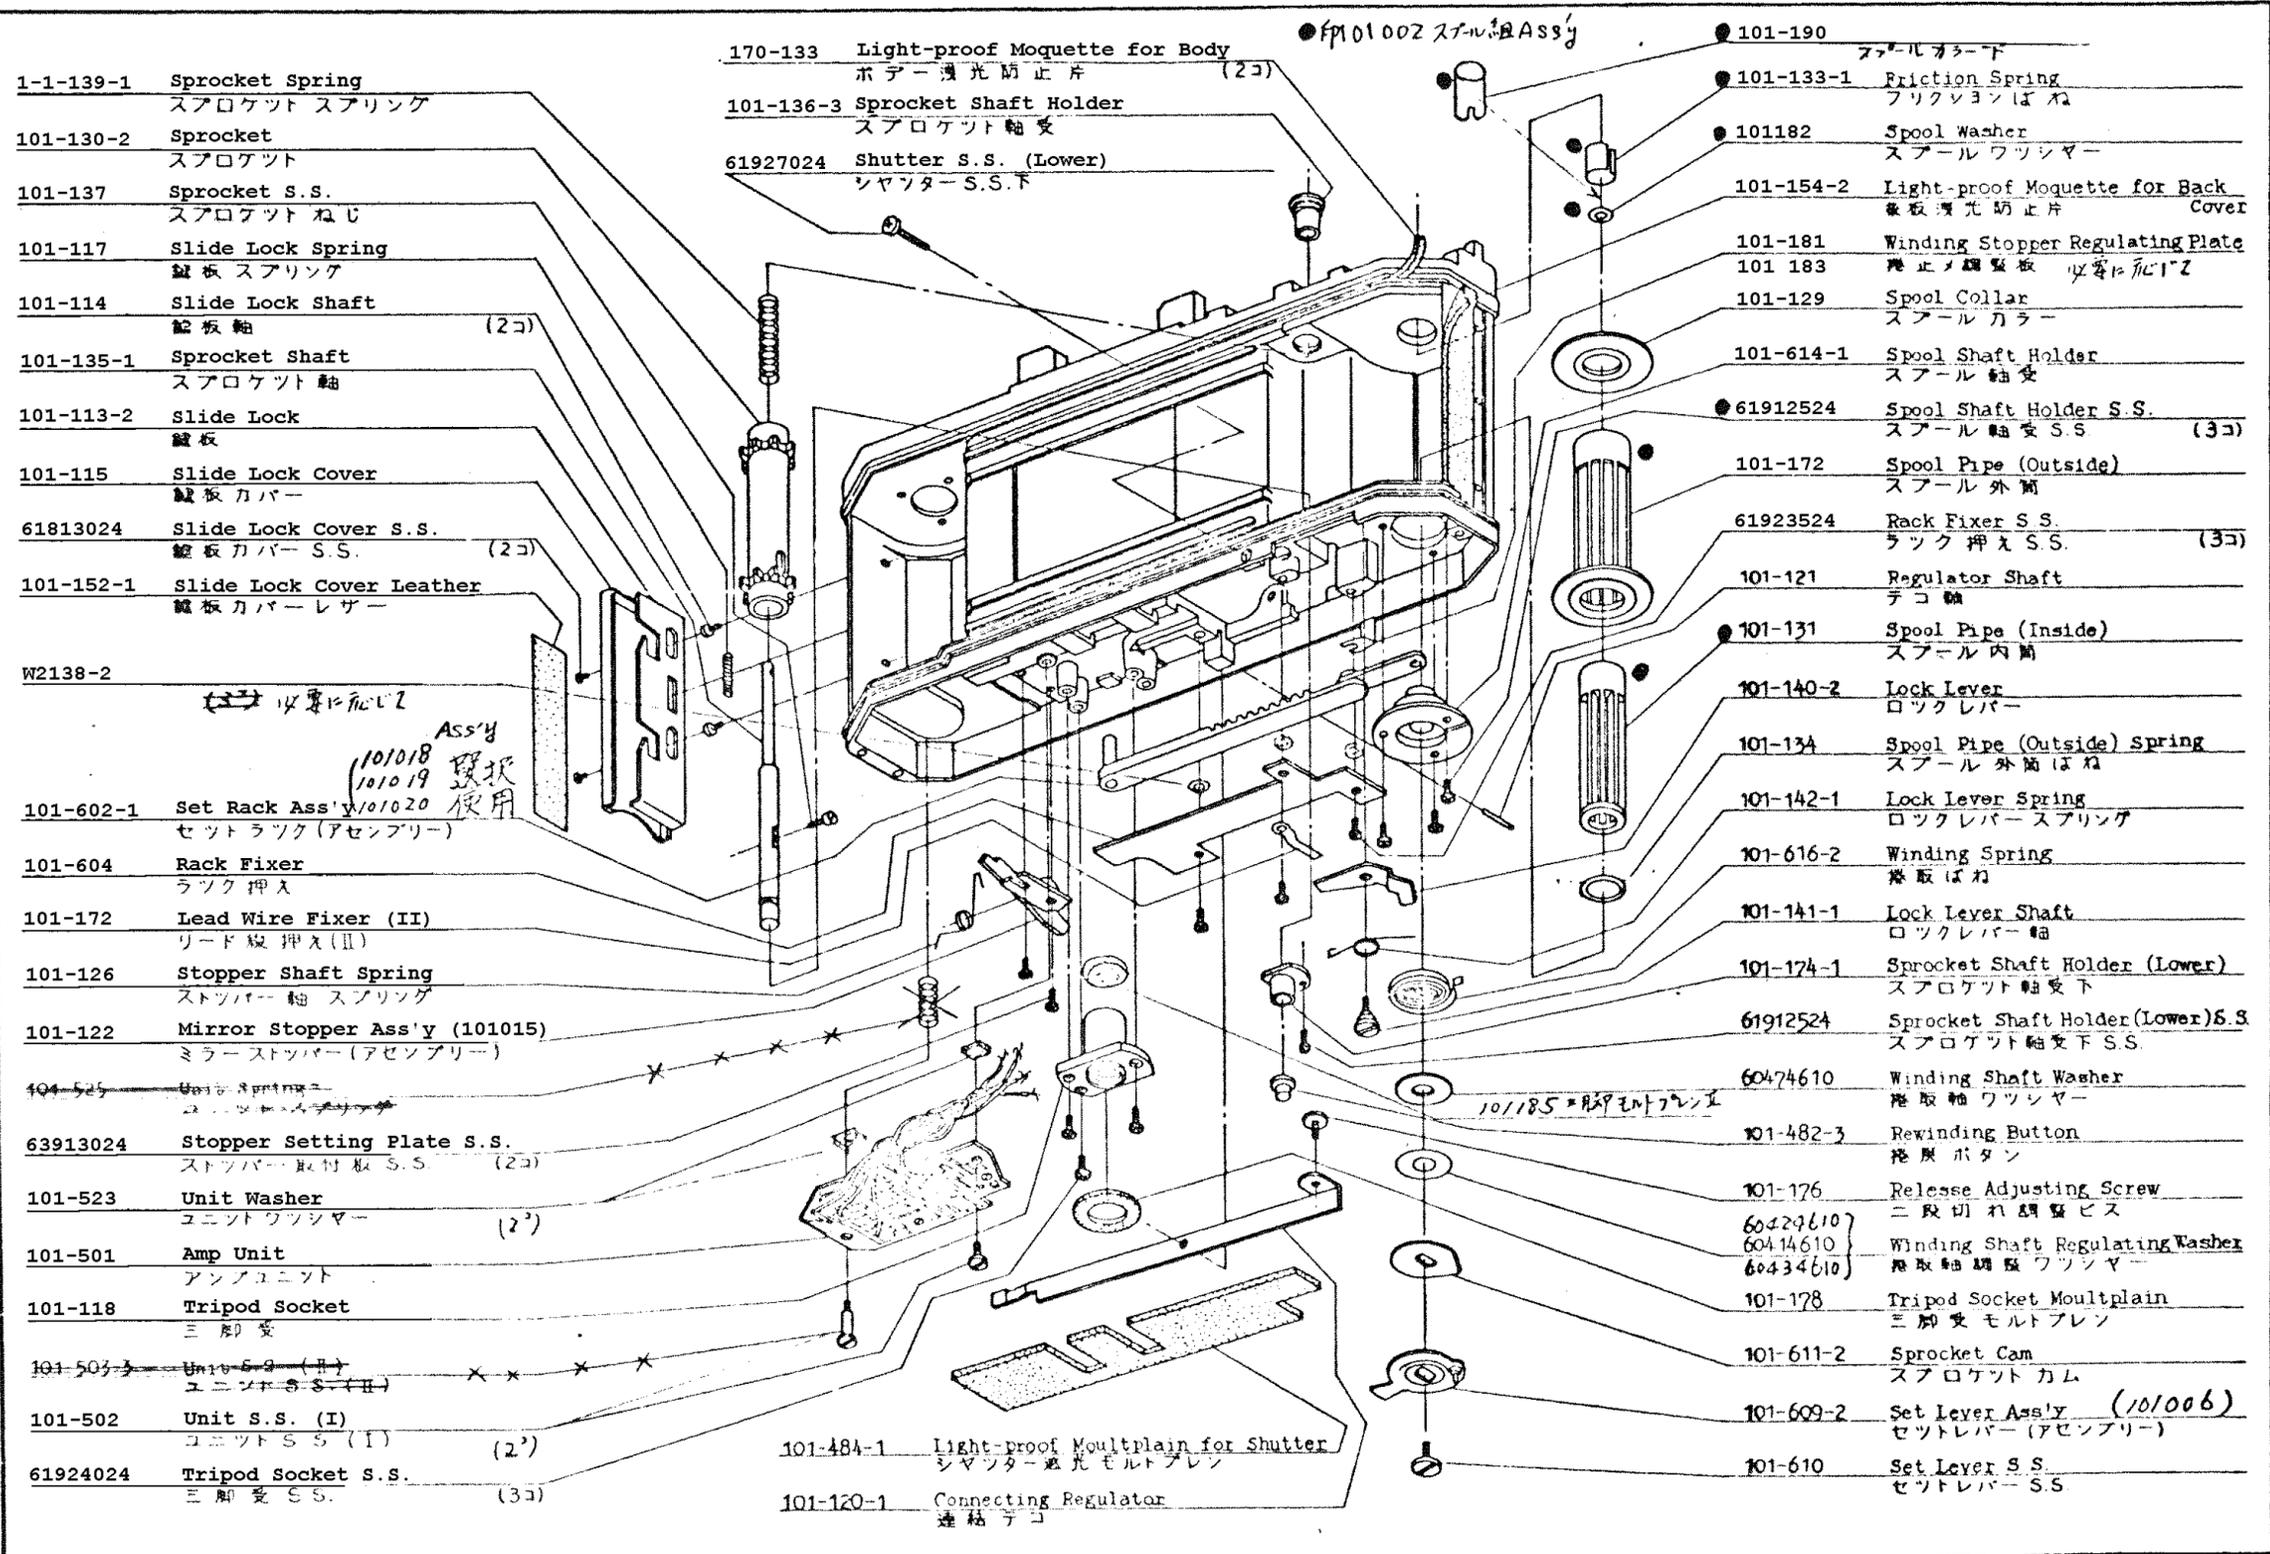


- 1-1-139-1 Sprocket Spring  
スプロケット スプリング
- 101-130-2 Sprocket  
スプロケット
- 101-137 Sprocket S.S.  
スプロケット ねじ
- 101-117 Slide Lock Spring  
錠板 スプリング
- 101-114 Slide Lock Shaft  
錠板軸 (2コ)
- 101-135-1 Sprocket Shaft  
スプロケット 軸
- 101-113-2 Slide Lock  
錠板
- 101-115 Slide Lock Cover  
錠板 カバー
- 61813024 Slide Lock Cover S.S.  
錠板 カバー S.S. (2コ)
- 101-152-1 Slide Lock Cover Leather  
錠板 カバー レザー
- W2138-2  
必要に依りて  
Ass'y  
10/10/18 取扱  
10/10/19 使用
- 101-602-1 Set Rack Ass'y (101020)  
セットラック (アセンブリー)
- 101-604 Rack Fixer  
ラック 押入
- 101-172 Lead Wire Fixer (II)  
リード線 押入 (II)
- 101-126 Stopper Shaft Spring  
ストップバー 軸 スプリング
- 101-122 Mirror Stopper Ass'y (101015)  
ミラー ストップバー (アセンブリー)
- 404-525 Unit Washer  
ユニット ワッシャー
- 63913024 Stopper Setting Plate S.S.  
ストップバー 取付板 S.S. (2コ)
- 101-523 Unit Washer  
ユニット ワッシャー (2コ)
- 101-501 Amp Unit  
アンプユニット
- 101-118 Tripod Socket  
三脚受
- 101-503-3 Unit S.S. (II)  
ユニット S.S. (II)
- 101-502 Unit S.S. (I)  
ユニット S.S. (I) (2コ)
- 61924024 Tripod Socket S.S.  
三脚受 S.S. (3コ)

- 170-133 Light-proof Moquette for Body  
ボディ遮光防止片 (2コ)
- 101-136-3 Sprocket Shaft Holder  
スプロケット 軸受
- 61927024 Shutter S.S. (Lower)  
シャッター S.S. 下

- 101-484-1 Light-proof Moultpain for Shutter  
シャッター遮光モルトプレイン
- 101-120-1 Connecting Regulator  
連結 テコ


- 101-190 フォールオーバー
- 101-133-1 Friction Spring  
フリクションばね
- 101182 Spool Washer  
スプールのワッシャー
- 101-154-2 Light-proof Moquette for Back Cover  
裏板遮光防止片
- 101-181 Winding Stopper Regulating Plate  
巻止メ調整板 必要に依りて
- 101-183 巻止メ調整板 必要に依りて
- 101-129 Spool Collar  
スプールのカラー
- 101-614-1 Spool Shaft Holder  
スプールの軸受
- 61912524 Spool Shaft Holder S.S.  
スプールの軸受 S.S. (3コ)
- 101-172 Spool Pipe (Outside)  
スプールの外筒
- 61923524 Rack Fixer S.S.  
ラック 押入 S.S. (3コ)
- 101-121 Regulator Shaft  
テコ軸
- 101-131 Spool Pipe (Inside)  
スプールの内筒
- 101-140-2 Lock Lever  
ロックレバー
- 101-134 Spool Pipe (Outside) Spring  
スプールの外筒ばね
- 101-142-1 Lock Lever Spring  
ロックレバー スプリング
- 101-616-2 Winding Spring  
巻取ばね
- 101-141-1 Lock Lever Shaft  
ロックレバー 軸
- 101-174-1 Sprocket Shaft Holder (Lower)  
スプロケット 軸受 下
- 61912524 Sprocket Shaft Holder (Lower) S.S.  
スプロケット 軸受 下 S.S.
- 60474610 Winding Shaft Washer  
巻取軸 ワッシャー
- 101-482-3 Rewinding Button  
巻戻 ボタン
- 101-176 Release Adjusting Screw  
二段切れ調整ビス
- 60429610 } Winding Shaft Regulating Washer  
60414610 } 巻取軸調整ワッシャー  
60434610 }
- 101-178 Tripod Socket Moultpain  
三脚受 モルトプレイン
- 101-611-2 Sprocket Cam  
スプロケット カム
- 101-609-2 Set Lever Ass'y (101006)  
セットレバー (アセンブリー)
- 101-610 Set Lever S.S.  
セットレバー S.S.

- 101-167 検査モルトプレ  
Checker Mouldplain  
チェッカーモルトプレー
- See! Page 8 For Component Parts (101010)
- 101-519 Sliding Resistor  
101-B 滑动抵抗体
- 61913524 Sliding Resistor S.S.  
8 滑动抵抗体 S.S. (2コ)
- See! Page 8 For Component Parts (101003)
- 4660130 Spring Pin 15  
61913524 スプリングピン 15 B
- 101-624-1 D Gear  
D ギヤ
- 101-179 Eye-piece Mouldplain  
視口モルトプレーン
- 101-146-2 Release Pressing Plate Ass'y (101008)  
リリース押し板(アセンブリー)
- 66102025 Snap Ring (E-20)  
スナップリング E-20
- 101-626-1 F Gear  
63814024 F ギヤ
- 61514024 Eye-piece Frame S.S.  
41514024 視口枠 S.S. (2コ)
- 101-331 Eye-piece Frame  
視口枠
- 61927024 Strap Holder S.S.  
吊環 S.S.
- 60257610 F Gear Washer  
F ギヤ ワッシャー
- 101-180 Shutter Mouldplain  
シャッターモルトプレーン
- 101-730 Counter Install Plate Post  
カウンタースタンプポスト
- 101-601-4 Winding Shaft (101005)  
9 捲取軸
- See! Page 8 For Component Parts (101014)
- 61813024 Hinge S.S.  
41813024 後板ヒンジ S.S. (3コ)
- See! Page 6 For Component Parts
- 101-181 Shutter Regulating Washer  
シャッター調整ワッシャー
- 101-159-1 Shutter Collar  
シャッターカラー
- 101-481 Bottom Cover  
F カバー
- 61812521 Bottom Cover S.S.  
F カバー S.S. (3コ)
- 101-145 Release Shaft Spring  
リリース軸スプリング
- 101-169 Lead Wire Fixer  
リード線押入
- 61911824 Lead Wire Fixer S.S.  
リード線押入 S.S.

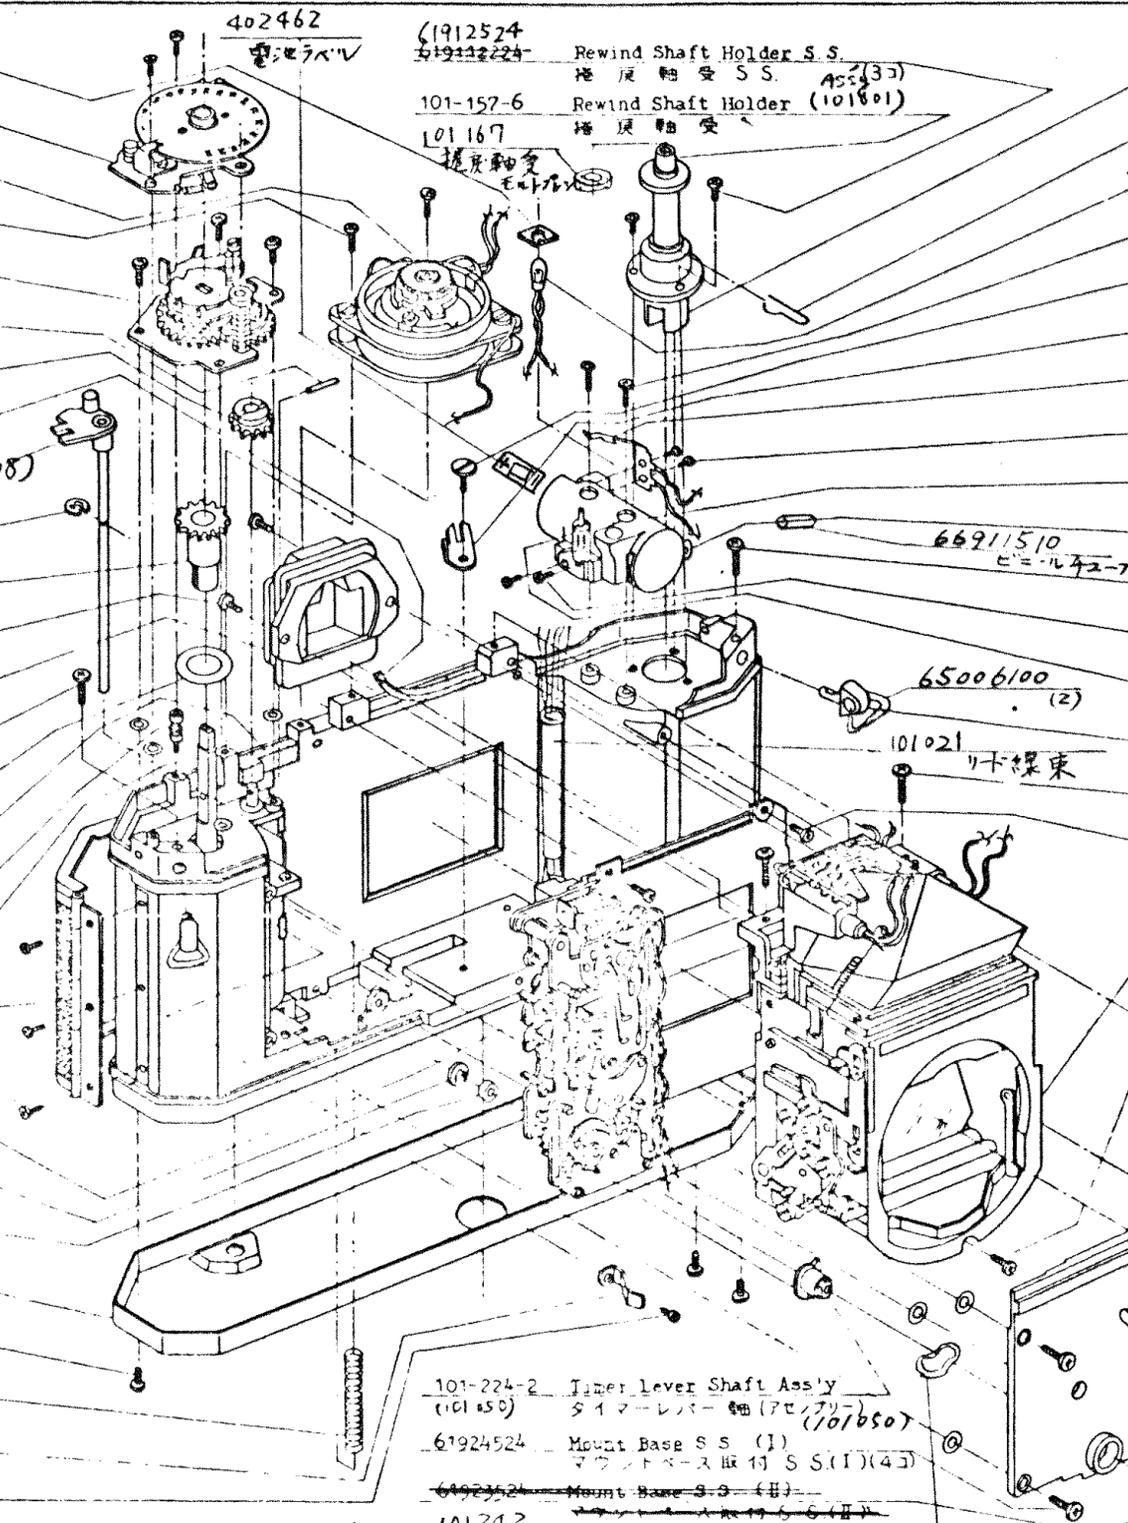

- 101-155-4 Rewinding Shaft  
SP 730 捲取軸
- 601-156 Rewinding Shaft Set Spring  
401-156 捲取軸止りばね
- 101-518-3 Checker Lamp (III)  
チェッカーランプ(III)
- 63913524 Battery Case S.S.  
バッテリーケース S.S. (2コ)
- 101-816 Set Connecting Plate Shaft  
セット連結板軸
- 101-127-2 Set Connecting Plate  
セット連結板
- 101-508 Battery Contactor (Plus)  
63914024 電池プラス接片 B
- 61913024 Battery Contactor S.S.  
63913024 プラス接片 S.S. (2コ)
- 101-504 Battery Case (101006)  
バッテリーケース
- 101-506 Battery Contactor (Minus)  
66911510 電池マイナス接片
- 61927024 Strap Holder S.S.  
吊環 S.S.
- 63913524 Checker Switch S.S.  
101-512 チェッカースイッチ S.S. (2コ)
- 61-010-1 Checker Switch  
チェッカー
- 190-013 Strap Holder 6500510/  
401-163 吊環 (2コ)
- 63913524 Mirror Box S.S. (Upper)  
61923522 ミラーボックス S.S. 上 (2コ)
- 61923524 Shutter S.S. (Upper)  
シャッター S.S. 上 (2コ)
- See! Page 4, 6, 7 For Component Parts
- 63913524 Mirror Box S.S. (Lower) Ass'y  
60852710 ミラーボックス S.S. 下 (101004)
- 60872210 Back Regulating Washer  
60822210 バック調整ワッシャー
- 60842210
- See! Page 7 For Component Parts
- 121154 +文字小ネジ (4)
- 101-224-2 Timer Lever Shaft Ass'y (101450)  
タイマーレバー軸(アセンブリー) (101650)
- 61924524 Mount Base S.S. (I)  
マウントベース取付 S.S.(I) (4コ)
- 61923524 Mount Base S.S. (II)
- 101242 タイマー用バネ

(此の所はNO5参照)

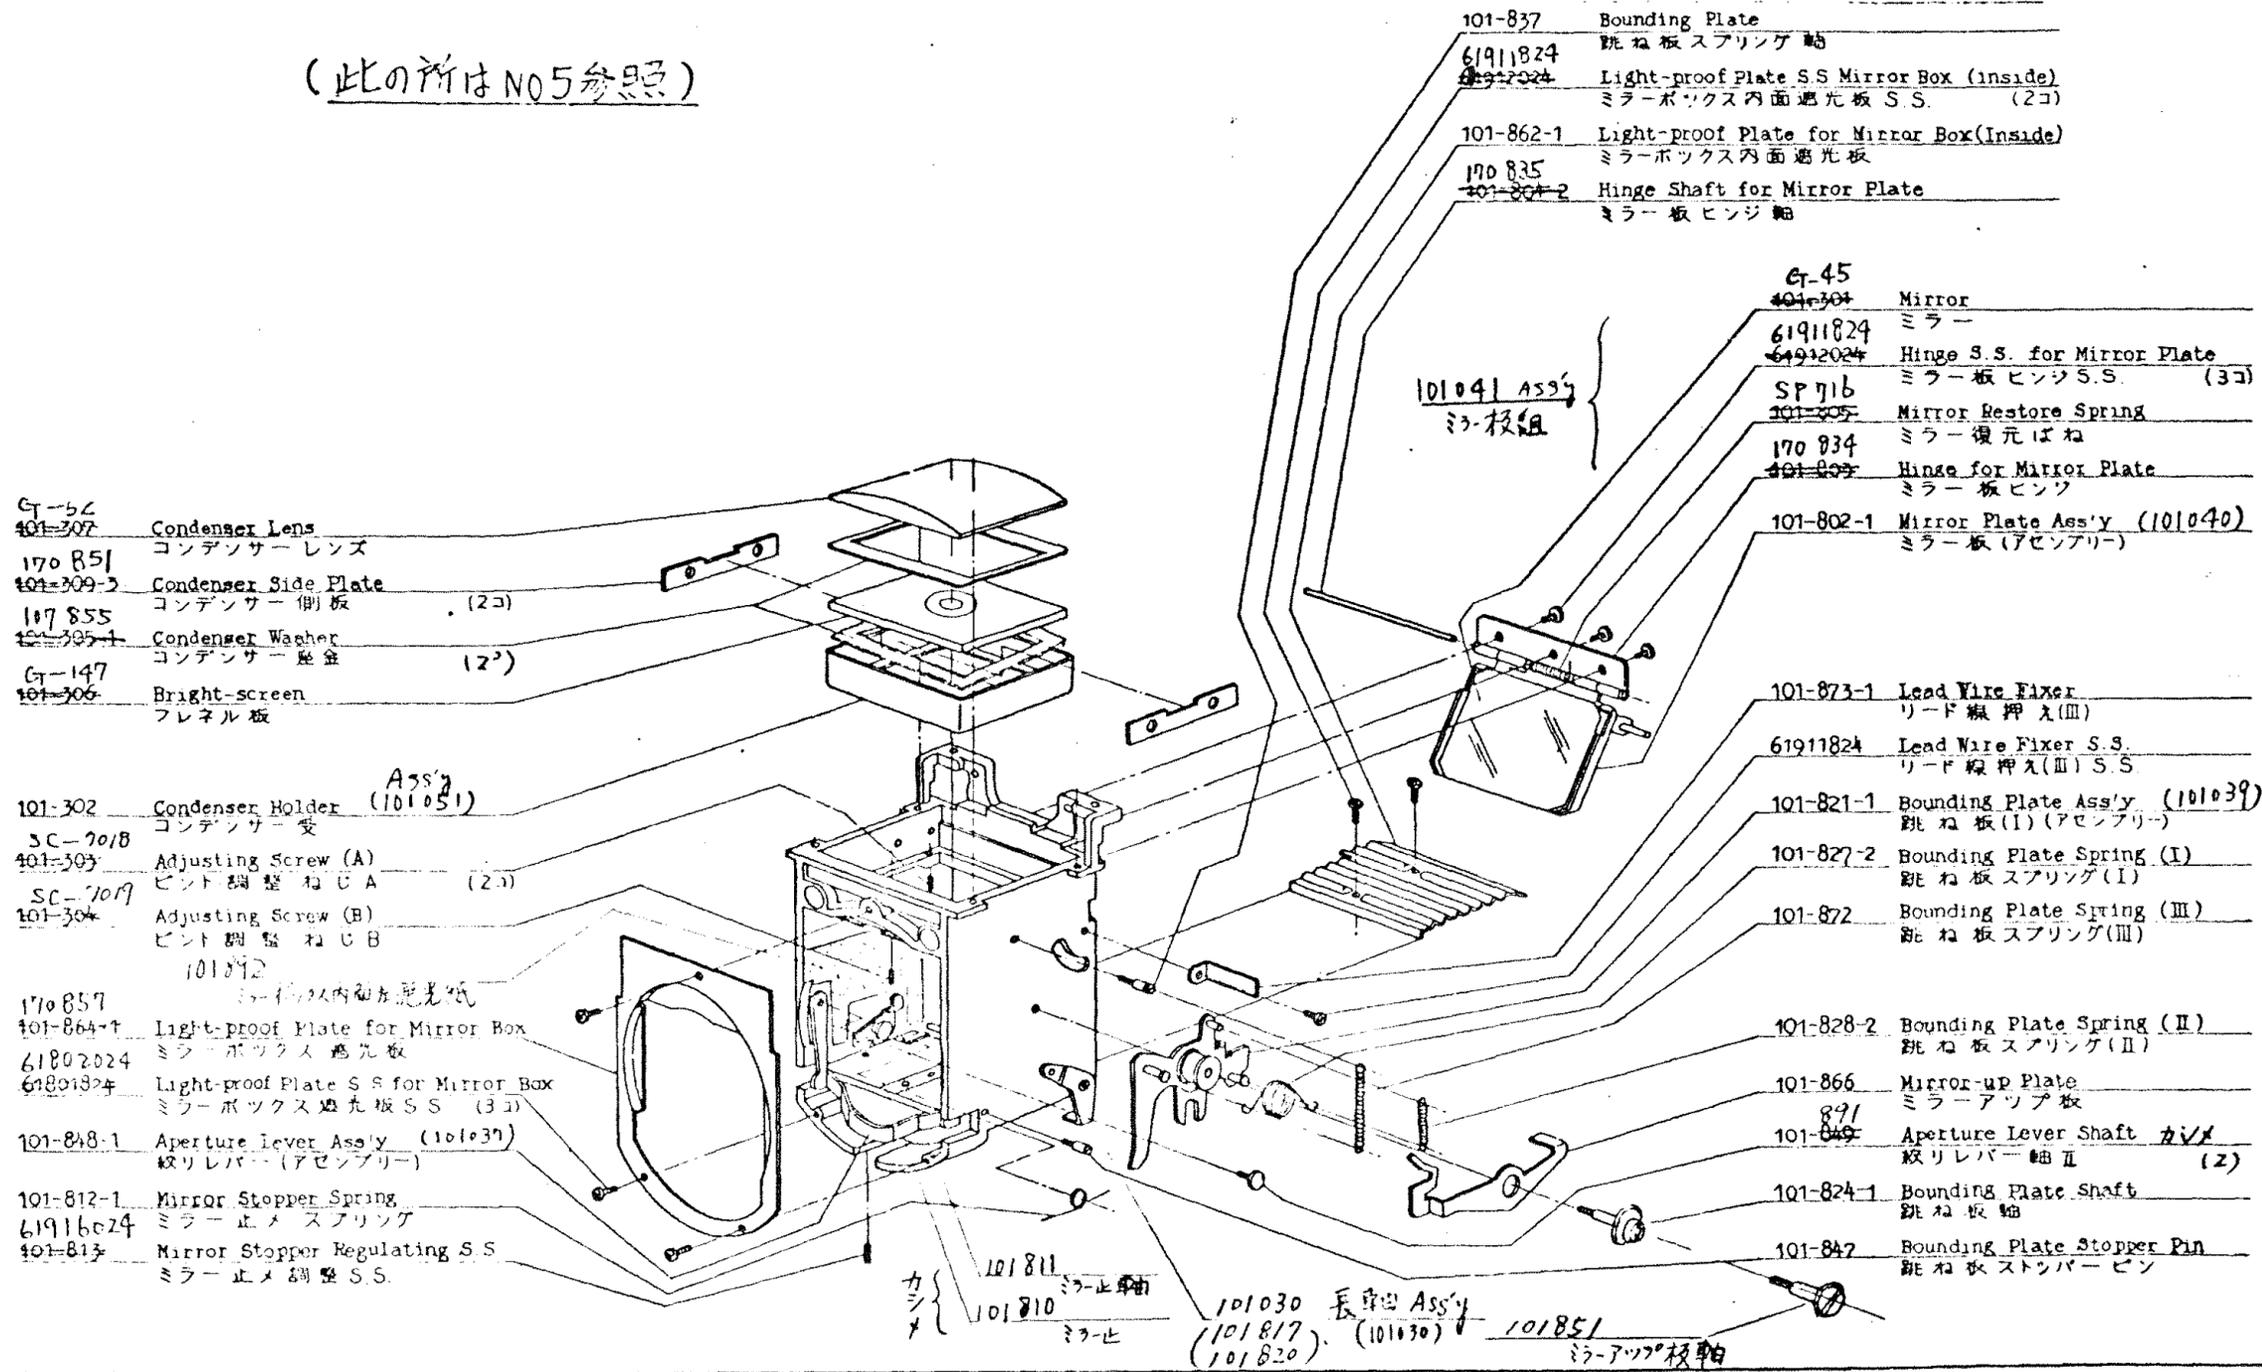

- Gt-54  
401-307 Condenser Lens  
コンデンサーレンズ
- 170 851  
401-309-2 Condenser Side Plate  
コンデンサー側板 (2コ)
- 107 855  
401-305-1 Condenser Washer  
コンデンサー皿金 (2コ)
- Gt-147  
401-306 Bright-screen  
フレネル板

- 101-302 Condenser Holder Ass'y (101051)  
コンデンサー受
- SC-7018  
401-303 Adjusting Screw (A)  
ピント調整ねじA (2コ)
- SC-7019  
401-304 Adjusting Screw (B)  
ピント調整ねじB (2コ)

- 170 857  
401-864-1 Light-proof Plate for Mirror Box  
ミラーボックス遮光板
- 61911824  
61912024 Light-proof Plate S.S. for Mirror Box  
ミラーボックス遮光板 S.S. (3コ)
- 101-848-1 Aperture Lever Ass'y (101030)  
絞リレバー (アセンブリー)
- 101-812-1 Mirror Stopper Spring  
ミラー止めスプリング
- 61911824  
401-813 Mirror Stopper Regulating S.S.  
ミラー止め調整 S.S.

- 101-837 Bounding Plate  
跳ね板スプリング軸
- 61911824  
401-802-2 Light-proof Plate S.S. Mirror Box (Inside)  
ミラーボックス内面遮光板 S.S. (2コ)
- 101-862-1 Light-proof Plate for Mirror Box (Inside)  
ミラーボックス内面遮光板
- 170 835  
401-801-2 Hinge Shaft for Mirror Plate  
ミラー板ヒンジ軸

- Gt-45  
401-804 Mirror  
ミラー
- 61911824  
61912024 Hinge S.S. for Mirror Plate  
ミラー板ヒンジ S.S. (3コ)
- SP 716  
401-805 Mirror Restoring Spring  
ミラー復元ばね
- 170 834  
401-803 Hinge for Mirror Plate  
ミラー板ヒンジ
- 101-802-1 Mirror Plate Ass'y (101040)  
ミラー板 (アセンブリー)

- 101-873-1 Lead Wire Fixer  
リード線押入 (III)
- 61911824 Lead Wire Fixer S.S.  
リード線押入 (III) S.S.
- 101-821-1 Bounding Plate Ass'y (101039)  
跳ね板 (I) (アセンブリー)
- 101-827-2 Bounding Plate Spring (I)  
跳ね板スプリング (I)
- 101-872 Bounding Plate Spring (III)  
跳ね板スプリング (III)

- 101-828-2 Bounding Plate Spring (II)  
跳ね板スプリング (II)
- 101-866 Mirror-up Plate  
ミラーアップ板
- 891  
101-849 Aperture Lever Shaft カシメ  
絞リレバー軸 II (2)
- 101-824-1 Bounding Plate Shaft  
跳ね板軸
- 101-847 Bounding Plate Stopper Pin  
跳ね板ストッパーピン

101811 ミラー止め軸  
101810 ミラー止め  
101030 長穿山 Ass'y (101817) (101820)  
101851 ミラーアップ板軸


5  
 45.5.29  
 KKヤシカ相模原工場生産技術課

~~101315~~ 170763 (Penta fixer)  
 ペンタ押圧  
 109816  
~~101316~~ (170500)  
 ペンタ押圧ばね(2)  
 (Penta fixing spring)

109847  
 ペンタ押圧ばねばね

61914024  
 (2)

170880 (101313) ペンタ受皿  
 101314 (170223)  
 研摩パッキン  
 (Dust-proof packing)

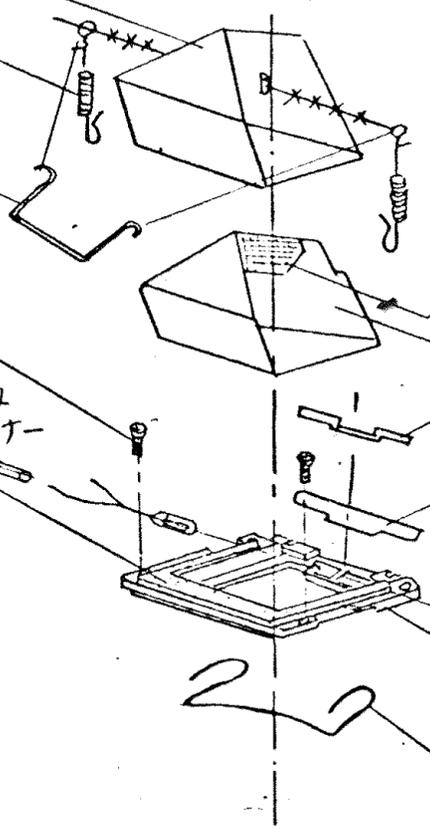

101325  
 CT50  
~~1013100~~ (170050)  
 ペンタプリズム (Penta prism)

10133901  
 ライト遮光板 (Light-proof plate)

10131905  
 標識板 (Marking plate)

10151606 (2)  
 チェッカーランプ (Checker lamp)

66912005  
 ビーム圧縮ばね (2)

10131008 (101052) (Ass'y 101052)  
 ペンタ受皿 (ホウキホネ付) (Penta plate)


10130802  
 コンデンサ押圧ばね (Condense press spring)

N07 参照



- 101-161-2 Shutter Light-proof Plate Ass'y (101 017)  
シャッター 遮光板機 (アセンブリー)
- 101-520 Cds Cell  
CdS セル
- 101-160-2 Shutter Light-proof Plate (Upper)  
シャッター 遮光板上

(此の所はN07参照)

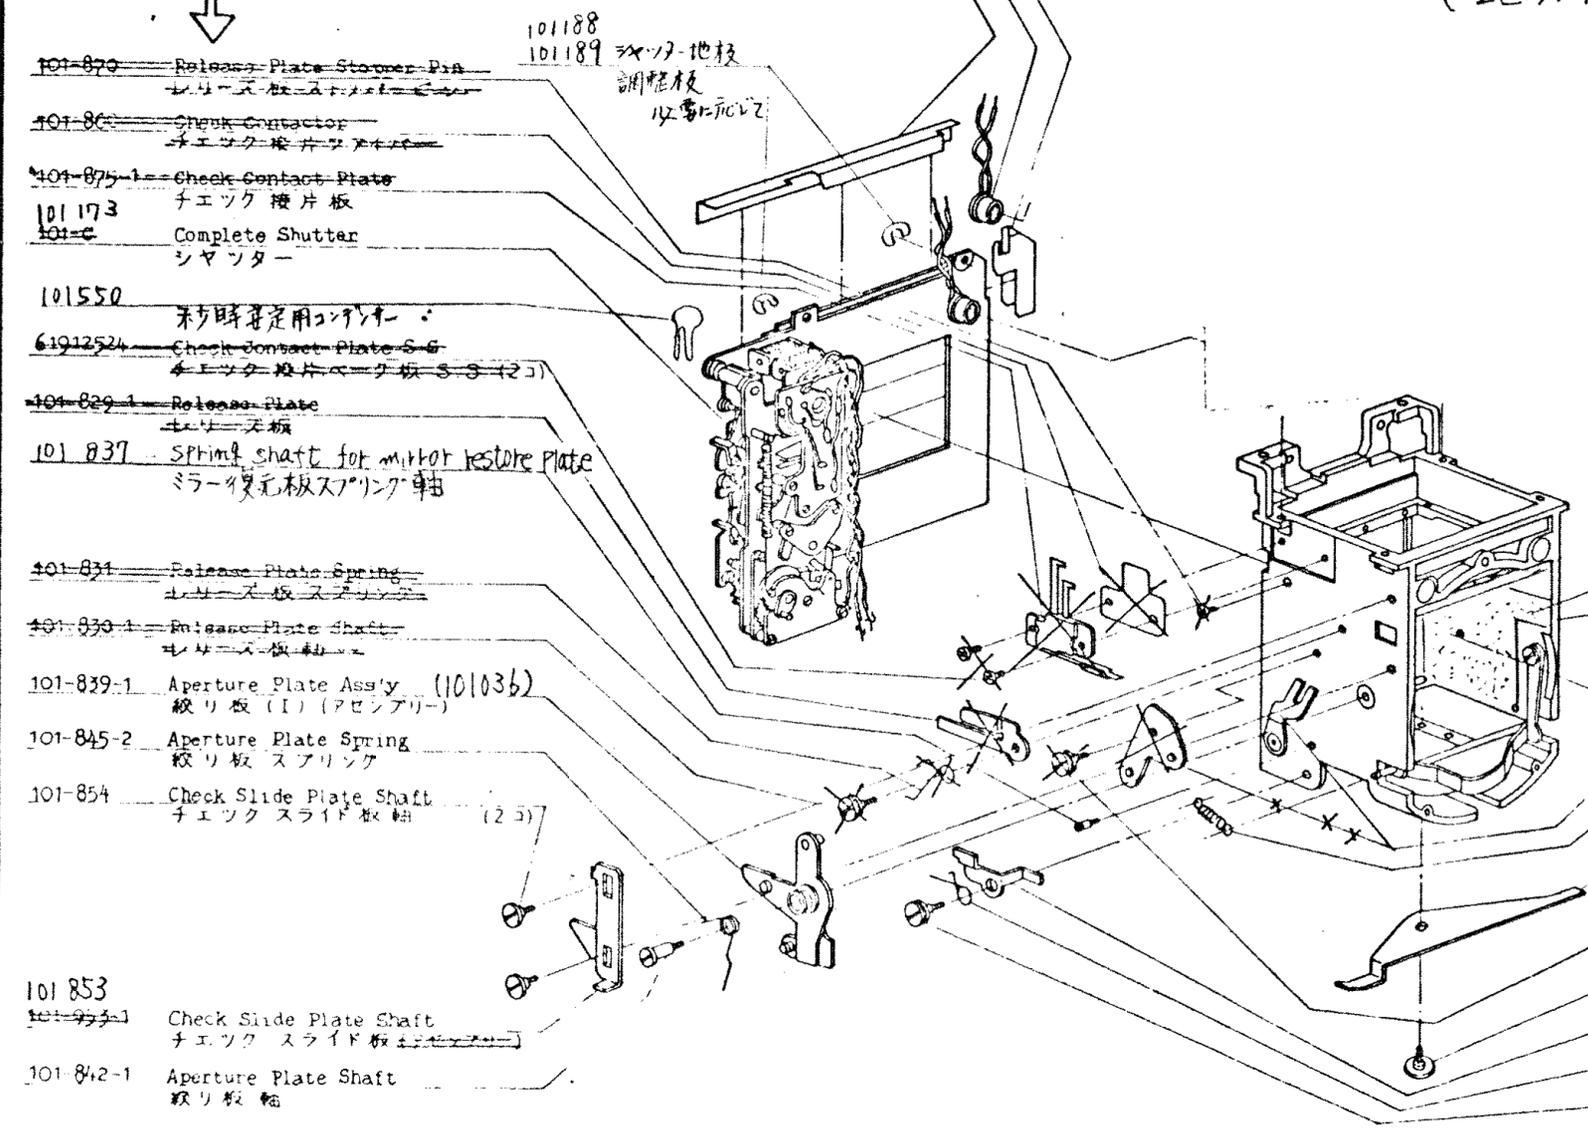


- ~~101-870~~ Release Plate Stopper Plate  
リリース板止め板
- ~~101-860~~ Check Contact  
チェック接点
- ~~101-875-1~~ Check Contact Plate  
チェック接点板
- 101 173 Complete Shutter  
シャッター
- 101 550 撮影時専用コンタクト  
撮影時専用コンタクト
- ~~61912524~~ Check Contact Plate S-6  
チェック接点板 S-6 (23)
- ~~101-829-1~~ Release Plate  
リリース板
- 101 837 Spring shaft for mirror restore plate  
ミラー復元板スプリング軸
- ~~101-831~~ Release Plate Spring  
リリース板スプリング
- ~~101-830-1~~ Release Plate Shaft  
リリース板軸
- 101-839-1 Aperture Plate Ass'y (101036)  
絞り板 (I) (アセンブリー)
- 101-845-2 Aperture Plate Spring  
絞り板 スプリング
- 101-854 Check Slide Plate Shaft (23)  
チェック スライド板軸
- 101 853 Check Slide Plate Shaft  
チェック スライド板軸
- 101 842-1 Aperture Plate Shaft  
絞り板軸

- 170 855 ミラーボックス
- 101 893 ミラーボックス内面右遮光紙
- 101-801-2 Mirror Box Ass'y (101 042)  
ミラーボックス (アセンブリー)
- 101 820 ミラーボックス (アセンブリー)
- ~~101-034~~ (101312-101319)  
~~リリース機構~~ リリース機構
- 101-846 Aperture Lever Spring  
絞りレバースプリング
- 101-815-1 Mirror Set Plate  
ミラーセット板
- 101-830-1 Release Connecting Plate Shaft  
リリース連結板軸
- 101-816 Mirror Set Plate Shaft  
ミラーセット板軸
- 101-835-1 Mirror Restore Plate  
ミラー復元板
- 101-838 Mirror Restore Plate Spring  
ミラー復元板スプリング
- 101-830-1 Mirror Restore Plate Shaft  
ミラー復元板軸

鏡子タイミングおよび警報マーク変更による修正

45.5.29 KK ヤシカ相模原工場生産技術課

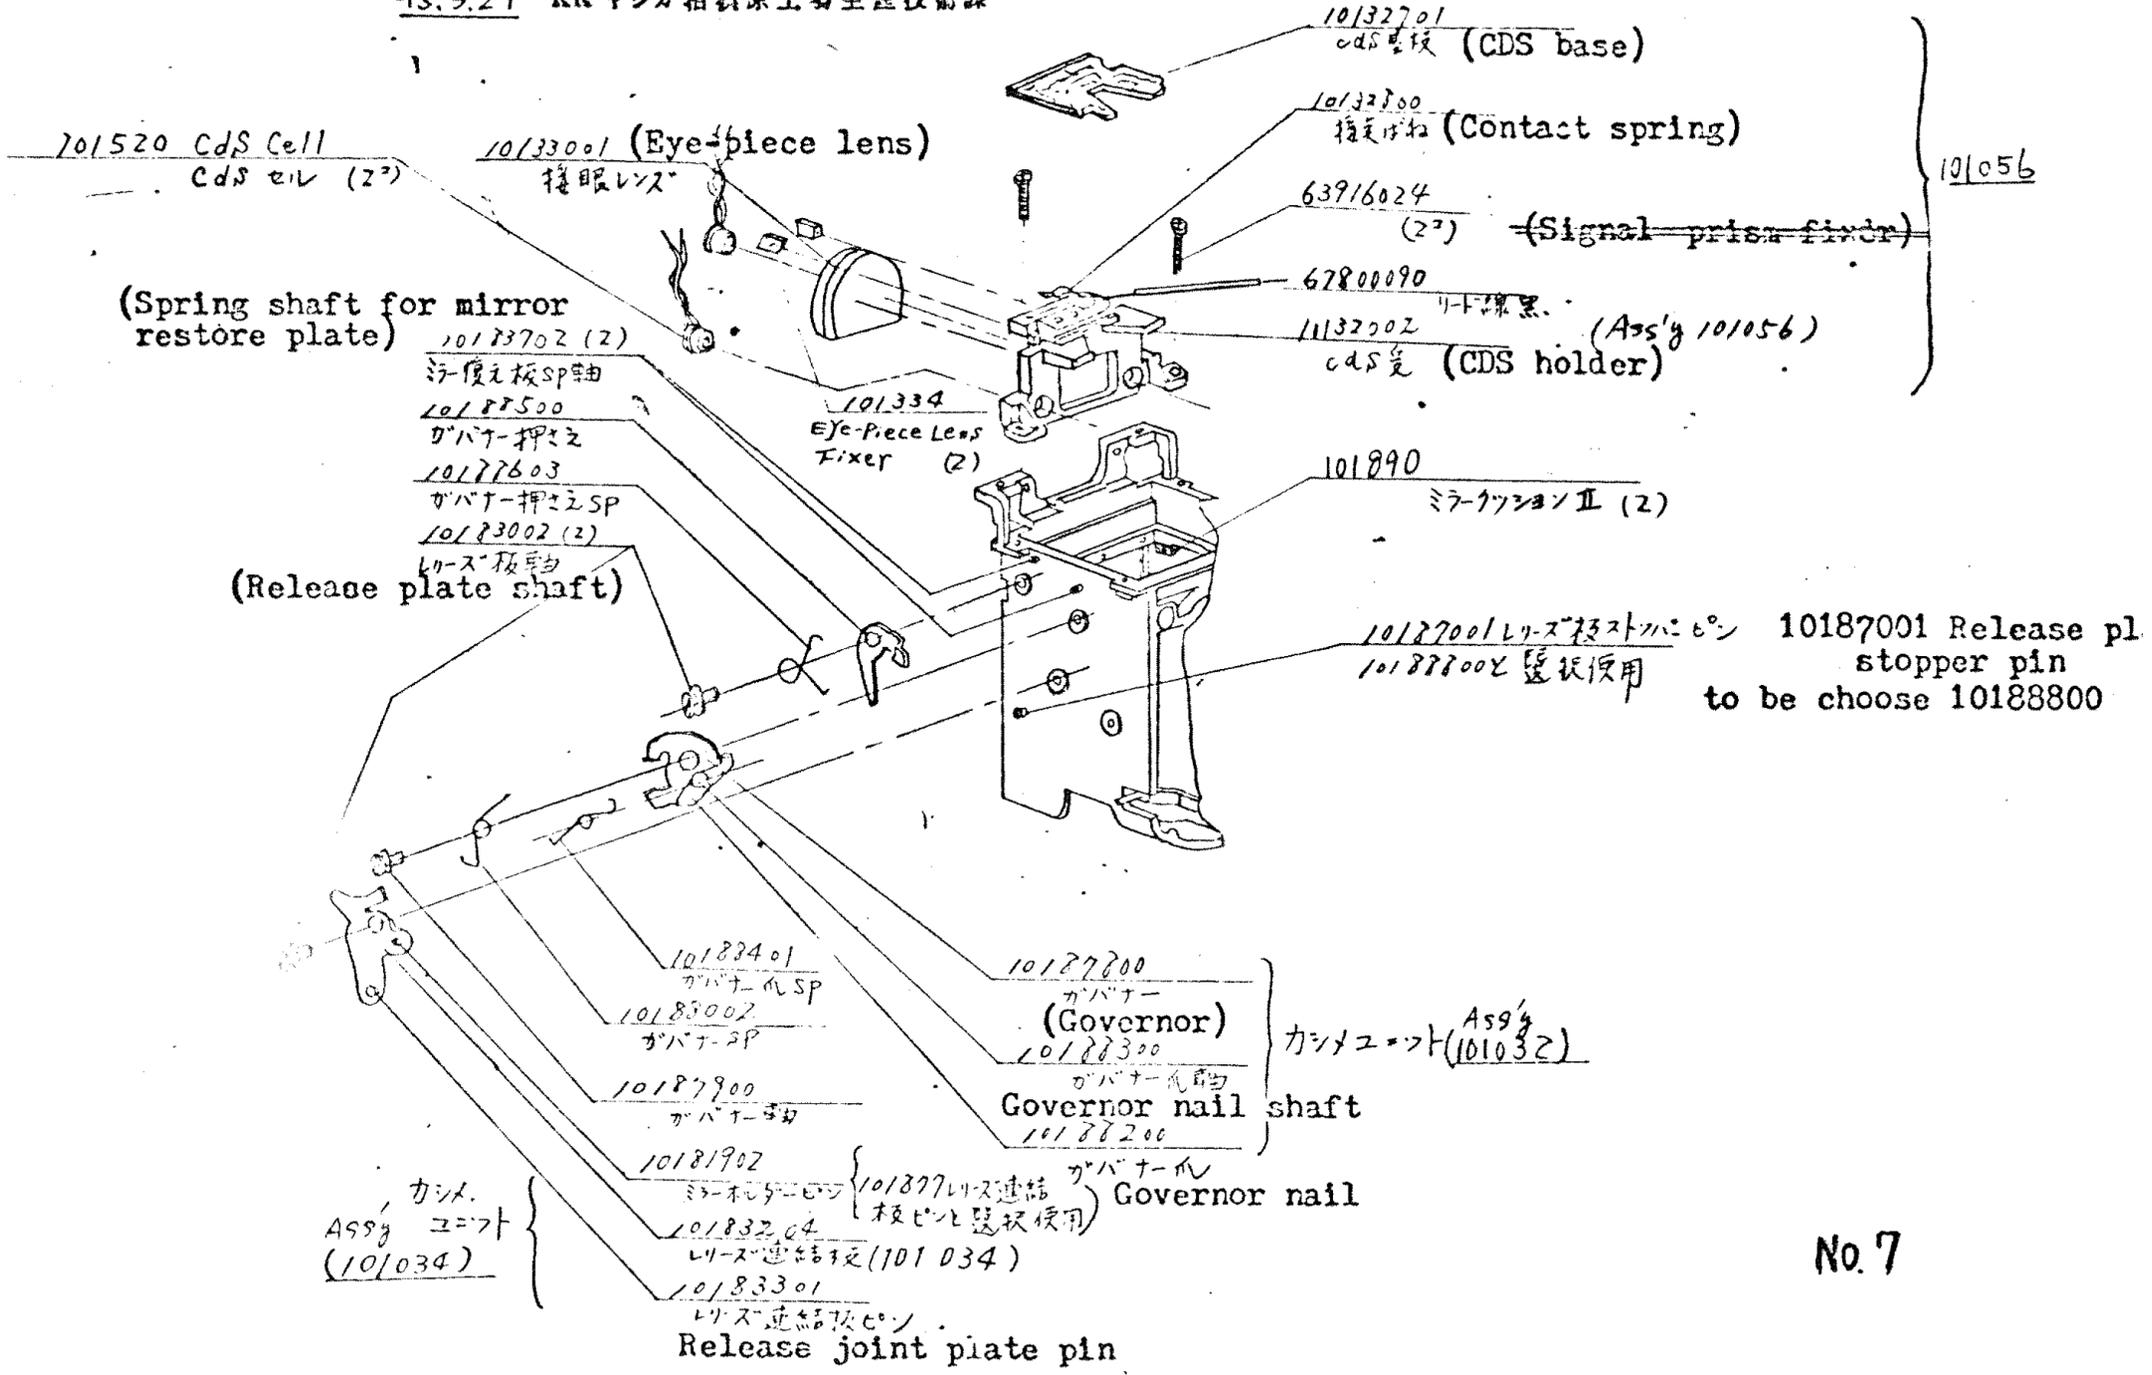

No. 7

63901824

~~61901824~~ Counter Name Plate S.S.  
カウンタ名板 S.S. (2コ)

61901824 Counter Indicator S.S.  
カウンタ指針 S.S. (2コ)

63913024 Counter Install Plate S.S.  
カウンタ地板 S.S. (2コ)

101-724 Counter Indicator  
カウンタ指針

101-723-1 Stopper Claw Spring  
ストップ爪 スプリング

~~66101525~~ Snap Ring (S.S.)  
スナップリング (S.S.)

101-704 Feeding Claw  
送り爪

101-705 Feeding Claw Spring  
送り爪 スプリング

101-702 Counter Lever Ass'y  
カウンタレバー (アセンブリー)

~~60324610~~ Counter Feeding Washer  
止メピン

101-640 Stopper Pin  
止メピン

101-639-1 Stopper Plate (Upper)  
止メ板 (上)

101-637 Stopper Plate (Lower)  
止メ板 (下)

101-660 Reverse Plate Spring  
解除板 スプリング

101-661 Feeding Lever Spring  
送りレバー スプリング

101-657 Feeding Lever Spring Shaft  
送りレバー スプリング軸

101-634 Clutch Claw Spring  
クラッチ爪 スプリング

101-652-2 Anti-stopper Claw (II) Spring  
送り爪 (II) スプリング

101-651-3 Anti-stopper Claw (I) Spring  
送り爪 (I) スプリング

60421810 Feeding Lever Shaft Washer  
送りレバー軸 ワッシャー

101-65A-1 Feeding Lever Ass'y (101009)  
送りレバー (アセンブリー)

101-623-1 C Gear  
Cギヤ

101626 送り爪  
101647 " 正 {カシメ  
101648 " 軸

101636 (カシメ)  
送り爪  
101619 (カシメ)  
Aギヤ

101620 (カシメ)  
Bギヤ

101625 (カシメ)  
101641 (カシメ)  
ラチェットギヤ

101722 ストップ爪  
101721 ストップ爪

101-715 Counter Name Plate  
カウンタ名板

~~6051510~~ Counter Name Plate Washer  
カウンタ名板ワッシャー

101-711-2 Counter Ratchet  
カウンタラチェット

101-712-1 Counter Restore Spring  
カウンタ復元バネ

63914024 B Contactor S.S.  
B 接片 S.S.

SP734 Counter Stop Washer  
カウンタ止メワッシャー

101 012 B Contactor Ass'y  
B 接片 (アセンブリー)

101-701-1 Counter Install Plate Ass'y (101010)  
カウンタ地板 (アセンブリー)

~~60324610~~ Counter Feeding Washer  
カウンタ送り爪ワッシャー

101-707-1 Counter Lever Spring  
カウンタレバー スプリング

101-638 Cam  
カム

101-636 Ratchet  
ラチェット

101-635 Winding Shaft Washer  
捲軸 ワッシャー

101-631 Winding Plate Ass'y (101004)  
捲上げ板 (アセンブリー)

101-653-1 Reverse Plate  
解除板

101-621-1 A Gear  
Aギヤ

101-642-1 Ratchet Claw Ass'y (101007)  
ラチェット爪 (アセンブリー)

101 629 B Gear S.S.  
Bギヤ-止メネジ

101-622-1 B Gear  
Bギヤ

101-644-2 Ratchet Claw Spring  
ラチェット爪 スプリング

63913024 Base Plate S.S.  
地板 S.S. (3コ)

101-617 Base Plate Ass'y 101003  
地板

101-110 Back Cover Hinge Pin  
後板ヒンジピン

101-209 Checker Button S.S.  
チェックボタン S.S. (2コ)

101-208 Checker Button Holder  
チェックボタン受

101-212 Checker Spring  
チェックスプリング

101-210 Aperture Button Push Spring  
絞りボタン押しスプリング

101-217  
170-067  
101-212

Mirror-up Lever Plate  
ミラーアップレバー座板

170-053  
101-214

R 1.7  
R 1.7

R 1.7  
R 1.7

66701520  
66701220  
(170-057)

Mirror-up Lever Click Ball  
ミラーアップレバークリックボール(2コ)

170-057

Mirror-up Lever  
ミラーアップレバー

SC 7021  
101-215

Mirror-up Lever S.S.  
ミラーアップレバー 取付ビス

101184  
後板皮取付  
(2)

101844  
絞り板(2)SP掛け

101234  
チェック押片体

101235 (Ass'y 101047)

4エッジ基板

63912524

61912524

(2コ)

67802115 (101537) 赤リト線

67803130 (101539) 緑リト線

101-151-1 Back Cover Leather  
後板レザー

101-108-1 Back Cover Hinge  
後板ヒンジ

101-102 Back Cover Ass'y (101014)  
後板(アセンブリー)

101-103-1 Pressure Plate Ass'y (101013)  
圧板(アセンブリー)

170-051  
101-204 Mount Setting Ring  
マウント締付リング

101-221 Mirror-up Cam Ass'y (101048)  
ミラーアップカム(アセンブリー)

101-220-1 Mirror-up Spring  
ミラーアップスプリング

101-219 Mirror-up Spring Washer  
ミラーアップスプリングワッシャー

101246  
4エッジ基板受け(2)  
ナット

101210 to 1 選択使用  
101240 to 2 選択使用  
101245 to 07

101-206-2 Exposure Check Button  
露出チェックボタン

101-211 Check Spring Post  
チェックスプリング掛

101-201-3 Mount Base (Ass'y 101049)  
マウントベース(アセンブリー)

101-228 Mount Base Mountplain  
マウントベース透光モルトアレン

170-053  
101-205 Mount Set Pin  
マウント位置決めピン

170-050  
101-203-4 Lens Mount  
レンズマウント

101-202 Mount Base Cover  
マウントベースカバー

121153  
ベース調整ネジ (4)

