



YASHICA TL-Super


ASSEMBLING CHART

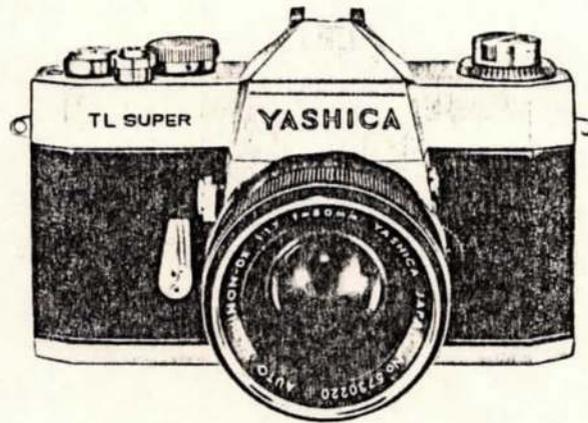


YASHICA CO., LTD.

T O K Y O J A P A N

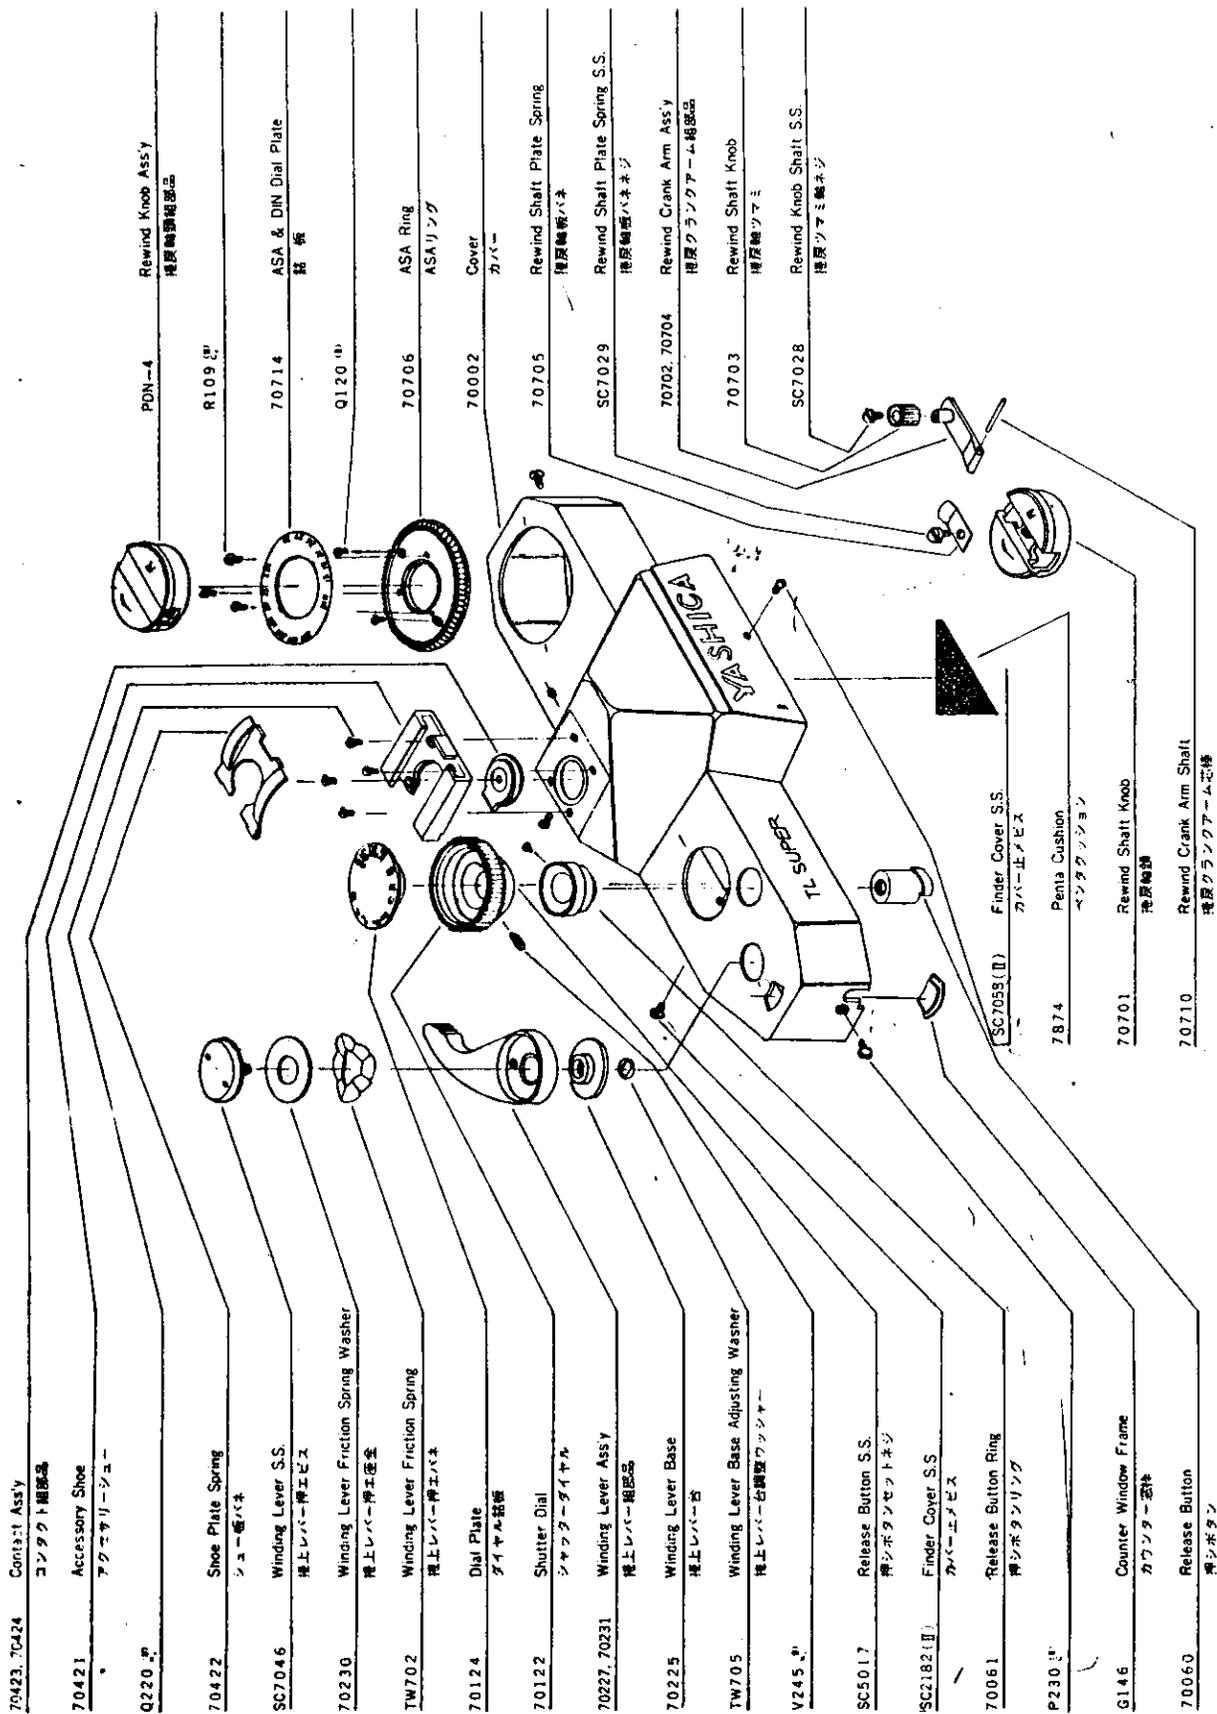


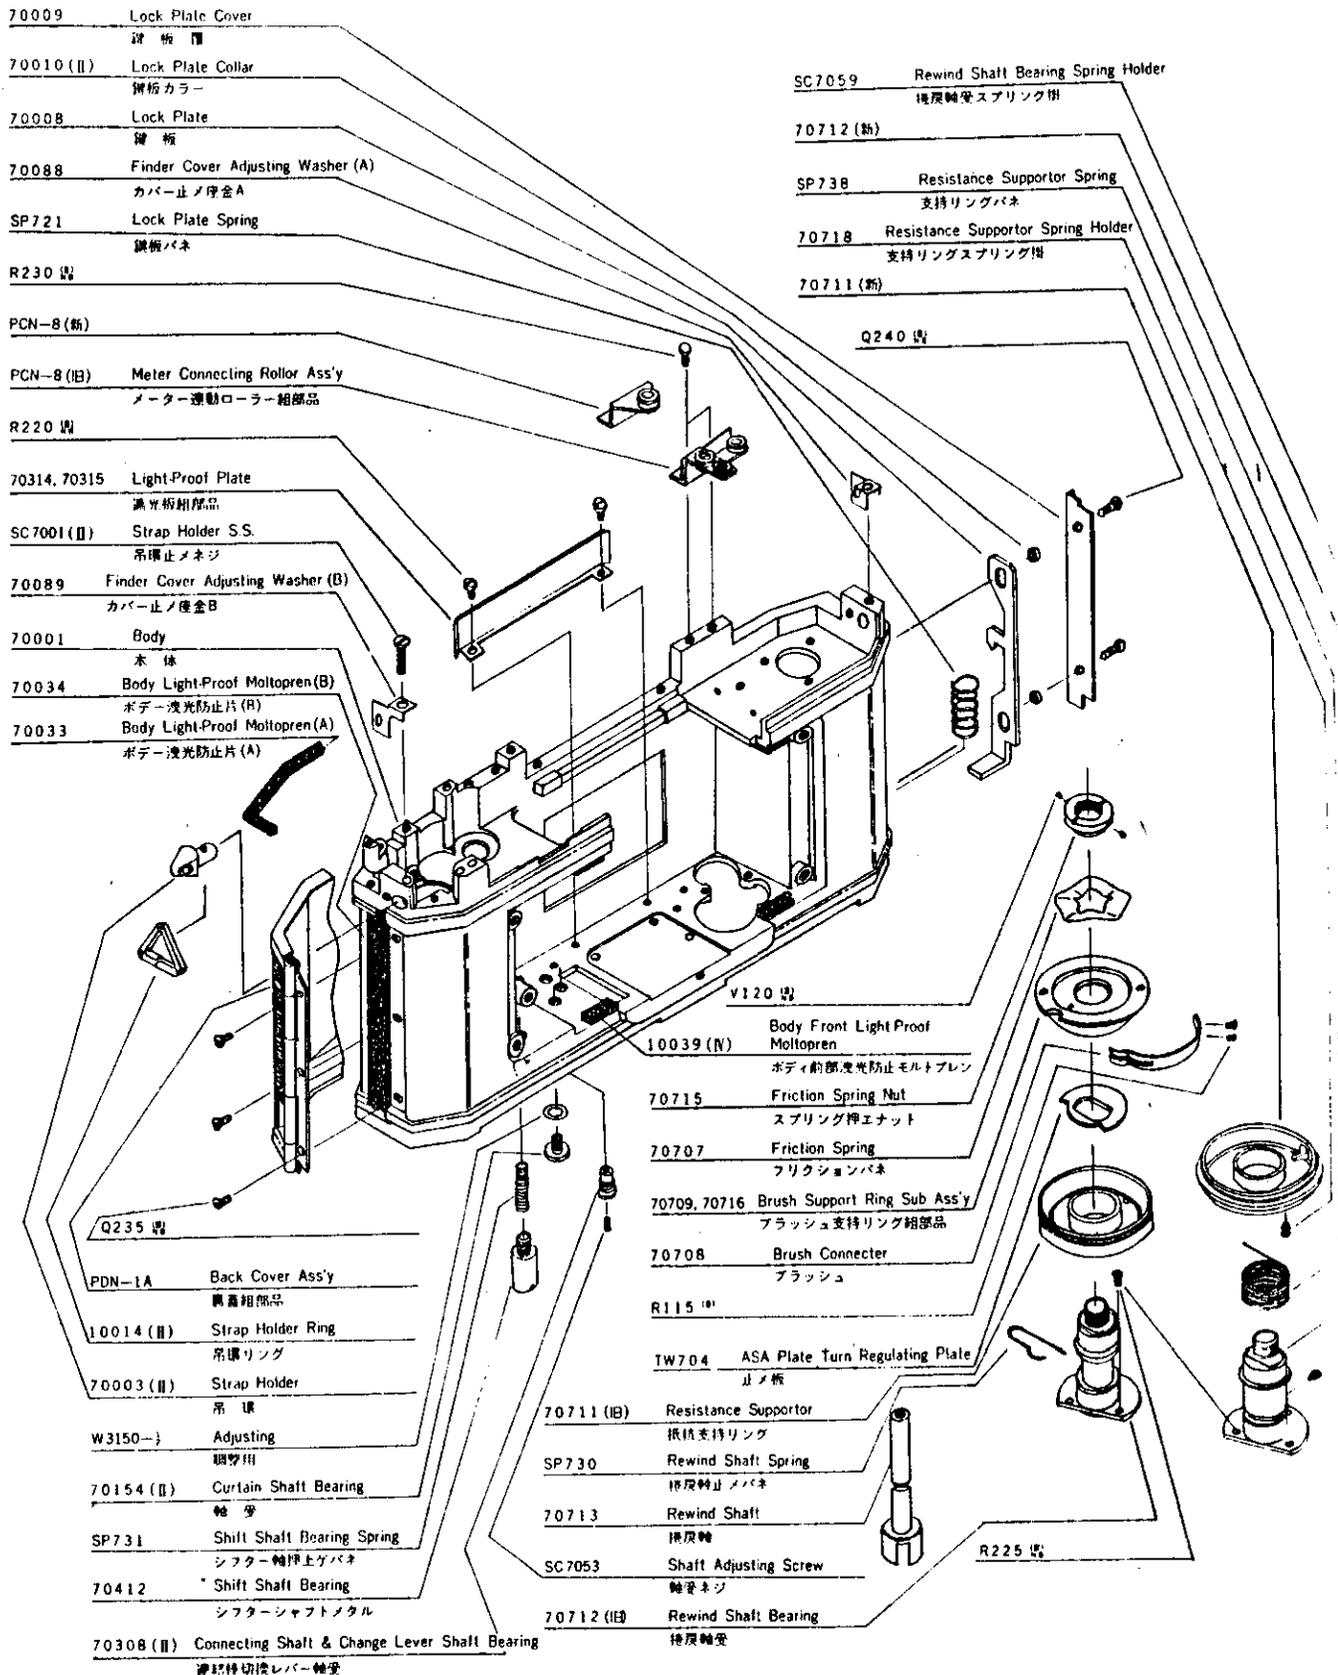


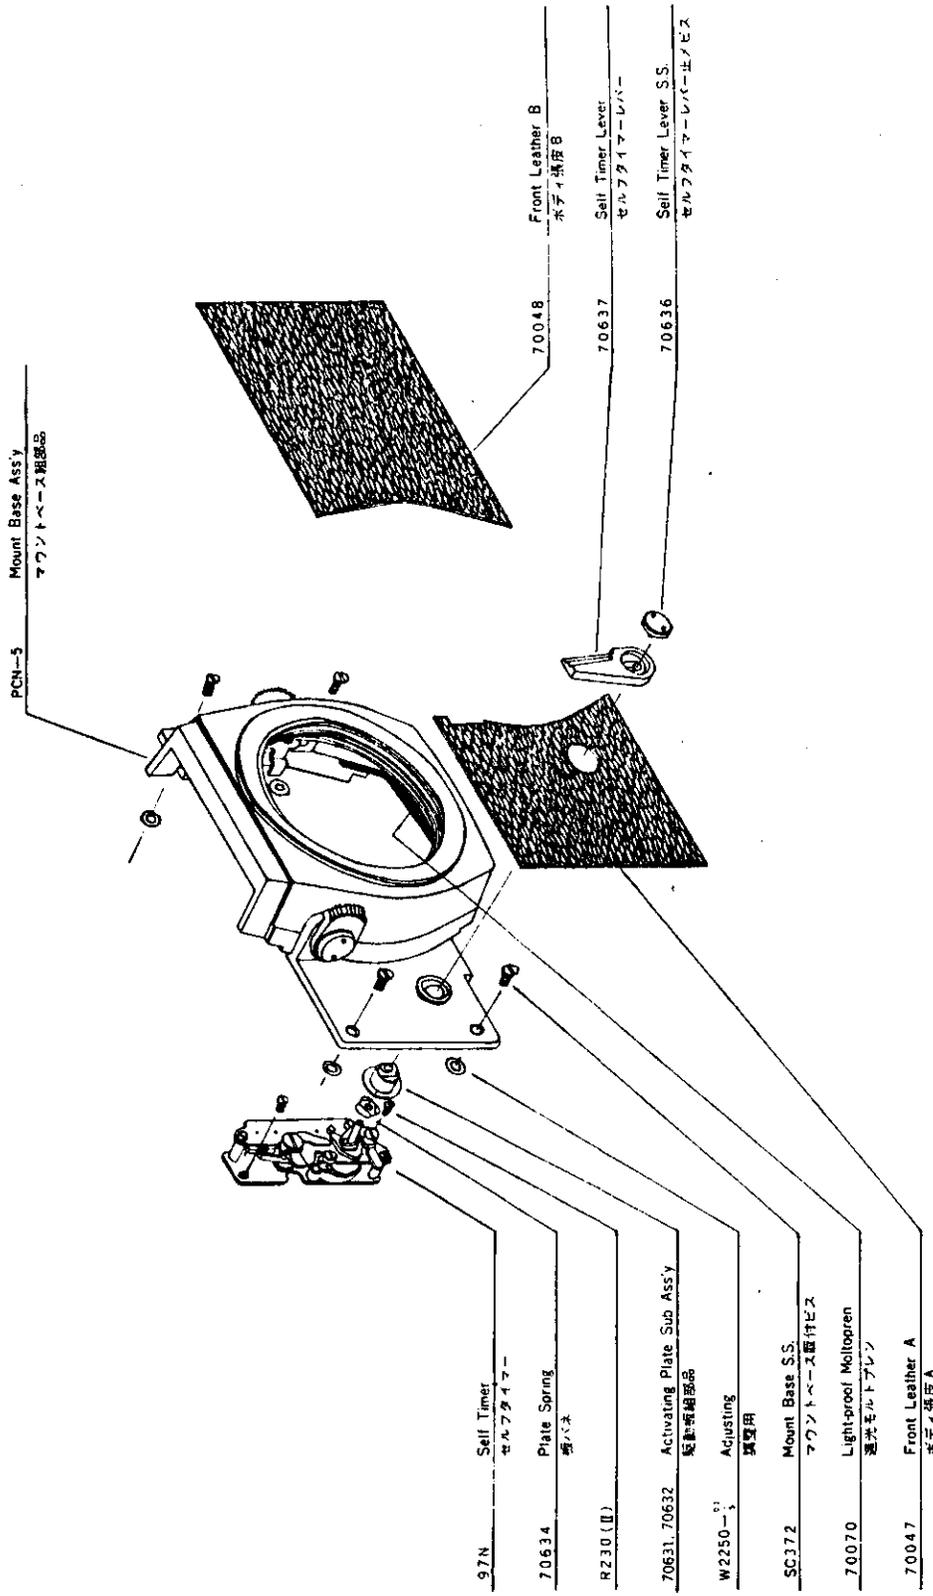

PCH-5
Mount Base Assy
マウントベース組立品


- 97N Sell Timer
セルフタイマー
- 70634 Plate Spring
弾バネ
- R230 (II)
- 70631, 70632 Activating Plate Sub Assy
駆動板組立品
- W2250-5 Adjusting
調整用
- SC372 Mount Base S.S.
マウントベース駆付ビス
- 70070 Light-proof Moltopen
遮光モルトブレン
- 70047 Front Leather A
ホディ張皮 A
- 70048 Front Leather B
ホディ張皮 B
- 70637 Self Timer Lever
セルフタイマーレバー
- 70636 Self Timer Lever S.S.
セルフタイマーレバー生ビス

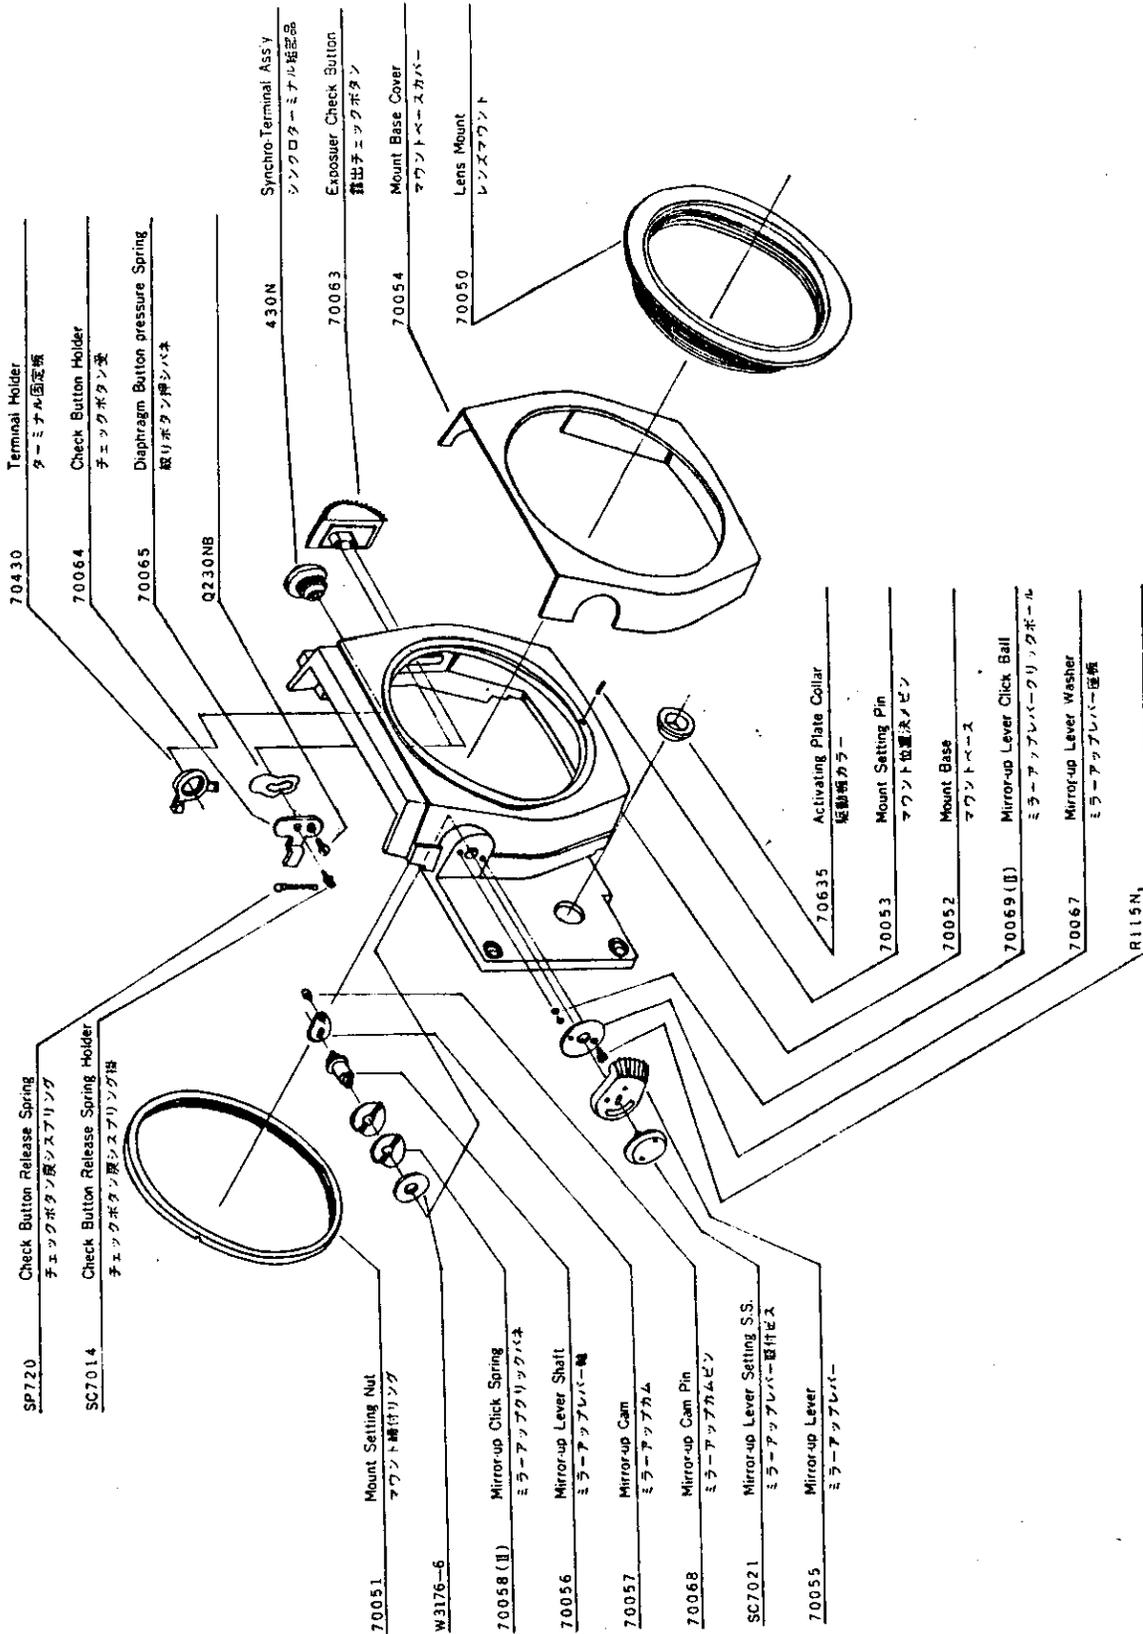

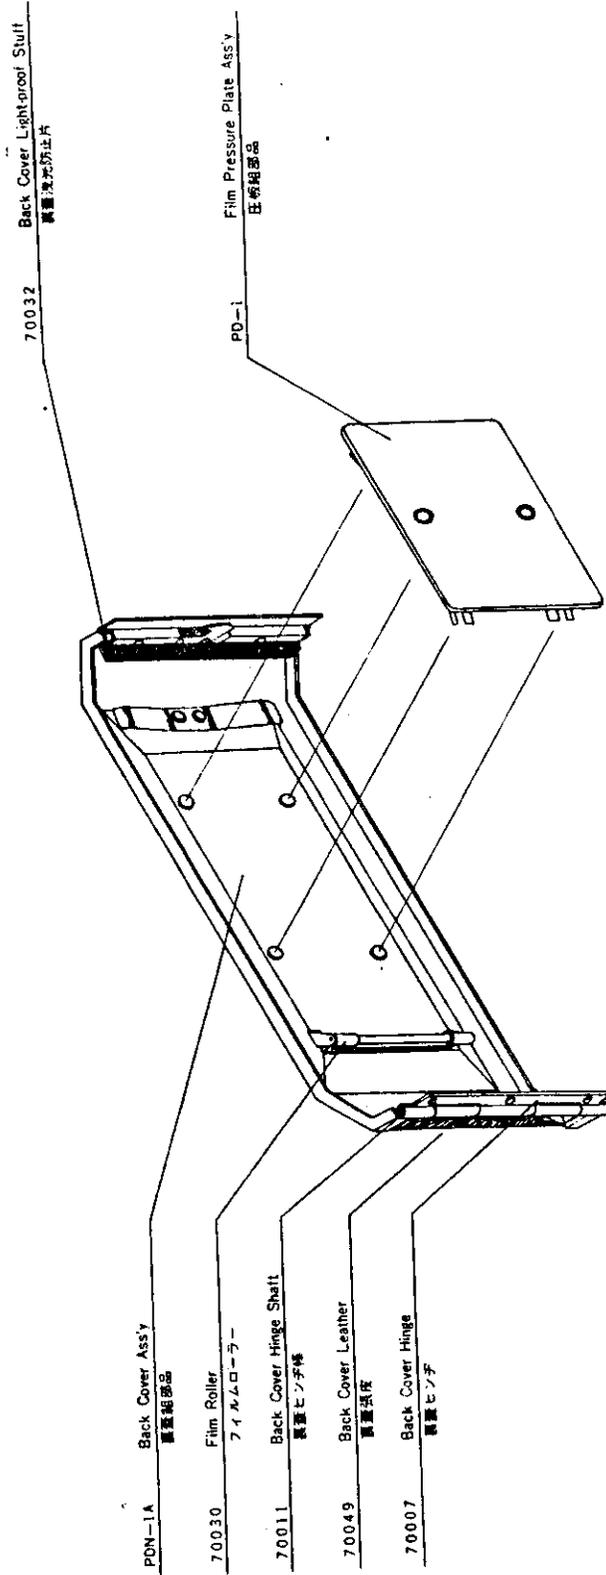

- PDN-1A Back Cover Ass'y
裏蓋組部品
- 70030 Film Roller
フィルムローラー
- 70011 Back Cover Hinge Shaft
裏蓋ヒンジ軸
- 70049 Back Cover Leather
裏蓋紙皮
- 70007 Back Cover Hinge
裏蓋ヒンジ

- 70032 Back Cover Lightproof Stult
裏蓋遮光防止片
- PD-1 Film Pressure Plate Ass'y
圧板組部品

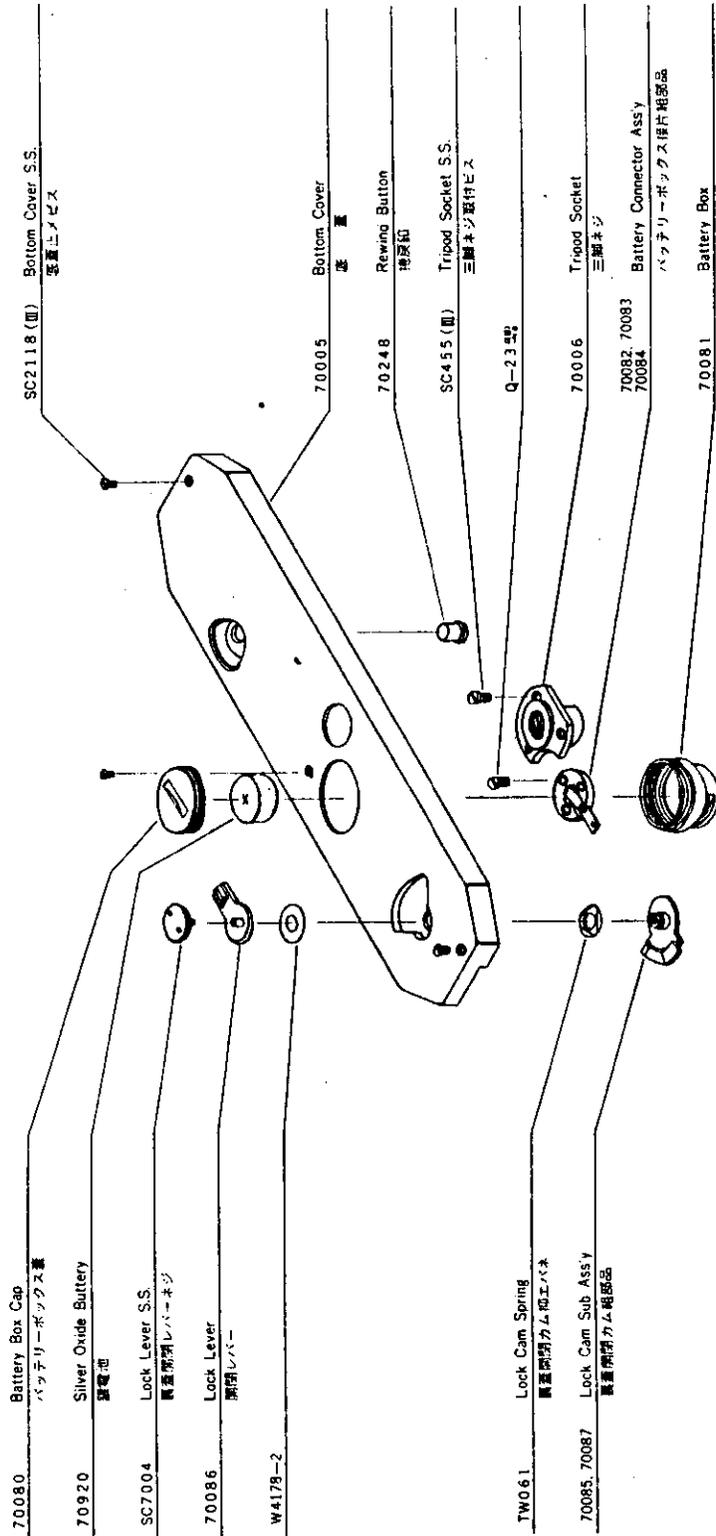

70080 Battery Box Cap
バッテリーボックス蓋

70920 Silver Oxide Battery
銀電池

SC7004 Lock Lever S.S.
銀蓋閉鎖レバーネジ

70086 Lock Lever
閉鎖レバー

W4178-2

TW061 Lock Cam Spring
銀蓋閉鎖カム軸エバネ

70085, 70087 Lock Cam Sub Assy
銀蓋閉鎖カム組部品

70005 Bottom Cover
底蓋

70248 Rewind Button
巻戻ボタン


SC455 (国) Tripod Socket S.S.
三脚ネジ取付ビス

Q-23

70006 Tripod Socket
三脚ネジ

70082, 70083, 70084 Battery Connector Assy
バッテリーボックス端子組部品

70081 Battery Box
バッテリーボックス

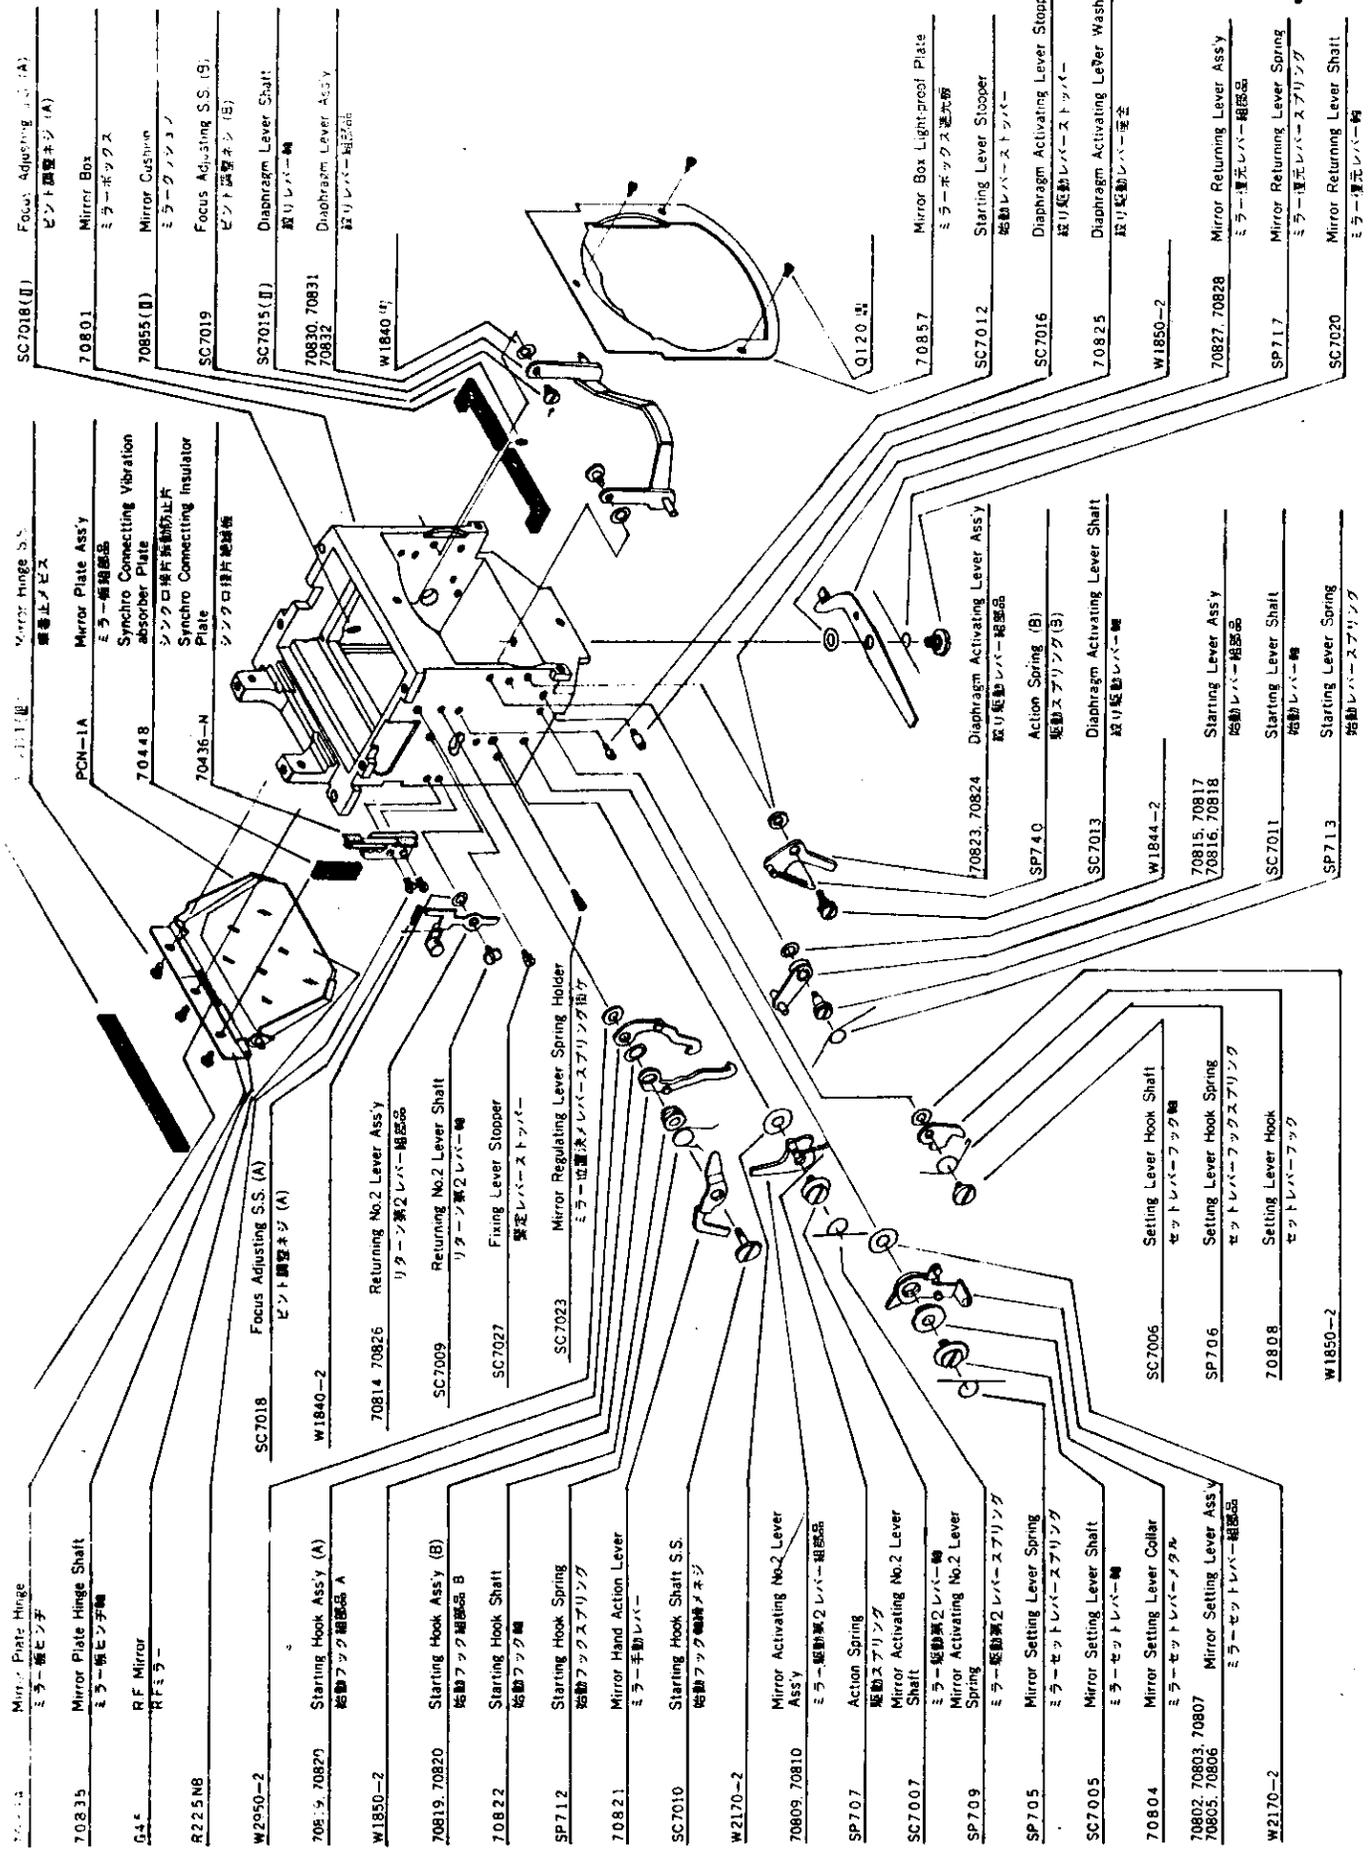

70835 Mirror Plate Hinge Shaft
ミラー板ヒンジ軸

G4 R.F. Mirror
RFミラー

R225.N8

W2950-2

SC7018 Mirror Hinge S.S.
鏡番止アゴビス

PCN-1A Mirror Plate Assy
ミラー-組組部品

70448 Synchro Connecting Vibration absorber Plate
シンクロロ振片振動防止片

70436-N Synchro Connecting Insulator Plate
シンクロロ振片絶縁板

SC7018 Focus Adjusting S.S. (A)
ピント調整ネジ (A)

W1840-2

70814 70826 Returning No.2 Lever Assy
リターン第2レバー組部品

SC7009 Returning No.2 Lever Shaft
リターン第2レバー軸

SC7027 Fixing Lever Stopper
固定レバーストップバー

SC7023 Mirror Regulating Lever Spring Holder
ミラー調整用メカニクスアリアック指が

W1850-2

70819, 70820 Starting Hook Assy (B)
始動フック組部品 B

70822 Starting Hook Shaft
始動フック軸

SP712 Starting Hook Spring
始動フックスプリング

70821 Mirror Hand Action Lever
ミラー手動レバー

SC7010 Starting Hook Shaft S.S.
始動フック軸組ネジ

W2170-2

70809, 70810 Mirror Activating No.2 Lever Assy
ミラー駆動第2レバー組部品

SP707 Action Spring
駆動スプリング

SC7007 Mirror Activating No.2 Lever Shaft
ミラー駆動第2レバー軸

SP709 Mirror Activating No.2 Lever Spring
ミラー駆動第2レバースプリング

SP705 Mirror Setting Lever Spring
ミラーセットレバースプリング

SC7005 Mirror Setting Lever Shaft
ミラーセットレバー軸

70804 Mirror Setting Lever Collar
ミラーセットレバークラ

70802, 70803, 70807 Mirror Setting Lever Assy
70805, 70806 ミラーセットレバー組部品

W2170-2

SC7018 (B) Focus Adjusting S.S. (A)
ピント調整ネジ (A)

70801 Mirror Box
ミラーボックス

70855 (B) Mirror Cushion
ミラーグンション

SC7019 Focus Adjusting S.S. (B)
ピント調整ネジ (B)

SC7015 (B) Diaphragm Lever Shaft
絞リレバー軸

70830, 70831 Diaphragm Lever Assy
70832 絞リレバー組部品

W1840-1

Q120

70857 Mirror Box Light-proof Plate
ミラーボックス遮光板

SC7012 Starting Lever Stopper
始動レバーストップバー

SC7016 Diaphragm Activating Lever Stopper
絞リ駆動レバーストップバー

70825 Diaphragm Activating Lever Washer
絞リ駆動レバーストップ

W1850-2

70827, 70828 Mirror Returning Lever Assy
ミラー戻元レバー組部品

SP717 Mirror Returning Lever Spring
ミラー戻元レバースプリング

SC7020 Mirror Returning Lever Shaft
ミラー戻元レバー軸

70823, 70824 Diaphragm Activating Lever Assy
絞リ駆動レバー組部品

SP740 Action Spring (B)
駆動スプリング (B)

SC7013 Diaphragm Activating Lever Shaft
絞リ駆動レバー軸

W1844-2

70815, 70817 Starting Lever Assy
70816, 70818 始動レバー組部品

SC7011 Starting Lever Shaft
始動レバー軸


SP713 Starting Lever Spring
始動レバースプリング


SC7006 Setting Lever Hook Shaft
セットレバーフック軸

SP706 Setting Lever Hook Spring
セットレバーフックスプリング



70808 Setting Lever Hook
セットレバーフック


W1850-2

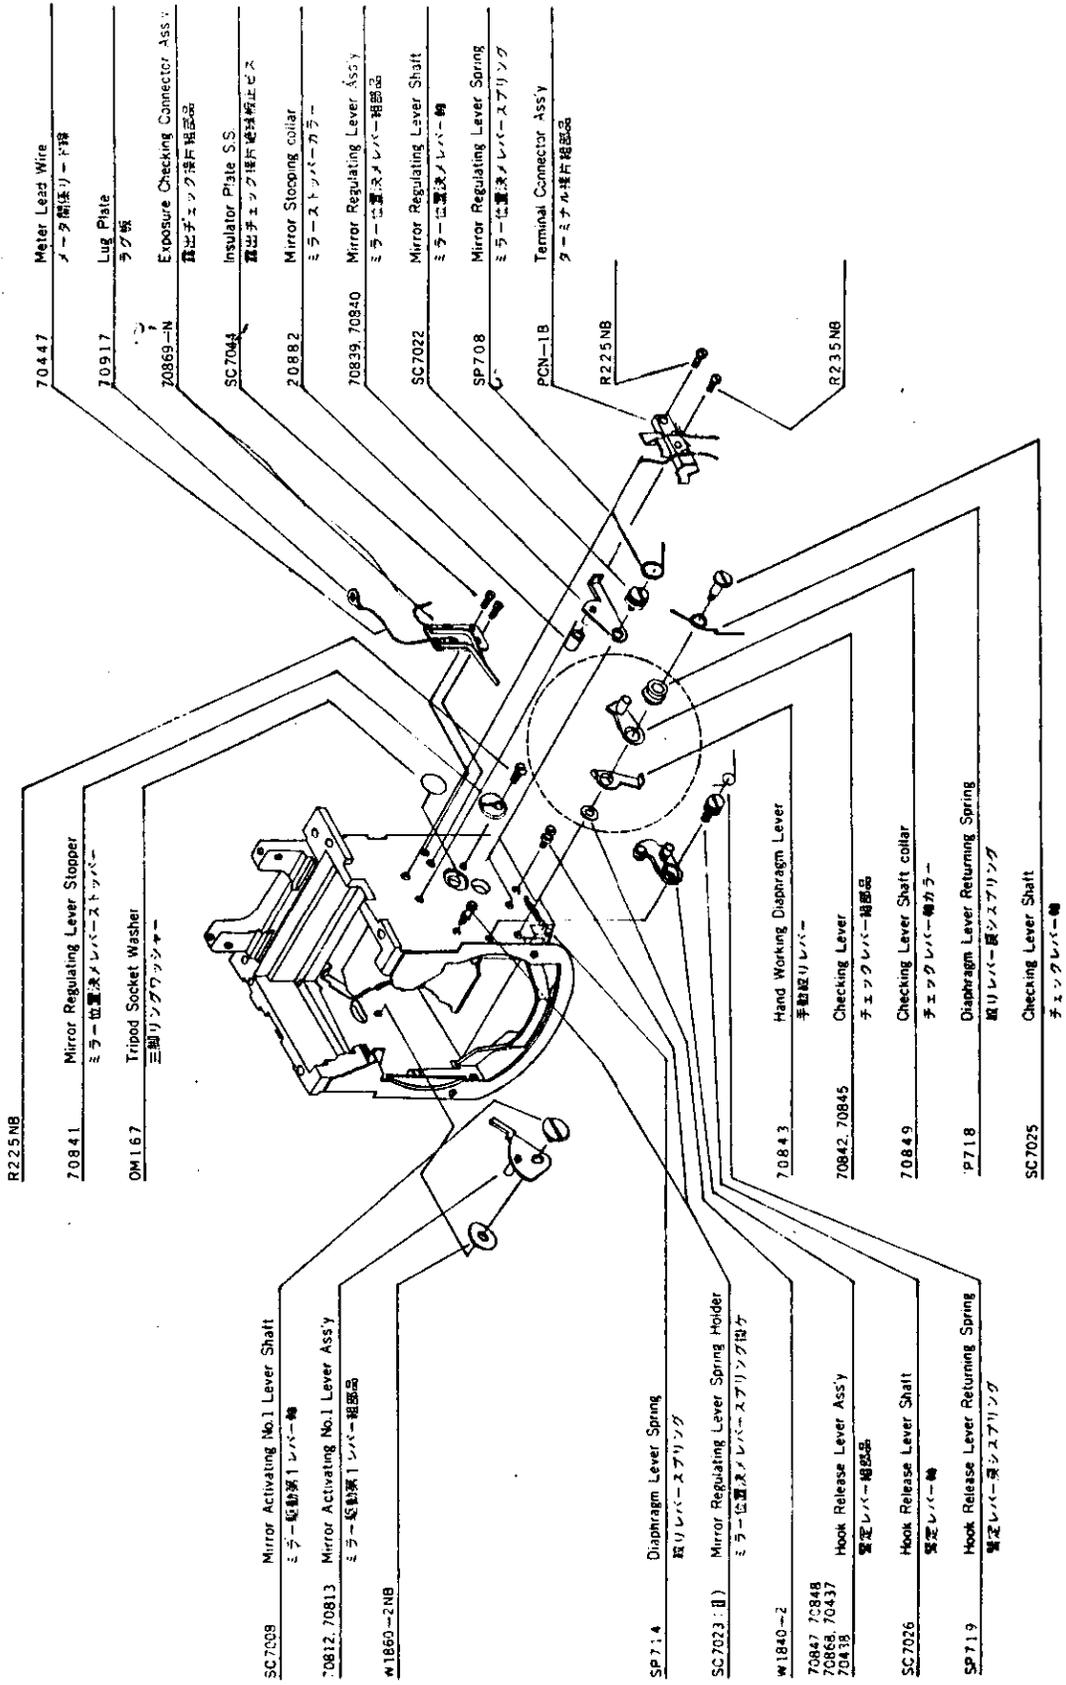


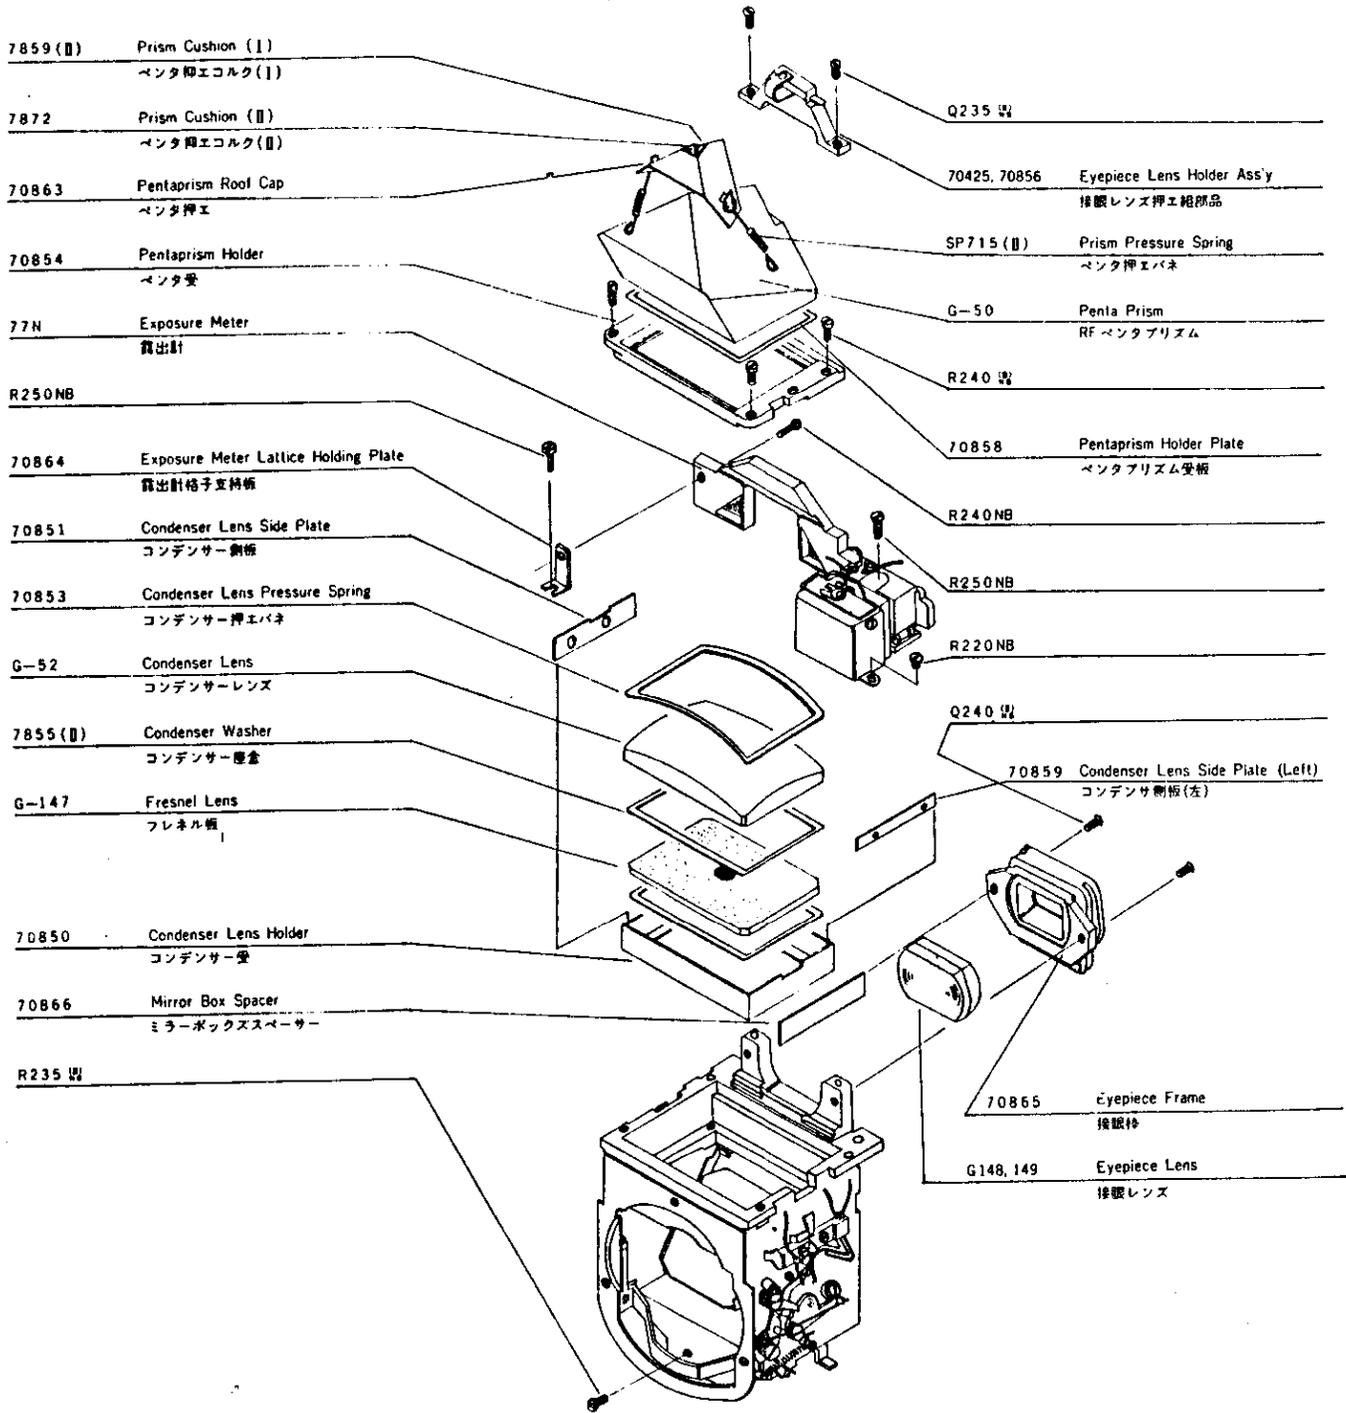



Curtain travel times 13.6 MS

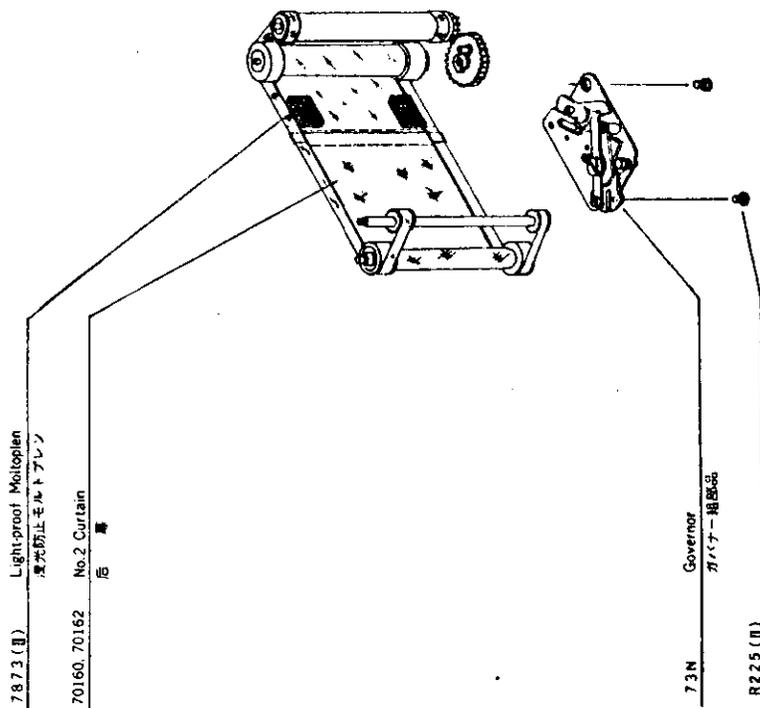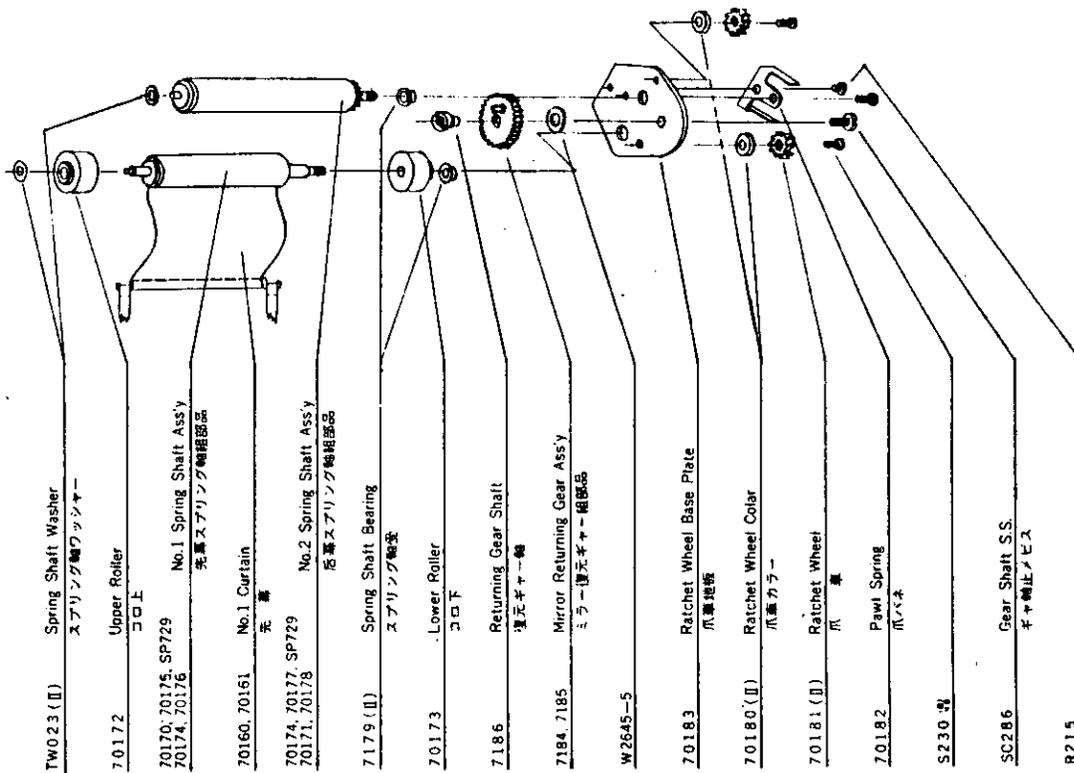


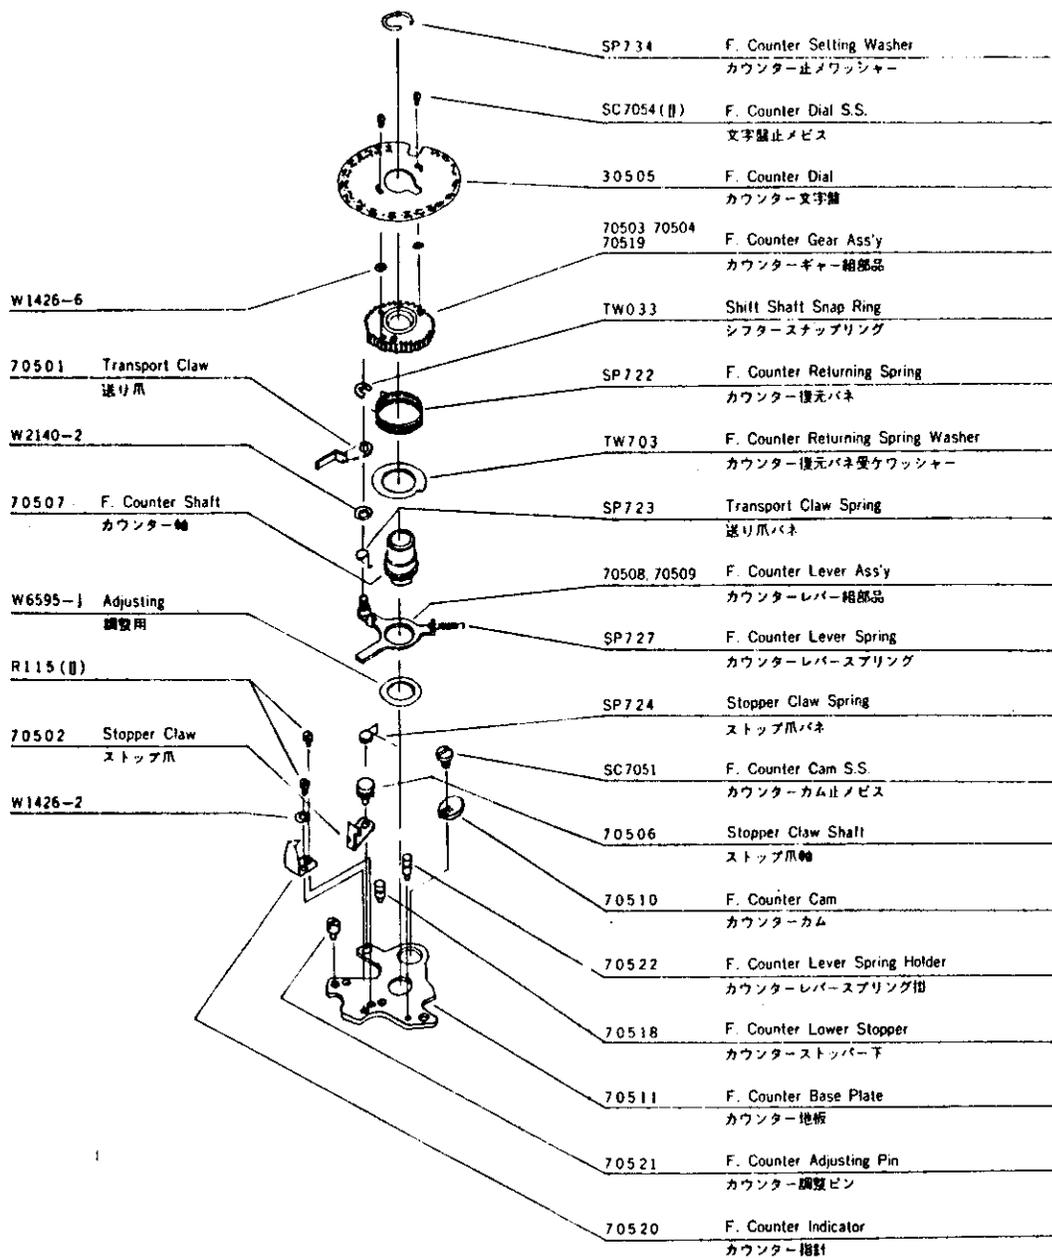


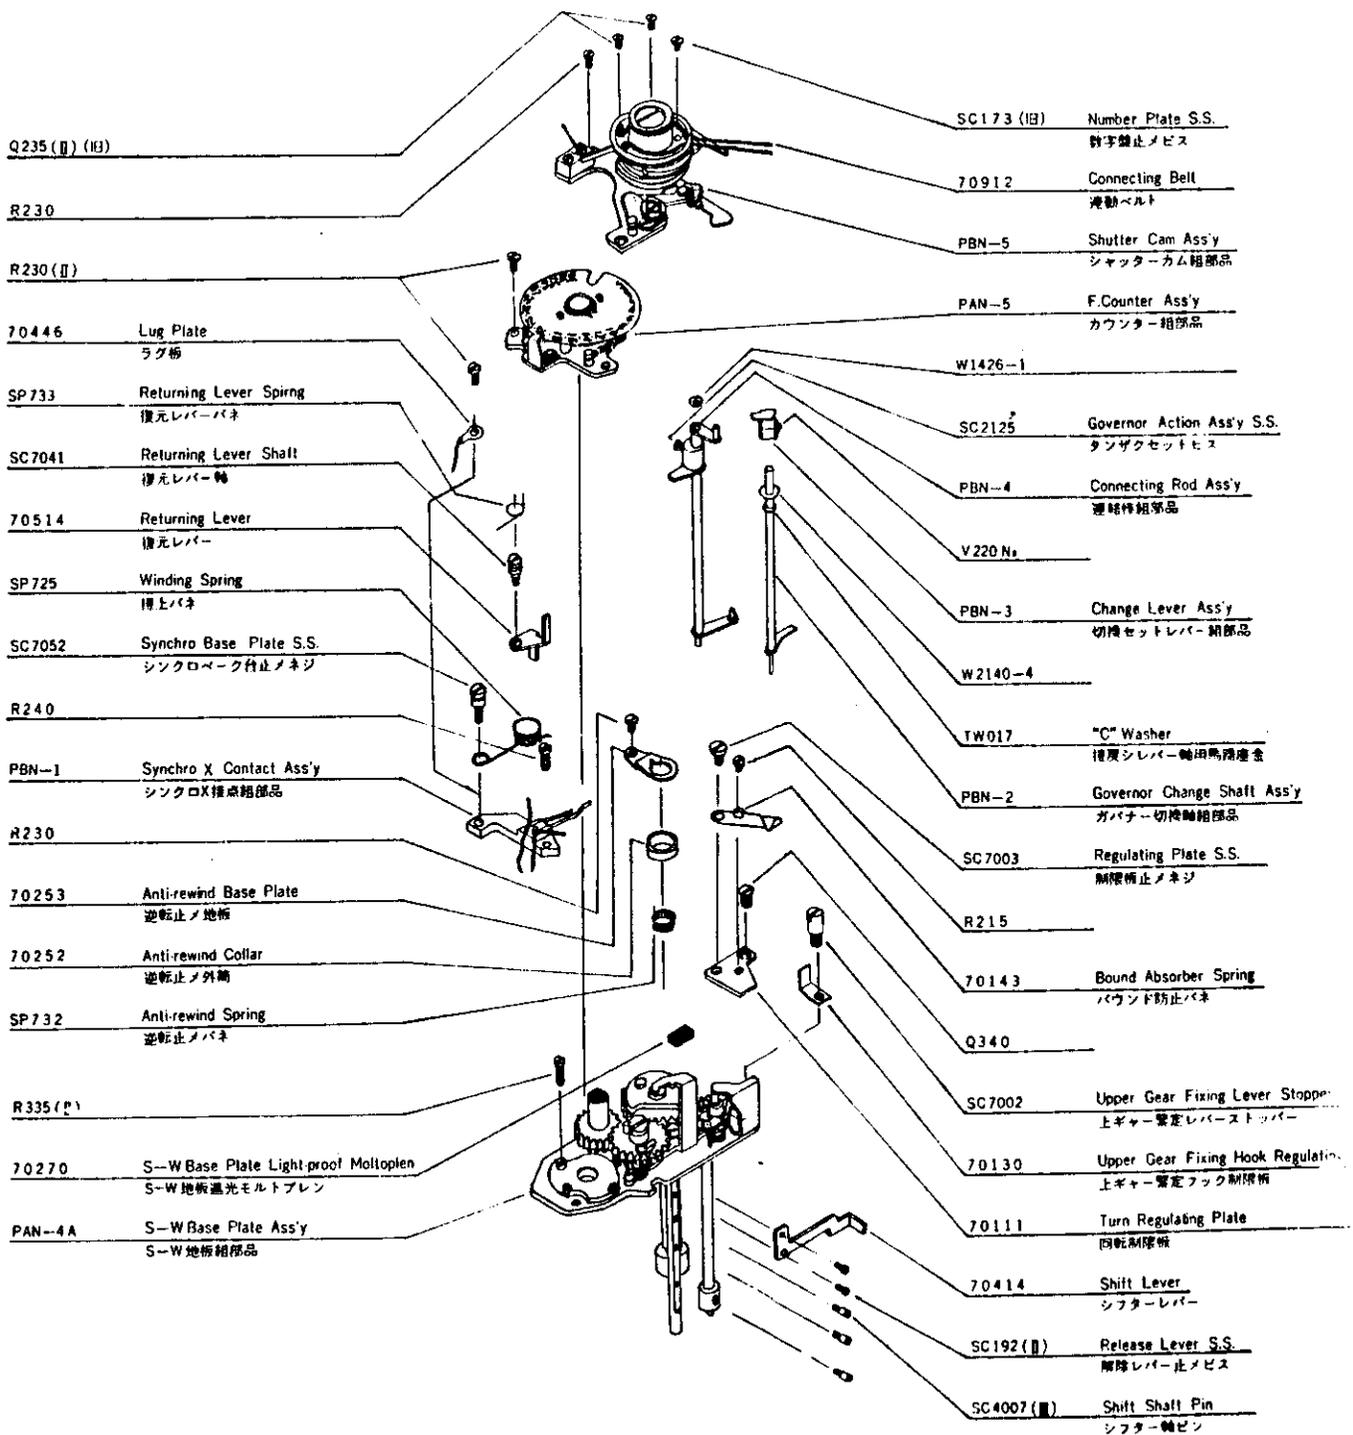

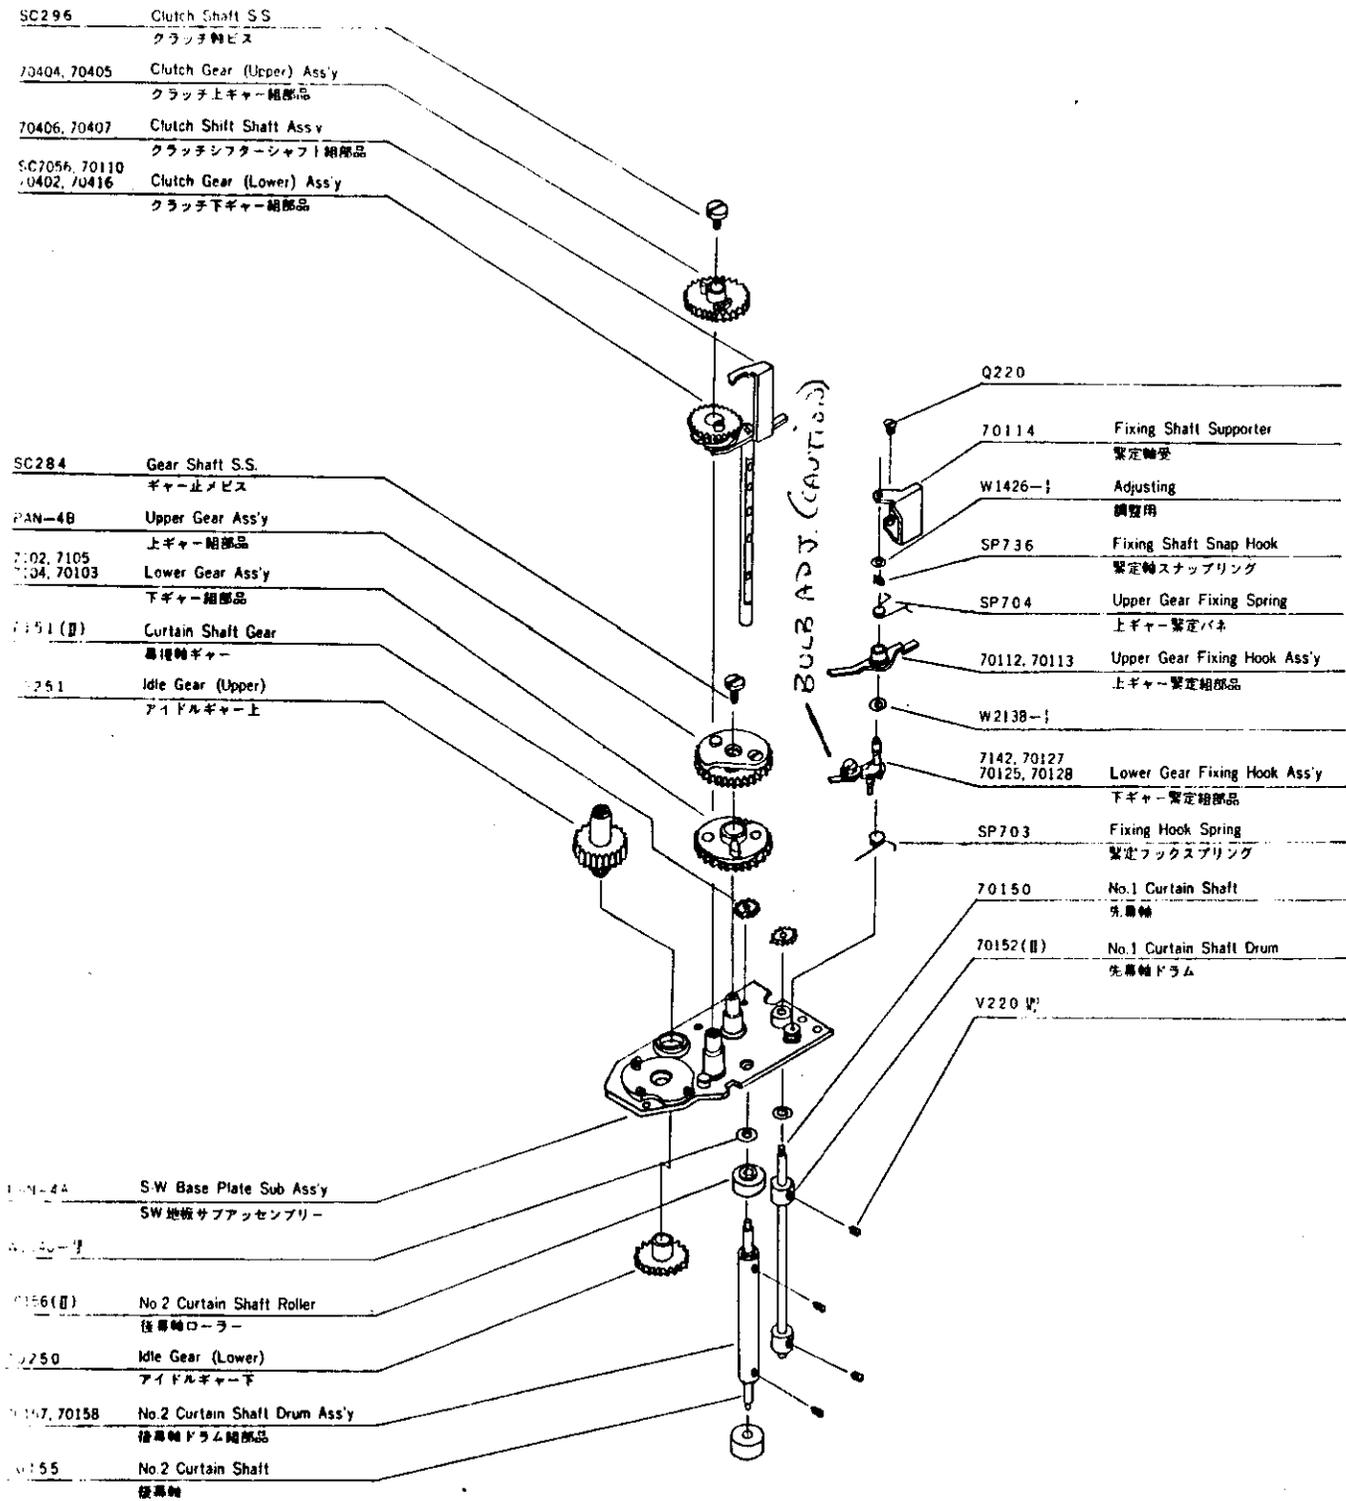

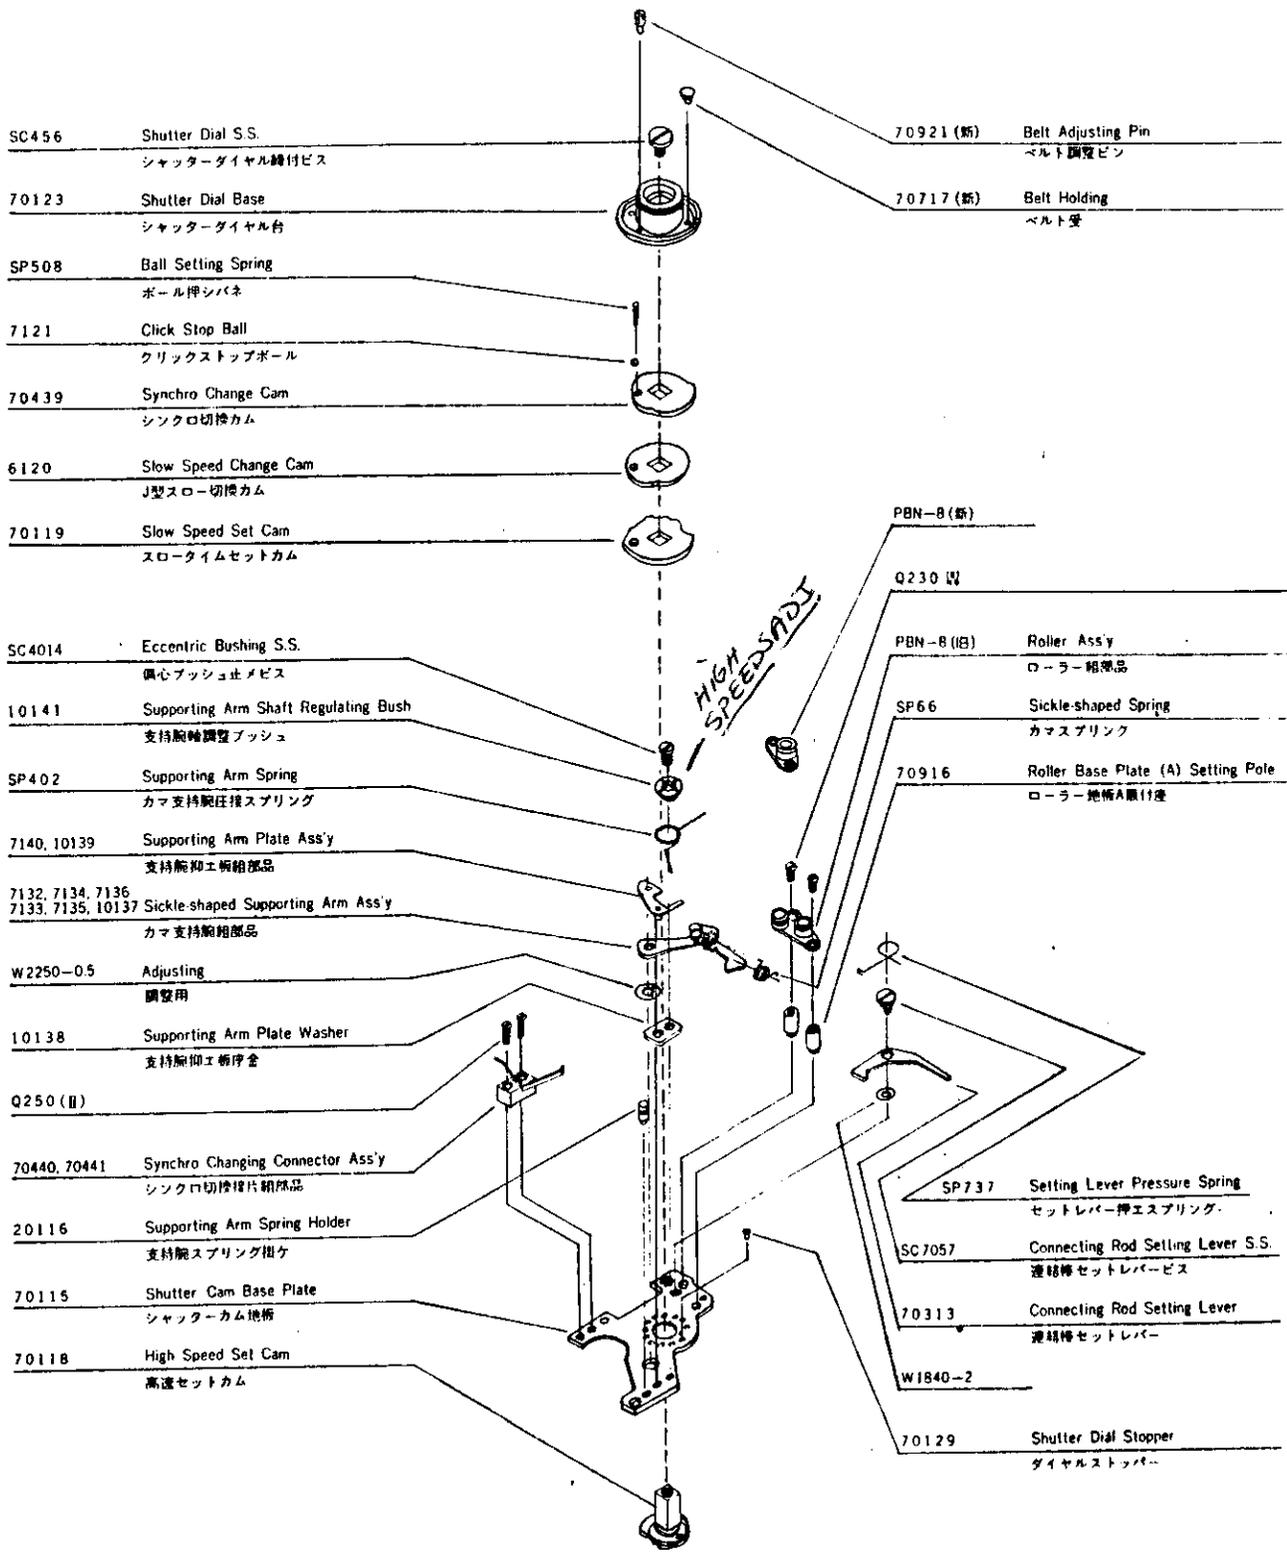

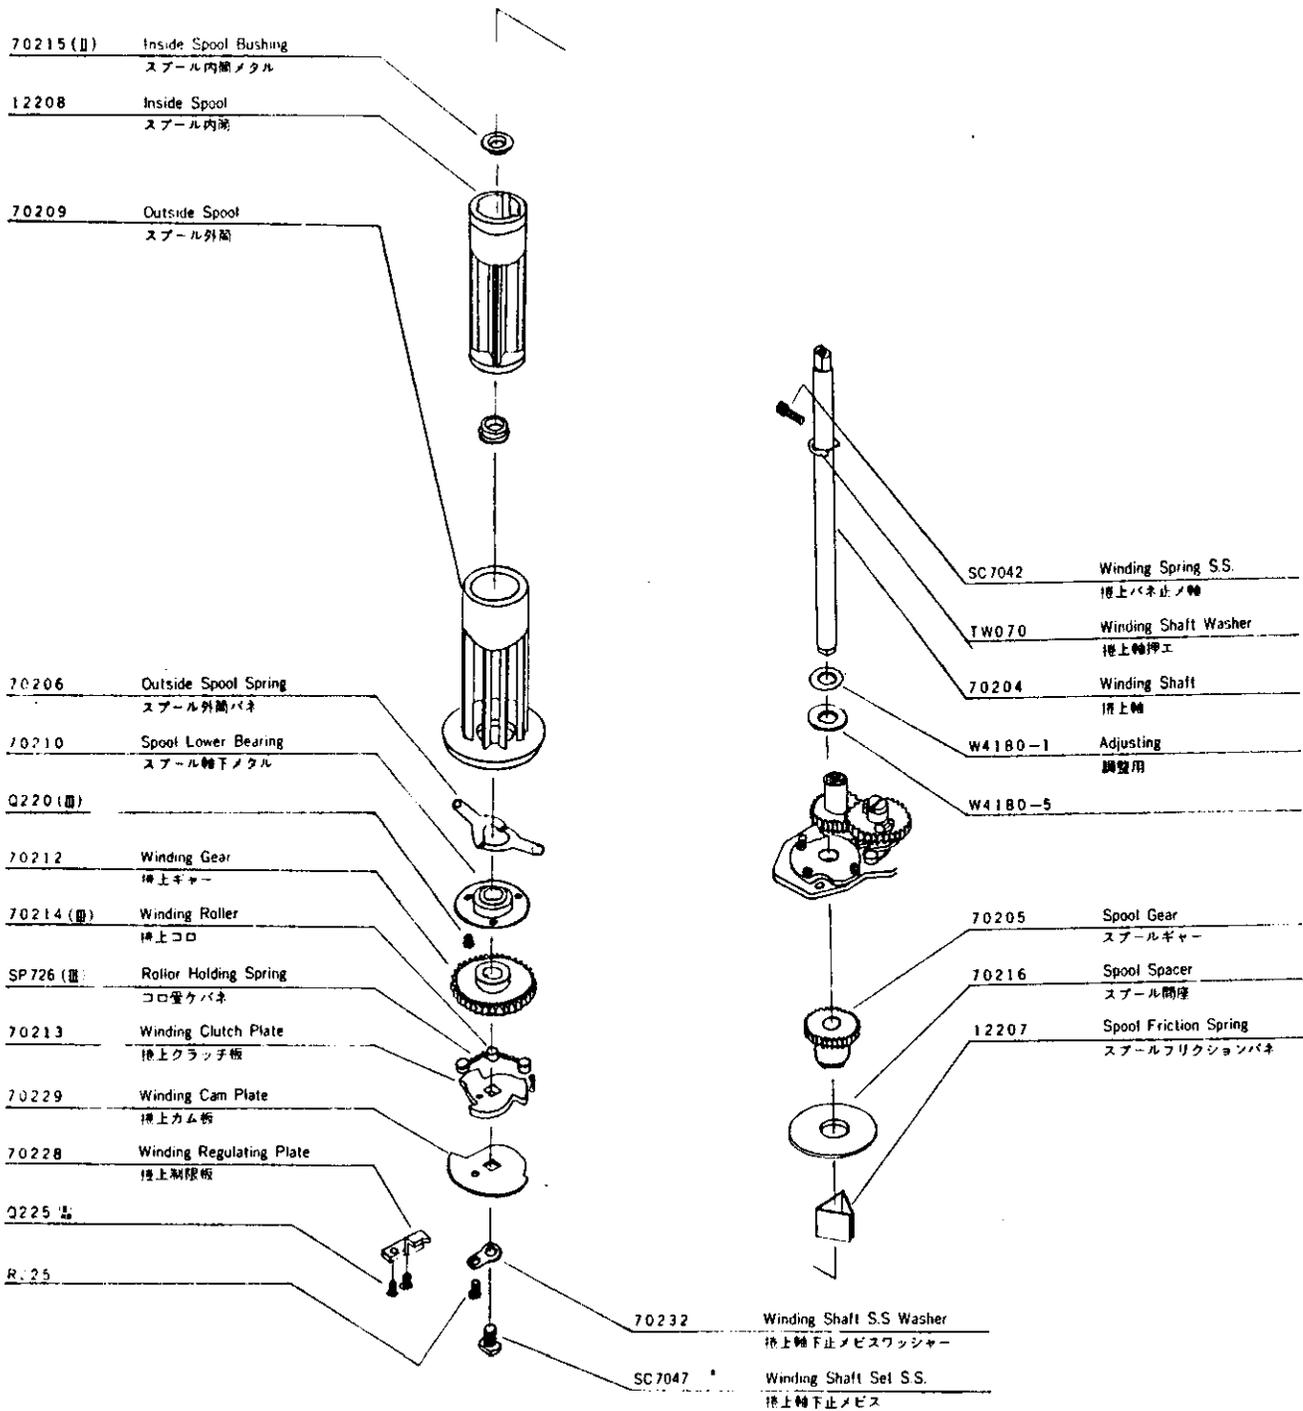

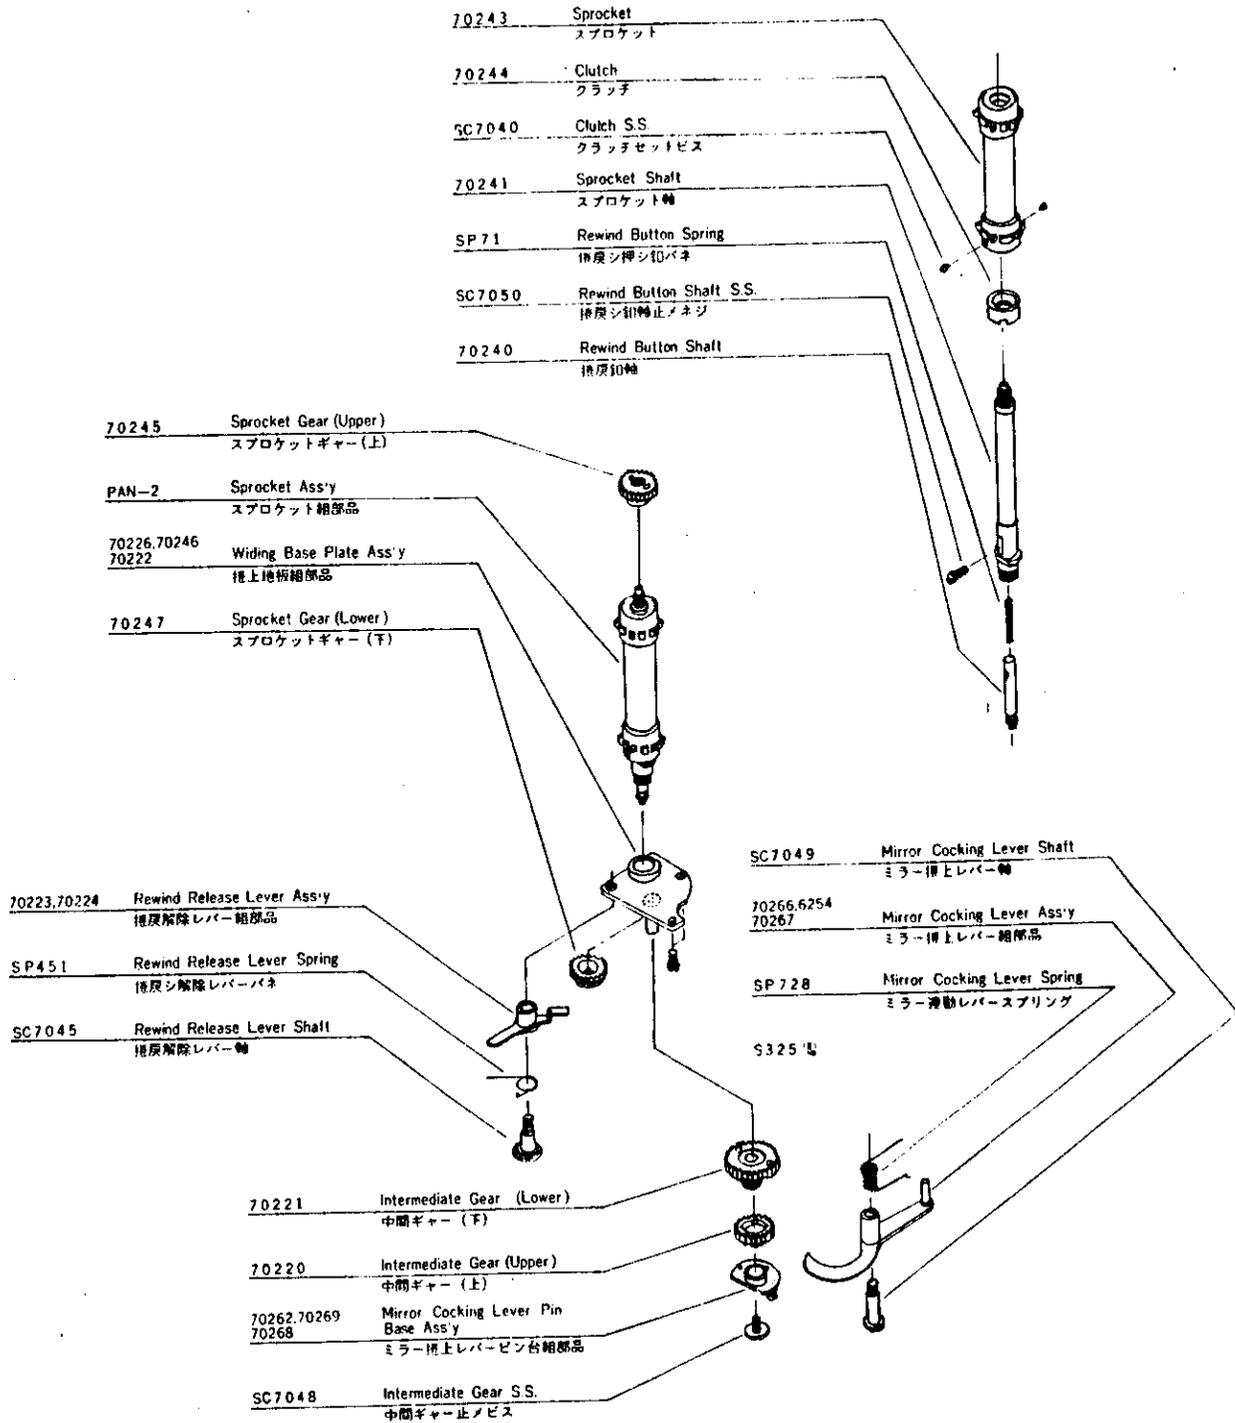

CURTAIN TRAVEL TIMES 13.6 MS